



REVLON®

Фен-щітка

**Revlon Salon One-Step
для короткого
волосся
(RVDR5282UKE)**



Інструкція
з експлуатації

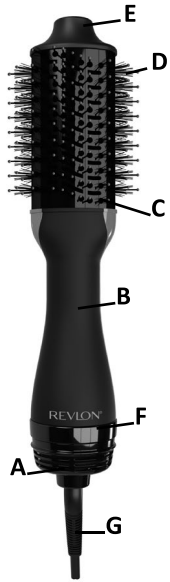

ДОТРИМУЙТЕСЯ ВАЖЛИВИХ ПРАВИЛ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ НАСТУПНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Цей прилад призначений лише для домашнього використання.

Інструкції до даного приладу також доступні на нашому веб-сайті. Відвідайте наш веб-сайт: www.hot-europe.com/support



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється використовувати цей прилад поблизу ванн, душових кабін, раковин або інших резервуарів із водою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: При використанні фену у ванній кімнаті від'єднайте його від мережі після використання, оскільки близькість до води становить небезпеку, навіть якщо фен вимкнено.

Для додаткового захисту в електропроводці ванної кімнати рекомендується встановлювати пристрій захисного відключення (RCD), який має номінальний залишковий робочий струм, що не перевищує 30 мА. Проконсультуйтеся з цього питання з вашим електриком.

Цей пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання. Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм. Діти не повинні проводити роботи з очищення або виконувати технічне обслуговування очищувача повітря без нагляду.

Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо шнур пошкоджений, його необхідно замінити в уповноваженому центрі сервісного обслуговування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не залишайте прилад без нагляду. Не допускайте контакту голої шкіри або очей з будь-якою нагрітою поверхнею приладу під час використання. Не залишайте прилад гарячим або підключеним до електромережі на чутливих до тепла поверхнях. Завжди відключайте прилад від мережі, коли він не використовується.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Слідкуйте за тим, щоб вхідні та вихідні отвори повітря не було заблоковано під час використання. Під час використання приладу, необхідно стежити за тим, щоб волосся не потрапило в отвір для входу повітря. Отвір для виходу повітря цього приладу нагрівається під час використання, не торкайтеся випускного отвору або будь-яких аксесуарів, прикріплених до випускного отвору.

ПРИМІТКА: Прилад можна використовувати тільки на волоссі, попередньо просушеному рушником.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У разі виникнення несправностей не намагайтеся самостійно полагодити прилад. Цей прилад не містить частин або компонентів, які може обслуговувати користувач.

Фен-стайлер для надання об'єму для короткого волосся та волосся середньої довжини Revlon SALON ONE-STEP Hair Dryer And Volumiser Mid-Short Hair

Революційний професійний фен-стайлер Revlon SALON ONE-STEP Hair Dryer And Volumiser Mid-Short Hair створений для надання розкішного об'єму та шикарного блиску за ОДИН КРОК. Він спеціально розроблений для короткого волосся та волосся середньої довжини: щітка приблизно на 30% менше, ніж у стандартного фена-стайлера для додаткового підйому об'єму волосся. Унікальна форма поєднує злегка вигнуті бічні частини для розгладження волосся та заокруглені краї, які створюють об'єм біля коренів та красиво завивають кінчики. Результат - чудові зачіски за менший час.

Вимкнення при перегріві

Цей прилад оснащений термостатом, термостатом, який періодично відключає нагрівання, при перевищенні оптимального рівня сушіння, при цьому частково перекриваються вхідні повітряні ґрати або вихідні отвори.

У разі зупинки приладу вимкніть його (встановіть перемикач у положення OFF (0)) і дайте йому охолонути. Як тільки прилад охолоне, термостат буде автоматично увімкнено, і можна буде продовжити користування приладом.

Функція іонізації

Допомагає зняти наелектризованість волосся, розпрямити завитки а також додає блиск та шовковистість.

Керамічне покриття

Допомагає захистити волосся під час постійного використання за рахунок рівномірного розподілу тепла, яке швидко проникає зсередини локона назовні та підсушує волосся.

Укладка волосся

- Завжди витирайте волосся рушником насухо, щоб прибрати зайву воду, і розчісуйте його гребінцем або щіткою. Укладання волосся пройде швидше, якщо воно буде злегка вологим, а не мокрим.

- Підключіть прилад до мережі та встановіть перемикач у вибране положення. Використовуйте значення HIGH (II) - для густого або жорсткого волосся, значення LOW (I) - для тонкого або м'якого волосся.

- Для отримання кращих результатів розділіть волосся на пасма, з якими буде зручно працювати.

- Для вирівнювання волосся розмістіть фен-щітку поряд з корінням і проведіть вниз до кінчиків волосся. Комбіновані нейлонові зубчики зі скругленими кінчиками швидко розплутують волосся, у той час як натуральні ворсові щетинки м'яко захоплюють волосся, вирівнюючи їх і надаючи блиску.

- Для сушіння з наданням об'єму розмістіть фен-щітку під волоссям поряд з корінням і закручіть локони назовні до кінчиків. Для додаткового підйому біля коріння потримайте фен-щітку протягом 2-3 секунд під корінням.

- Для завивки кінчиків усередину розташуйте фен під ними та тримайте так 2 або 3 секунди перш, ніж завернути їх усередину. Для завивки кінчиків назовні розташуйте фен-щітку на кінчиках і тримайте так 2 або 3 секунди, перш ніж завернути їх назовні.

- Повторіть для решти ділянок, доки не буде досягнуто бажаного вигляду.

- Після завершення укладання вимкніть прилад. Перед зберіганням дайте пристрою повністю охолонути.

Деталі та компоненти

Мал.1

A. Повітрозабірники

B. Ергономічна ручка

C. Повітровиходи

D. Комбінована щітка для розплутування волосся

E. Термостійкий наконечник

F. Чотирипозиційний перемикач(Off, I, II, [Холодне повітря])

G. Поворотний шнур, довжиною 3 м, який ніколи не перекручується

H. Міні-викрутка

I. Як перейти на розетку ЄС (з 3-контактного британського адаптера)

- Вам знадобиться міні-викрутка, що входить до комплекту (I.1).

- Поверніть вилку євророзетки таким чином, щоб 3 штирки були спрямовані вгору або до вас (I.2).

- За допомогою міні-викрутки відкрутіть гвинт у центрі 3 штирів, обертаючи його проти годинникової стрілки (I.3), доки не відійде верхня кришка.

- Переверніть вилку та підніміть вилку верхню кришку з петлею знизу вгору (I.4). При цьому стане доступною вилка Euro з 2-ма штирьками, яку потім можна буде зняти з вилки EuroConverter.

- Для встановлення вилки EuroConverter на місце повторіть процедуру у зворотній послідовності

- Для повторного встановлення виконайте описану вище процедуру у зворотному порядку.

Зовнішній вигляд цього приладу може відрізнитися від малюнку.

Очищення

Перед очищенням завжди відключайте прилад від мережі живлення, щоб він охолонув після експлуатації.

Витріть зовнішню поверхню фена злегка зволоженою ганчіркою. Потім протріть його сухою ганчіркою.

Зберігання

Завжди від'єднуйте пристрій від мережі, коли він не використовується.

Перед зберіганням дайте приладу охолонути. Завжди зберігайте прилад в сухому місці. Не тягніть і не скручуйте шнур живлення. Не обмотуйте шнур живлення навколо приладу, оскільки це може призвести до передчасного зносу шнура та його розриву. Регулярно перевіряйте шнур живлення на предмет зношення та пошкоджень (особливо у точках стикування з приладом та вилкою живлення).

Гарантійне та сервісне обслуговування

На даний прилад Revlon надається гарантія, що поширюється на пошкодження при використанні у нормальних умовах чотири роки з дати придбання. Якщо придбаний виріб перестане функціонувати належним чином через дефекти матеріалів або виготовлення протягом гарантійного терміну, його замінять.

При пред'явленні претензій протягом гарантійного терміну ви повинні надати касовий чек або інший документ, що підтверджує покупку. У разі його відсутності гарантія буде анульована. Необхідно просто повернути цей пристрій роздрібному продавцю за місцем придбання разом із дійсним касовим чеком для безкоштовного обміну. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли через неправильну експлуатацію, використання виробу не за призначенням або порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику.

Дата виробництва позначена 4-ма цифрами серійного номера, вказаного на задній стороні приладу. Перші 2 цифри – це тиждень виробництва, а останні 2 - рік виробництва. Наприклад, 3420 - виріб виготовлено на 34-му тижні 2020 року.

В разі виникнення будь-яких запитань відвідайте сайт: www.hot-europe.com/support або зв'яжіться з нами за телефоном: +44 (0) 207 949 0115

Щоб отримати більше інформації про продукт, відвідайте сайт за адресою: www.revlonbeautycare.com



Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 2012/19/EU щодо утилізації обладнання після закінчення терміну його експлуатації.

Вироби, що мають на паспортній табличці, пакувальній коробці або інструкціях маркування у вигляді закресленого сміттєвого контейнера на коліщатах, повинні після закінчення терміну їхньої служби утилізуватися окремо від побутових відходів.

НЕ УТИЛІЗУЙТЕ прилад разом із звичайними побутовими відходами. Ваш місцевий дистриб'ютор може мати програму утилізації старого обладнання та прийняти прилад назад для придбання нового виробу. Зверніться до місцевих органів влади, щоб отримати додаткову допомогу та пораду щодо того, куди здати ваш прилад на переробку.

Даний виріб має маркування CE та виготовлено відповідно до Директиви.

ЄС з електромагнітної сумісності обладнання 2014/30/EU, Директиви щодо низької напруги 2014/35/EU, Директиви ERP 2009/125/EC та Директиви ROHS 2011/65/EU.

REVLON

220-240 В ~ 50-60 Гц 3,41-3,72 А

REVLON® торгова марка

використовується за ліцензією від Revlon,
Helen of Troy Limited.

Type # EH5282BL



Європейська штаб-квартира

Helen of Troy - Kaz Europe Sàrl

Place Chauderon 18

CH-1003 Лозанна - Швейцарія

KAZ Hausgeräte GmbH

Kölner Strasse 23

DE-57439 Attendorn - Німеччина

HOT (UK) Ltd

Поштова скринька 5984

Sheffield S2 9GN - Великобританія

© 2020 Helen of Troy. Всі права захищені.

(AW015138)



Гарантія - 4 роки

Підтримка клієнтів

Якщо у вас є запитання чи сумніви щодо
вашого нового продукту, зверніться

до нашої команди підтримки клієнтів.

ТОВ "Екстрім Прайд", Україна, 04050, м.

Київ, вул. Машинобудівна 41,

+38 (067) 654-32-86 - сервіс,

*Будь ласка, підготуйте рахунок-фактуру

та номер замовлення, перш ніж

звертатися до служби підтримки клієнтів.