



## ПРОФЕСІЙНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ СЛАШІВ ТА ЛЬОДЯНИХ НАПОЇВ З ТЕХНОЛОГІЄЮ RAPIDCHILL

FS301UK | Керівництво користувача



# ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ  
• ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

|  |                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Обов'язково ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та використання.                                                                                                   |
|  | Цей символ сигналізує про потенційну небезпеку, яка може призвести до травм, детального випадку або значних матеріальних збитків, якщо попередження буде проігноровано. |
|  | Горючі матеріали. При нагріванні можуть вибухнути. (Позначається символом полум'я на білому фоні, обрамленому червоним ромбом.)                                         |
|  | Легкозаймисті речовини. (Позначається символом полум'я на жовтому фоні, обрамленому чорним трикутником.)                                                                |
|  | Призначено лише для використання в приміщенні та побутових умовах.                                                                                                      |
|  | При користуванні електричними приладами необхідно завжди дотримуватися основних правил безпеки, зокрема:                                                                |

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Небезпека займання або вибуху. У пристрої використовується легкозаймистий холодоагент. Не проколюйте трубки з холодоагентом. Утилізуйте пристрій відповідно до місцевих правил щодо поводження з легкозаймистими речовинами.

**⚠ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб запобігти травмам, пожежі, ураженню електричним струмом або матеріальним збиткам, необхідно дотримуватися основних заходів безпеки, зокрема наведених нижче попереджень та інструкцій.

**⚠ЗАБОРОНЕНО** використовувати пристрій не за призначенням.

- Перед використанням пристрою та його аксесуарів уважно ознайомтеся з усіма інструкціями.
- Суворо дотримуйтеся всіх попереджень та інструкцій. Цей пристрій містить електричні з'єднання та рухомі деталі, які можуть становити потенційну небезпеку для користувача.
- Очищення та обслуговування пристрою не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
- Переконайтеся, що до комплекту постачання входять всі деталі необхідні для правильного та безпечного використання пристрою.
- Вимикайте пристрій та відключайте його від електромережі, коли він не використовується, а також перед збиранням, розбиранням або очищенням. Виймайте вилку з розетки, тримаючи її за корпус, не тягніть за шнур.
- Перед використанням вимийте всі частини, що контактуватимуть з їжею, дотримуючись інструкцій у цьому посібнику.
- ЗАБОРОНЕНО використовувати пристрій, якщо його шнур або вилка пошкоджені, або якщо він працює несправно, падав чи зазнав будь-яких ушкоджень. Цей пристрій не містить деталей, призначених для ремонту користувачем. У разі несправності зверніться до сервісного центру SharkNinja.
- Цей пристрій має важливі позначки на вилці. Кабель живлення не підлягає заміні. Якщо він пошкоджений, зверніться до сервісного центру SharkNinja для ремонту.
- Не використовуйте подовжувачі з цим пристроєм.
- Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не занурюйте пристрій у воду та не допускайте контакту шнура з рідинами.
- Не допускайте, щоб шнур живлення звисав із країв столів чи робочих поверхонь, щоб уникнути його випадкового зачеплення та падіння пристрою.
- Не допускайте контакту пристрою або його шнура з гарячими поверхнями, такими як плити чи інші нагрівальні прилади.
- Завжди використовуйте пристрій на сухій та рівній поверхні.


# ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ  
• ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм або гратися з ним. Пристрій слід використовувати лише під наглядом дорослих, особливо поблизу дітей.
- Цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або без належного досвіду, але лише під наглядом або після інструктажу щодо безпечного використання пристрою та розуміння можливих ризиків.
- Використовуйте тільки ті насадки та аксесуари, які постачаються в комплекті або рекомендовані SharkNinja. Застосування невідповідних аксесуарів може призвести до займання, ураження струмом або травм.
- Тримайте руки, волосся та одяг подалі від контейнера під час завантаження та роботи пристрою.
- Уникайте контакту з рухомими деталями під час експлуатації та очищення пристрою.
- Не використовуйте контейнери чи аксесуари від пристрою в мікрохвильовій печі.
- Завжди слідкуйте, щоб вентиляційні отвори на корпусі пристрою або у вбудованій конструкції залишалися відкритими та не були заблоковані.
- Не використовуйте жодних сторонніх пристроїв або методів для прискореного розморожування, окрім тих, що рекомендовані виробником.
- Не допускайте пошкодження контуру холодоагенту (актуально для пристроїв із відкритою для користувача системою охолодження).
- Не розміщуйте електричні прилади всередині відсіків для зберігання продуктів, якщо вони не передбачені виробником.
- Не додавайте в пристрій заморожені фрукти, овочі або лід.
- Не додавайте гарячі інгредієнти в пристрій.
- Не занурюйте моторний блок або панель керування у воду чи будь-які інші рідини.
- Не заповнюйте ємність вище позначки MAX FILL.
- Не залишайте пристрій без нагляду під час роботи.
- Перед початком роботи переконайтеся, що всередині контейнерів немає сторонніх предметів. Наявність предметів може призвести до пошкодження контейнерів та спричинити травми чи майнові збитки.
- Не переносьте пристрій за ручку. Утримуйте пристрій під час перенесення з обох боків під моторним блоком.
- Не обробляйте в пристрої тверді або розсіпчасті інгредієнти та лід, оскільки він не призначений для подрібнення великих шматків льоду чи заморожених продуктів.
- Завжди тримайте пристрій у вертикальному положенні.
- Після розпакування пристрою вперше залиште його у вертикальному положенні щонайменше на 4 години перед використанням, щоб холодоагент рівномірно розподілився в системі.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також без належного досвіду, без нагляду або відповідного інструктажу від відповідальної особи. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб уникнути гри з пристроєм.
- Шнур живлення не підлягає заміні. У разі його пошкодження пристрій необхідно утилізувати.
- Забезпечте вільний простір позаду та з боків пристрою, щоб запобігти перегріву компресора.
- Розміщуйте пристрій на відстані не менше 10 см від стін з боків і ззаду.
- Вентиляційні отвори на корпусі або у вбудованій конструкції не повинні бути заблокованими.
- Для розморожування використовуйте тільки ті методи, які рекомендовані виробником.
- Не пошкоджуйте контур холодоагенту (актуально для пристроїв із доступною для користувача системою охолодження).
- Під час встановлення пристрою переконайтеся, що шнур живлення не затиснутий і не має пошкоджень.
- Не розміщуйте позаду пристрою подовжувачі та розетки.

## ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

## ДЕТАЛІ ТА КОМПОНЕНТИ

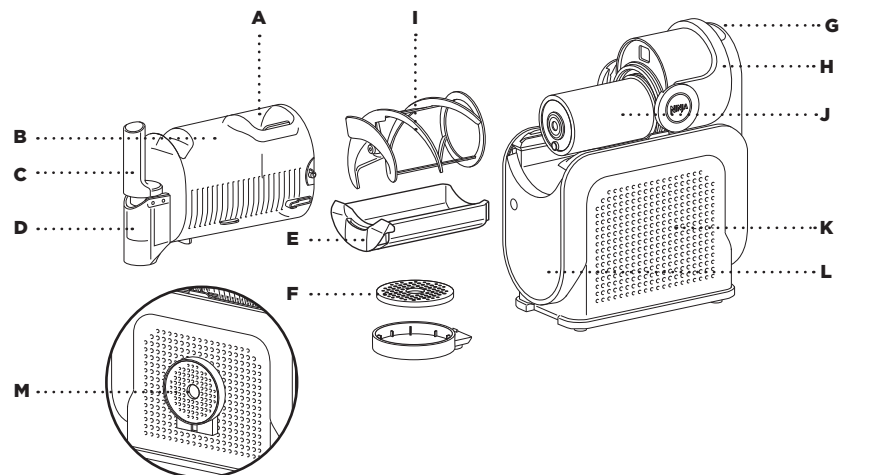

- |                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| A. Зручний заливний отвір із кришкою      | H. Ручка-фіксатор                                                           |
| B. Контейнер*                             | I. Шнек                                                                     |
| C. Ергономічна ручка                      | J. Випарник (прикріплений до моторного блоку)                               |
| D. Носик для наливання зі знімним кожухом | K. Моторний блок                                                            |
| E. Лоток для збору конденсату             | L. Панель керування                                                         |
| F. Дворівневий піддон для крапель         | M. Відсік для зберігання піддону для крапель (ліва сторона моторного блоку) |
| G. Кнопка увімкнення/вимкнення            |                                                                             |

- Мінімальна місткість рідини – 475 мл.
- Максимальна місткість рідини – 1890 мл.

Щоб знайти чудові рецепти, відвідайте [www.ninja-kitchen.com.ua](http://www.ninja-kitchen.com.ua)

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

**ВАЖЛИВО:** перш ніж продовжити використання приладу, перегляньте всі попередження на початку цього посібника користувача.

1. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, розташовану на задній частині пристрою. Пристрій увімкнено, коли натиснута сторона з позначкою лінії. Після цього він пристрій готовий до роботи.
2. Видаліть всі пакувальні матеріали з пристрою.
3. Вимийте всі деталі в теплій воді з мильним розчином.
4. Ретельно промийте всі компоненти чистою водою та дайте їм повністю висохнути на повітрі.
5. Протріть панель керування, моторний блок і випарник м'якою тканиною. Дайте їм повністю висохнути перед використанням.
6. Встановіть пристрій на рівну поверхню та залиште його в такому положенні мінімум на 2 години перед увімкненням. Це забезпечить стабільну роботу холодоагенту для безпечної та ефективної експлуатації.

**ПРИМІТКА:** Компоненти приладу не містять ВРА. Аксесуари можна мити в посудомийній машині, але не слід використовувати режим сушіння гарячим повітрям.

## ВИКОРИСТАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

### КНОПКА ЖИВЛЕННЯ (POWER)

- Натисніть кнопку, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.

### РЕЖИМ ПРОМИВАННЯ (RINSE CYCLE)

- Цей режим забезпечує перемішування без охолодження для очищення пристрою.

### ПОПЕРЕДНІ НАЛАШТУВАННЯ (PRESETS)

- 5 унікальних програм використовують технологію RapidChill для встановлення ідеальної температури для заморожених напоїв.

### НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

- Кожна вбудована програма автоматично запускається при оптимальній температурі для досягнення ідеальної текстури напою. Якщо потрібно, ви можете відрегулювати температуру для отримання бажаної консистенції.
- Щоб зробити напій більш рідким і придатним для пиття, зменшіть рівень температури, натиснувши нижню стрілку на панелі керування.
- Щоб отримати густіший і більш охолоджений напій, збільшіть рівень температури, натиснувши верхню стрілку на панелі керування.

## ПОРАДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

### Напій не загусає за 60 хвилин?

- Збільшіть температуру на один рівень.
- Зачекайте 10–15 хвилин і перевірте консистенцію.
- Якщо напій все ще занадто рідкий, підвищіть температуру ще раз.
- Повторюйте, доки не отримаєте бажану густоту.


### Напій не наливається?

- Для кращого наливання заповніть пристрій до максимальної позначки та переконайтеся, що він працює.
- Якщо напій подається погано, зменшіть температуру, натиснувши нижню стрілку на панелі керування. Більш рідкі напої наливаються легше.

## ВБУДОВАНІ ПРОГРАМИ (PRESETS)

Кожна з попередньо встановлених програм запускається при оптимальній температурі для ідеальної текстури напою. За потреби ви можете відрегулювати температуру, щоб отримати ідеальну для вас консистенцію замороженого напою.

| ВБУДОВАНА ПРОГРАМА                    | ТЕМПЕРАТУРА ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ/ОПТИМАЛЬНА | ПРИЗНАЧЕННЯ                                             | ПРИКЛАДИ НАПОЇВ                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SLUSH (Слаш)                          |                                         | Перетворення повсякденних напоїв у заморожені ласощі    | Газовані напої                             |
| FROZEN COCKTAIL (Заморожені коктейлі) |                                         | Напої з вмістом алкоголю                                | Маргарита, рожеве вино (розе)              |
| FRAPPÉ (Фрапе)                        |                                         | Для любителів кави, щоб готувати заморожені напої вдома | Готовий фрапе з магазину                   |
| MILKSHAKE (Молочний коктейль)         |                                         | Напої на основі молока або вершків                      | Шоколадне молоко, збитий молочний коктейль |
| FROZEN JUICE (Заморожений сік)        |                                         | Натурально підсолоджені напої                           | Апельсиновий сік, яблучний сік             |

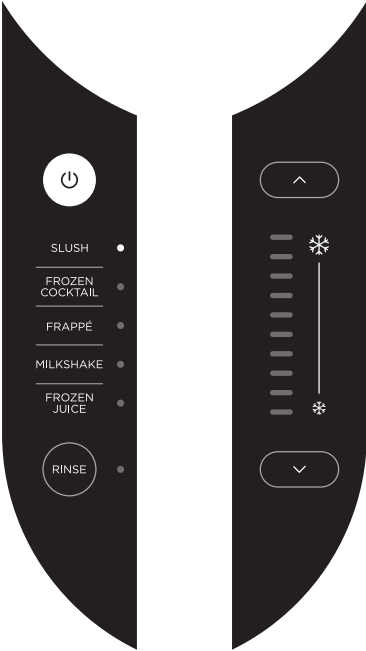

## ВИМОГИ ЩОДО КІЛЬКОСТІ ЦУКРУ

Занадто велика або занадто мала кількість цукру, а також надмірна кількість алкоголю можуть завадити правильному заморожуванню слашу.

Дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій, щоб щоразу отримувати ідеальні напої.

Усі інгредієнти повинні містити щонайменше 5 г цукру на 100 мл. рідини

**ПРИМІТКА:** Попередньо заморожені інгредієнти здаються солодшими.

Переживайте, що ваш напій може бути надто солодким? Не переживайте, після заморожування та перетворення напою в слаш він не здаватиметься таким солодким.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КІЛЬКОСТІ ЦУКРУ

Перевіряйте етикетку харчової цінності напою/рідини, щоб переконатися, що вміст цукру відповідає наведеним нижче мінімальним вимогам:

ПРИКЛАД:

| ОБ'ЄМ ПОРЦІЇ | Мінімальна загальна кількість цукру |
|--------------|-------------------------------------|
| 330 мл       | 16,5 г                              |
| 750 мл       | 37,5 г                              |
| 1000 мл      | 50 г                                |

| ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ (на 100 мл)                                                                                                                   | Об'єм порції                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Енергетична цінність: 235 кДж / 55 ккал<br>Жири: 0,5 г<br>Натрій: 25 мг<br>Вуглеводи: 11 г<br>з них цукри: 5 г<br>Білки: 0,65 г<br>Сіль: 25 мг | Загальний вміст цукру (5 г відповідає мінімальним вимогам) |

### ДІЄТИЧНІ ТА НАПОЇ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ ЦУКРУ

Дієтичні та напої з низьким вмістом цукру не перетворюються на слаші, якщо вони використовуються як єдиний інгредієнт, оскільки занадто низький вміст цукру не дозволяє їм правильно замерзати.

Щоб приготувати слаш із ваших улюблених дієтичних або напоїв з низьким вмістом цукру, додайте такі інгредієнти:

| ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ РІДИНИ | ДОДАТКОВІ ІНГРЕДІЄНТИ                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 700 мл                 | 8,5 г еритритолу, 21 г лимонного соку та ¼ ч.л. солі  |
| 1400 мл                | 17 г еритритолу, 42 г лимонного соку та ¼ ч.л. солі   |
| 1700 мл                | 20,5 г еритритолу, 51 г лимонного соку та ¼ ч.л. солі |

### ЩО ТАКЕ ЕРИТРИТОЛ?

Еритритол – це низькокалорійний підсолоджувач, який має смак, схожий на цукор, але майже не впливає на рівень цукру в крові та не сприяє розвитку карієсу. Він широко використовується як замітник цукру у харчових продуктах та вважається безпечним для споживання.

Як і всі компоненти раціону, еритритол слід вживати в помірних кількостях у межах збалансованого харчування.

## ПОРАДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НИЗЬКИЙ ВМІСТ ЦУКРУ:

- Якщо рівень цукру в інгредієнті занадто низький, пристрій це визначить та видасть попередження.
- Світлодіоди контролю температури почнуть блимати по черзі згори вниз, а пристрій подаватиме звуковий сигнал щохвилини протягом 15 хвилин.

### ЯКЩО НАПІЙ НЕ ВІДПОВІДАЄ МІНІМАЛЬНИМ ВИМОГАМ ДО ВМІСТУ ЦУКРУ:

- Додайте 1–2 столові ложки сиропу (фруктового, кленового, агава, кокосового), меду, простого сиропу або цукру (звичайного, тростинного, фінікового) на кожну порцію.
- Додатковий цукор слід змішати з основним напоєм перед тим, як заливати його в пристрій.
- Скиньте пристрій, натиснувши на кнопку PRESETS (вбудовані програми), а потім перезапустіть його.

### ПРИМІТКА:

Штучні підсолоджувачі не допоможуть досягти мінімального чи максимального рівня цукру, необхідного для правильного заморожування.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВМІСТУ АЛКОГОЛЮ

Ідеальний баланс для улюблених заморожених коктейлів вдома.

При використанні режиму **FROZEN COCKTAIL (Заморожені коктейлі)** всі готові інгредієнти (вино, пиво тощо) повинні містити від 2,8% до 16% алкоголю.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КІЛЬКОСТІ АЛКОГОЛЮ/СПИРТНИХ НАПОЇВ

Щоб створити заморожені коктейлі, дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій щодо максимальної кількості міцного алкоголю (40% ABV) у загальному об'ємі напою:

| Загальний об'єм | Рекомендована кількість міцного алкоголю (40% ABV) |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| 710 мл          | 120 мл                                             |
| 1065 мл         | 175 мл                                             |
| 1420 мл         | 235 мл                                             |
| 1890 мл         | 295 мл                                             |

**Примітка:** Дана таблиця застосовується лише для міцного алкоголю (40% і більше).

Якщо ви використовуєте інші алкогольні напої (вино, пиво, слабоалкогольні коктейлі тощо), зверніться до Книги рецептів.

### ПОРАДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИСОКИЙ ВМІСТ АЛКОГОЛЮ АБО ЦУКРУ:**
  - Якщо рівень алкоголю у введеному напої занадто високий, пристрій визначить це і подасть сигнал.
  - Світлодіоди контролю температури почнуть блимати знизу вгору, а пристрій подаватиме звуковий сигнал щохвилини протягом 15 хвилин.
- ЯКЩО НАПІЙ ПЕРЕВИЩУЄ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ АЛКОГОЛЮ:**
  - Додайте 60 мл соку, води, безалкогольного міксу, газованого напою, тоніку, содової води або кави/чаю на кожну порцію, щоб розбавити напій.
  - Скиньте пристрій, натиснувши кнопку PRESETS (вбудованих програм), а потім перезапустіть його.

## КОРИСНІ ПОРАДИ ТА ХИТРОЩІ

- Тримайте пристрій у вертикальному положенні не менше 2 годин перед першим використанням.
- НЕ додавайте в пристрій гарячі інгредієнти.
- НЕ додавайте лід або тверді інгредієнти (фрукти, морозиво, заморожені ягоди тощо).
- Усі інгредієнти повинні містити щонайменше 5 г цукру на 100 мл
- При використанні режиму "Заморожений коктейль", усі інгредієнти повинні містити від 2,8% до 16% алкоголю
- Для кращих результатів попередньо охолодіть рідкі або змішані інгредієнти перед додаванням у пристрій.
- Охолодіть склянки перед подачею напою, щоб отримати найбільш "охолоджений" напій.
- Для ідеальної текстури відрегулюйте налаштування температури.
- При використанні режиму "Мілкшейк" або "Фраппе", подавайте напій протягом 30 хвилин після завершення програми, щоб уникнути спінування напою.
- Щоб забезпечити смачні напої та задля збереження функціональності пристрою заповнюйте пристрій до максимальної позначки (1890 мл).
- Пристрій може працювати до 12 годин безперервно.
- Усі частини, окрім моторного блоку, можна мити в посудомийній машині, але без функції гарячої сушки.

#### ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

- Мінімальний об'єм напою: 475 мл
- Максимальний об'єм напою: 1890 мл
- ЦЕ НЕ БЛЕНДЕР!**
- НЕ намагайтеся подрібнювати кубики льоду або заморожені фрукти.
- НЕ використовуйте для приготування смузі або подрібнення твердих інгредієнтів.
- НЕ намагайтеся змішувати або подрібнювати тверді інгредієнти.

## ВИКОРИСТАННЯ ФРИЗЕРА NINJA SLUSHI

**ВАЖЛИВО:** Перед використанням приладу ознайомтесь з усіма попередженнями в посібнику користувача.

#### ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- Мінімальна кількість рідини: 475 мл
  - Максимальна місткість: 1890 мл
  - НЕ додавайте лід, тверді інгредієнти (фрукти, морозиво, заморожені ягоди).
  - НЕ додавайте гарячі інгредієнти.
- Переконайтеся, що всі частини приладу очищені, а прилад встановлений на рівну тверду поверхню.
  - Встановіть лоток для конденсату під випарник, вставивши його в напрямні пази.
  - Встановіть шнек, насадивши його на випарник і повертаючи, доки він не зафіксується на штирі.
  - Підніміть ручку-фіксатор, встановіть чашу поверх шнека і випарника.
  - Закріпіть чашу, опустивши ручку-фіксатор назад до повного встановлення та повної фіксації.
  - Вставте піддон для крапель перед моторним блоком.

**ПРИМІТКА:** Перед першим використанням залиште пристрій у вертикальному положенні не менше 2 годин, щоб охолоджувач рівномірно розподілився в конденсаторі.

- Підключіть пристрій до мережі та натисніть кнопку вмикання/вимикання на задній панелі приладу.Перемикач увімкнено, коли сторона з лінією натиснута вниз.
- ідкрийте кришку у верхній частині контейнера.
- Додайте рідкі або змішані інгредієнти через заливний отвір і закрийте кришку.
- Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій.
- Виберіть потрібну функцію приготування.
- Функція запуститься з оптимальною температурою для ідеальної консистенції напою. Напою.За бажанням відрегулюйте температуру для ідеальної текстури замороженого напою. Пристрій подасть звуковий сигнал, коли досягне оптимальної температури. Прилад буде утримувати напій при такій температурі до 12 годин.


#### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

- Світлодіоди налаштування температури будуть пульсувати під час заморожування.
- Коли напій досягне бажаної температури, світлодіоди залишаться постійно увімкненими, а пристрій подасть звуковий сигнал.
- Напій підтримуватиметься в оптимальному стані до 12 годин.
- Час приготування залежить від інгредієнтів, об'єму та початкової температури (15–60 хвилин).
- Попередньо заморожені інгредієнти можуть здаватися солодшими, але після перетворення в сльoš смак стане менш солодким.

## ВИКОРИСТАННЯ ФРИЗЕРА NINJA SLUSHI

- Поставте чашку на піддон для крапель під ручку подачі.
- Щоб налити напій, повільно потягніть ручку вниз. Для зупинки – відпустіть ручку назад.
- Смакуйте свій ідеальний заморожений напій!
- Пристрій може працювати до 12 годин безперервно.

**ВАЖЛИВО:** НЕ вимикайте пристрій, доки весь приготований напій з нього не буде розлитий!

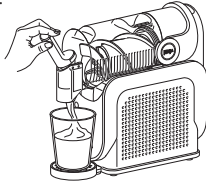

## ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ


### ВИКОРИСТАННЯ ЦИКЛУ ПРОМИВАННЯ

**Примітка:** Під час промивання рідина швидко виходить через носик чаші. Використовуйте велику чашку або миску, щоб зібрати її.

Цей цикл забезпечує перемішування без охолодження, допомагаючи промити пристрій. Після промивання необхідно вимити всі деталі вручну або в посудомийній машині.

#### Процедура промивання:

- Видайте залишки замороженого напою.
- Зупиніть поточний режим і натисніть кнопку RINSE.
- Додайте гарячу воду до максимальної позначки (1890 мл).
- Повільно злийте воду відразу після наповнення.
- Зупиніть цикл промивання, натиснувши кнопку RINSE ще раз.
- Вимкніть пристрій за допомогою кнопки живлення.
- Якщо необхідно, повторіть цикл промивання, доки залишки напою не будуть повністю вимиті з випарника.

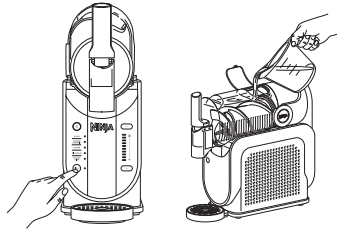


**ПРИМІТКА.** За потреби повторюйте цикл промивання, доки заморожений напій не буде змито з випарника.


### ДЕМОНТАЖ І ОЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

Для отримання найкращих результатів від користування приладом радимо запустити цикл промивання перед його розбиранням.

- Відпустіть ручку-фіксатор, потягнувши її вперед, і зніміть контейнер.
  - Для ретельного очищення зніміть кожух чаші, потягнувши його вперед.
  - Тримайте чашу нахиленою вниз, щоб уникнути протікання залишкової рідини.

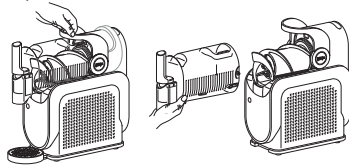

- Зніміть шнек із випарника.

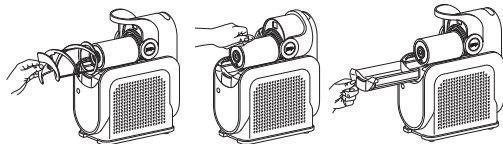

- Протріть випарник серветкою або вологою ганчіркою.

- Акуратно витягніть піддон для конденсату, оскільки там може залишатися рідина.

- Очистіть місце під випарником вологою серветкою.

**Примітка:** Кришку піддону для крапель можна зняти для зручного очищення. Регулярно мийте всі поверхні приладу, що контактують із їжею.


- Якщо потрібно, зніміть піддон для крапель і кожух носика.
- Ретельно вимийте всі деталі вручну в теплій мильній воді або в посудомийній машині.

**Примітка:** Усі деталі крім моторного блоку, включаючи випарник, можна мити в посудомийній машині. Діти не повинні виконувати очищення без нагляду.

- Протріть моторний блок і випарник вологою серветкою.
- Дайте всім деталям повністю висохнути, перш ніж повторно збирати їх або перед зберіганням пристрою.

### ЗБЕРІГАННЯ ПРИСТРОЮ

- Обмотайте шнур і закріпіть його липучкою біля задньої частини моторного блоку.
- НЕ обмотуйте шнур навколо основи пристрою.
- Зберігайте пристрій у вертикальному положенні зі всіма зібраними деталями.
- Піддон для крапель можна повісити зліва від пристрою.
- Під час перенесення піднімайте пристрій за основу моторного блоку.
- НЕ зберігайте інгредієнти всередині чаші.

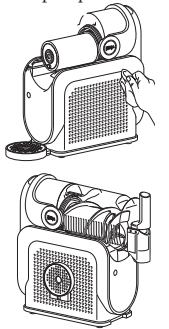

### ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ МОТОРА

Пристрій оснащений системою безпеки, яка вимикає мотор у разі перевантаження.

#### Якщо пристрій перевантажено:

- Відключіть його від електромережі.
- Дайте охолонути протягом 15 хвилин.
- Зніміть всі деталі та переконайтеся, що шнек не заблокований інгредієнтами.

#### ВАЖЛИВО:

- Переконайтеся, що не перевищено максимальну кількість рідини (1890 мл) – це найчастіша причина перевантаження.
- НЕ додавайте в пристрій суцільний лід або кубики льоду.
- НЕ використовуйте пристрій для приготування смузі або подрібнення твердих інгредієнтів.

## ЗАМОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ АКСЕСУАРІВ

Для придбання додаткових деталей і аксесуарів відвідайте [www.ninja-kitchen.com.ua](http://www.ninja-kitchen.com.ua)

### Підтримка клієнтів

Якщо у вас є запитання чи сумніви щодо вашого нового продукту, зверніться до нашої команди підтримки клієнтів. ТОВ "Екстрім Прайд", Україна, 03058, Київ, вул. Машинобудівна, 41  
+38 (067) 654-32-86 - сервіс.

\*Будь ласка, підготуйте рахунок-фактуру та номер замовлення, перш ніж звертатися до служби підтримки клієнтів.



# УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом та ненавмисного запуску пристрою, вимкніть живлення та відключіть пристрій від мережі перед усуненням несправностей.

**Пристрій важко зняти з поверхні для зберігання**

- Розмістіть руки під обома сторонами моторної бази та обережно потягніть пристрій вгору і на себе.

**Чи можна додавати заморожені фрукти або лід?**

- Ні. НЕ додавайте заморожені інгредієнти або лід під час використання цього пристрою.

**Попередження про неправильне встановлення ємності**

- Якщо ємність встановлена неправильно, пристрій це визначить та подасть сигнал. Всі світлодіоди попередньо встановлених режимів будуть блимати.Підніміть ручку- фіксатор та помістіть ємність на встановлений шнек і випарник.
- Зафіксуйте ємність, натиснувши ручку-фіксатор назад для її уцілювання.
- Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій. Світлодіоди попередньо вбудованих програм засвітаються, що означає готовність пристрою до використання.

**Попередження про недостатній вміст цукру**

- Якщо вміст цукру у вхідному інгредієнті занижений, пристрій визначить це та подасть сигнал. Світлодіоди регулювання температури будуть блимати по одному зверху вниз, а пристрій подаватиме звуковий сигнал раз на хвилину протягом 15 хвилин.
- Переконайтеся, що ваші інгредієнти містять не менше 5% цукру.
- Якщо використовуєте готовий напій, перевірте список інгредієнтів, щоб переконатися, що вміст цукру становить не менше 5% і не містить штучних підсолоджувачів. Див. розділ "Необхідний вміст цукру" для більш детальної інформації.
- Якщо напій не відповідає мінімальним вимогам щодо загального вмісту цукру, додайте 1–2 столові ложки ароматизованого сиропу, соку, цукру, фінікового цукру, кокосового цукру, кленового сиропу, агави, простого сиропу або меду на порцію.
- Скиньте пристрій, натиснувши вибраний режим. Запустіть пристрій повторно, знову натиснувши той самий режим, щоб продовжити приготування замороженого напою.

**Попередження про надмірний вміст алкоголю**

- Якщо вміст алкоголю у вхідному інгредієнті занадто високий, пристрій визначить це та подасть сигнал. Світлодіоди регулювання температури будуть блимати по одному знизу вгору, а пристрій подаватиме звуковий сигнал раз на хвилину протягом 15 хвилин.
- Переконайтеся, що ваші інгредієнти містять від 2.8% до 16% алкоголю.
- Якщо використовуєте міцний алкоголь (міцністю 40% і більше), дотримуйтесь пропорції 120 мл на кожні 710 мл загального об'єму. Див. розділ "Рекомендації щодо алкоголю" для отримання більш детальної інформації.
- Якщо напій перевищує допустимий рівень алкоголю, додайте 60 мл соку, води, безалкогольного міксу, содової, тоніку, газованої води або кави/чаю на порцію для розведення.
- Скиньте пристрій, натиснувши вибраний режим. Запустіть пристрій повторно, знову натиснувши той самий режим, щоб продовжити приготування замороженого напою.

**Попередження про зупинку мотора**

- Якщо мотор зупиняється під час роботи, пристрій визначить це та подасть сигнал. Всі світлодіоди регулювання температури будуть блимати, а пристрій подаватиме звуковий сигнал раз на хвилину протягом 15 хвилин.
- Пристрій оснащений унікальною системою безпеки, яка запобігає пошкодженню мотора та приводу у разі перевантаження. У разі перевантаження мотор тимчасово відключиться.
- Відключіть пристрій від електромережі.
- Дайте пристрою охолонути приблизно 15 хвилин.
- Вийміть усі деталі та аксесуари. Переконайтеся, що інгредієнти не заблокували шнек.
- Знову підключіть пристрій до мережі, зберіть усі деталі та продовжуйте використання.

**Попередження про несправність пристрою**

- Якщо пристрій вийшов з ладу, він визначить це та подасть сигнал.
- Світлодіоди регулювання температури будуть блимати поперемінно, а пристрій подаватиме звуковий сигнал раз на хвилину протягом 15 хвилин.
- У разі несправності зверніться в службу підтримки клієнтів за номером +38 (067) 654-32-86

**Попередження про вимкнене живлення**

- Якщо задній перемикач увімкнено, але передня кнопка живлення не натиснута, світлодіоди вибраних режимів будуть блимати послідовно.
- Натисніть кнопку живлення на передній панелі пристрою, щоб припинити миготіння світлодіодів і увімкнути пристрій.

**Попередження про неправильне положення пристрою**

- Якщо пристрій використовується у положенні на боці, він визначить це та подасть сигнал. Верхні 5 і нижні 5 світлодіодів регулювання температури будуть блимати поперемінно, а пристрій подаватиме звуковий сигнал раз на хвилину протягом 15 хвилин.
- Поставте пристрій у вертикальне положення та залиште щонайменше на 2 години перед повторним використанням.

# Гарантія Ninja

Побутовий кухонний прилад – це значні інвестиції. Ваш новий прилад має працювати належним чином якомога довше.

Гарантія, яку надає виробник, є важливою мірою та відображає, наскільки виробник впевнений у своєму продукті та якості виготовлення.

**Ви знайдете онлайн-підтримку на <https://ninja-kitchen.com.ua>**

- На який термін діє гарантія на нові прилади Ninja?**

Наша гарантія виробника діє протягом одного року з дати покупки за замовчуванням.

**ВАЖЛИВО**

- Гарантія поширюється на ваш продукт протягом 2 років, починаючи з дати покупки.
- Будь ласка, завжди зберігайте квитанцію. Якщо вам знадобиться використати вашу гарантію, нам знадобиться квитанція, щоб підтвердити правильність наданої нам інформації. Неможливість надати дійсну квитанцію призведе до втрати гарантії.

**Як довго діє гарантія на наші продукти?**

- Наша впевненість у нашому дизайні та контролі якості означає, що на ваш продукт надається гарантія на два роки.

**На що поширюється гарантія?**

- Ремонт або заміна (на розсуд Ninja) вашого продукту, включно з усіма деталями та роботою у разі будь-яких дефектів конструкції, матеріалів і виготовлення (включаючи витрати на транспортування та доставку). Наша гарантія є доповненням до ваших законних прав як споживача.

**На що не поширюється гарантія?**

- Природний знос.
- Випадкове пошкодження, несправності, спричинені недбалим використанням або доглядом, неправильним використанням, недбалістю, недбалою експлуатацією або поводженням з кухонним приладом, яке не відповідає інструкції з експлуатації Ninja, що постачається разом із вашим приладом.
- Використання кухонного приладу для будь-яких інших цілей, крім звичайних побутових цілей.
- Використання деталей, зібраних або встановлених не у відповідності до інструкції з експлуатації.
- Використання частин і аксесуарів, які не є оригінальними компонентами Ninja.
- Неправильна інсталяція (окрім випадків, коли інстальовано Ninja).
- Ремонт або зміни, здійснені іншими сторонами, окрім Ninja або її агентів, якщо ви не доведете, що ремонт або зміни, здійснені іншими особами, не пов'язані з дефектом, на який ви використовуєте гарантію.

**Де я можу купити оригінальні запчастини та аксесуари Ninja?**

- Запчастини та аксесуари Ninja розроблені тими ж інженерами, які розробили ваш кухонний прилад Ninja.
- На сайті <https://ninja-kitchen.com.ua> ви знайдете повний асортимент запасних частин Ninja та аксесуарів для всіх приладів Ninja.
- Будь ласка, пам'ятайте, що використання запчастин не рекомендованих Ninja може призвести до втрати гарантії виробника. Однак ваші законні права залишаються незмінними.



**ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНФОРМАЦІЮ:**

Номер моделі: \_\_\_\_\_

Серійний номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_ (збережіть чек)

Магазин покупки: \_\_\_\_\_

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Напруга: 220-240 В~, 50 Гц

Потужність: 200 Вт

SharkNinja Europe Ltd  
1/2 поверх будинок 3150,  
Thorpe Park, Century Way,  
Лідс, Англія, LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453  
[www.ninjakitchen.co.uk](http://www.ninjakitchen.co.uk)

SharkNinja Germany GmbH  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Франкфурт-на-Майні,  
Німеччина  
[www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

Реальний вигляд приладу може відрізнятися від зображеного на ілюстрації.

Ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти, тому наведені тут характеристики можуть бути змінені без попередження.

NINJA є зареєстрованою торговою маркою у Великій Британії, що належить SharkNinja Operating LLC.

