


HiFuture

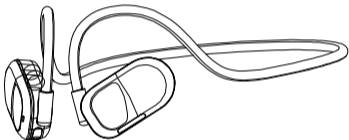

FutureMate

Бездротові навушники

Інструкція з експлуатації

Комплектація



FutureMate



Інструкція




Магнітний зарядний кабель

Будь ласка, утримайтеся від використання будь-яких пошкоджених компонентів.
Зверніться до місцевого авторизованого дистриб'ютора/служби обслуговування клієнтів
HiFuture.

Короткий опис функцій кнопок

1. MFB (Увімкнення живлення, гучність, доріжки, відтворення, пауза/телефонні дзвінки, голосова підтримка)
2. Зменшення гучності/попередній трек
3. Порт зарядки
4. Динамік
5. Світлодіодний індикатор
6. Мікрофони

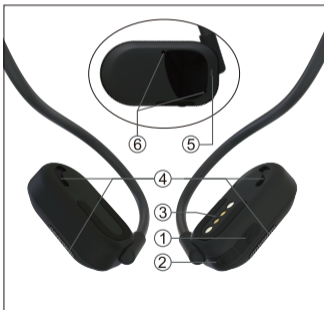

Будь ласка, повністю зарядіть FutureMate перед використанням.

Керування

№ з/п	Бажаний результат	Необхідні дії	Голосові підказки	Світлова індикація
1	Увімкнути	Натиснути "MFB" 5 сек	Power on	Блимає синім 1 сек
2	Вимкнути	Натиснути "MFB" 5 сек	Power off	Блимає червоним 1 сек
3	Сполучення	Після ввімкнення	Pairing	Блимає синім та червоним
4	Підключено	Після сполучення	You are connected to HiFuture	Блимає синім 15 с
5	Відключено	За межами відстані прийому або Bluetooth відключено	You are disconnected to HiFuture	
6	Відтворення	Двічі натиснути MFB	/	
7	Пауза	Двічі натиснути MFB	/	
8	Попередній трек	Утримати "-" 2 сек	/	
9	Наступний трек	Утримати "MFB" 2 сек	/	
10	Гучність +	Натиснути "MFB" 1 раз	Max. Alarm	
11	Гучність -	Натиснути "-" 1 раз	Min. Alarm	
12	Відповісти на дзвінок	Натиснути "MFB" 1 раз	/	
13	Завершити дзвінок	Натиснути "MFB" 1 раз	/	
14	Відхилити дзвінок	Утримувати MFB" 2сек	Voce bee	
15	Низький заряд		Battery low	Блимає червоним
16	Зарядка		/	Світить червоним
17	Заряджено		/	Світить синім
18	Автовідключення	Якщо немає з'єднання 5 хв або заряджається	/	Блимає червоним 1 сек
19	Режим DUT	Швидко натиснути "MFB" 5 разів під час увімкнення	/	Блимає синім
20	Скидання	Під час сполучення утримайте "MFB" та "-" 5 сек	Power off	Світить червоним 1 сек

Специфікація

Назва Bluetooth: FutureMate

Версія Bluetooth: Bluetooth 5.3

Чіпсет Bluetooth: AC7006F4

Підтримувані протоколи: HFP/A2DP/AVRCP

Відстань підключення: ≥ 12 метрів

Тип акумулятора: полімерний ємністю 100 мА/г

Час відтворення музики: близько 6 годин (100% гучності)


Час розмови: близько 5 годин (100% гучності)

Час зарядки: 1,5 години

Розмір динаміка: 15,4 мм \pm 0,05

Опір динаміка: 22 Ω \pm 15%

Чутливість мікрофона: -42 \pm 3dB

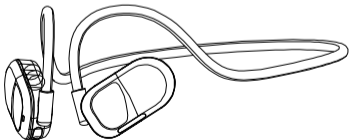

Заряджання

Для заряджання FutureMate рекомендовано використовувати зарядний пристрій DC5V/1A та заводський магнітний зарядний кабель. Світлодіод світиться червоним під час заряджання, а після повного заряджання – синім.



Як носити



Повісьте навушники за шийку, притиснувши обидва динаміки до вух. Після цього відрегулюйте їх, обравши комфортне положення.

Важливо

- Прослуховування музики протягом надто тривалого часу може призвести до дискомфорту, спробуйте використовувати середню гучність замість великої.
- Незалежно від рівня гучності, будь ласка, не заважайте вам чути навколишні звуки. Будь ласка, будьте обережні під час використання навушників.
- Не кидайте, не стискайте навушники та не кидайте їх у воду.
- Навушники слід тримати подалі від вогню, води та пристроїв високої напруги.
- Навушники не призначені для використання маленькими дітьми, оскільки містять дрібні деталі.
- Будь ласка, не поводьтеся з ними, як з побутовим сміттям. Замість цього відправте навушники на станцію переробки електричного та електронного обладнання.

Ми не несемо жодної відповідальності, якщо через порушення рекомендацій, наведених в даній інструкції, виникне будь-яка травма чи втрата майна.

Попередження FCC

Зміни або модифікації, не схвалені прямо стороною, відповідальною за відповідність, можуть призвести до втрати права користувача використовувати обладнання.

Це обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил FCC.

Ці обмеження розроблено для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію. Якщо його встановити та використовувати не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку.

Однак немає жодної гарантії, що перешкоди не виникнуть під час конкретного встановлення.

Якщо це обладнання справді створює шкідливі перешкоди радіо- чи телевізійному прийому, що можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві пропонується спробувати усунути перешкоди за допомогою одного або кількох із наведених нижче заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, що відрізняється від тієї, до якої підключено приймач зараз.
- Зверніться по допомогу до дилера або досвідченого радіо/телетехніка. Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC.

Експлуатація залежить від таких двох умов:

- 1) Цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод ;
- 2) Цей пристрій має приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Пристрій оцінено на відповідність загальним вимогам до радіочастотного опромінення.

FutureMate

HiFuture

MAKES LIFE
MORE VALUABLE

Made by ShenZhen Future Access Technology Co., Limited



www.hifuturegroup.com Designed in USA, Assembled in China