


正面

126mm

116mm

HiFuture

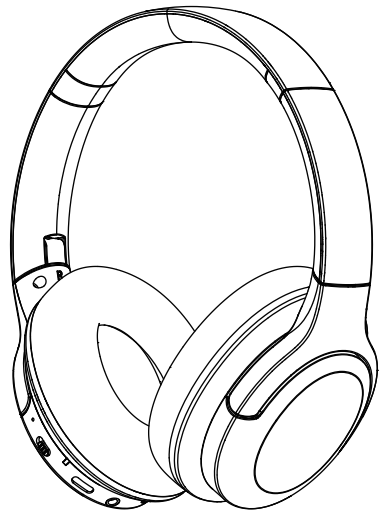

FutureTour

Bluetooth навушники з шумозаглушенням

Інструкція користувача


Комплектація




FutureTour



Інструкція

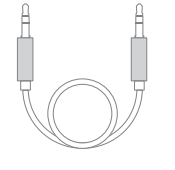

3.5 мм аудіо кабель

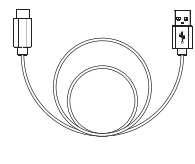


TYPE C зарядний кабель

Будь ласка, утримайтеся від використання будь-яких пошкоджених компонентів. Зверніться до місцевого авторизованого дистриб'ютора/служби обслуговування клієнтів HiFuture.

Опис функцій кнопок

- 1 Мікрофон
- 2 Перемикач ANC
- 3 Світлодіодний індикатор
- 4 Порт зарядки TYPE C
- 5 3,5 мм аудіороз'єм
- 6 Гучність - / Попередній трек
- 7 Гучність + / Наступний трек
- 8 MFB (ВКЛ/ВИМК/Відтворення/Пауза/Активція голосового помічника)

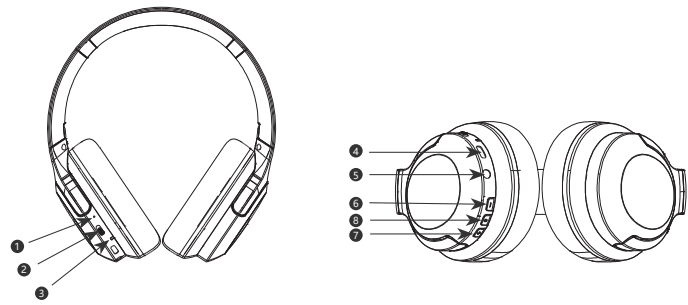

Операційні кнопки

(Інструкція до MFB)

№	Бажаний результат	Поточний статус	Необхідні дії	Голосова підказка	Індикатор (LED)
1	Увімкнення	Вимкнено	Натиснути і утримати "MFB" 2 сек	Power ON	Блимає червоним та синім
2	Сполучення	Увімкнено	Після увімкнення	Pairing	Блимає червоним та синім
3	Підключити до пристрою	Увімкнено	Виберіть навушники на своєму пристрої	You are connected to HiFuture	Світить синім
4	Відключити	Сполучено	Поза зоною прийому або відключені від пристрою	You are disconnected to HiFuture	Блимає червоним та синім
5	ANC OFF	ON	Перемиль у положення OFF	ANC OFF	Світить синім
6	ANC ON	OFF	Перемиль у положення ON	ANC ON	Світить зеленим *
7	Вимкнути		PRESS "MFB" FOR 2 SEC.	Power OFF	Блимає червоним двічі
8	Низький заряд			Battery Low	Блимає червоним 1 раз на 3 секунди
9	Заряджання			/	Світить червоним
10	Повний заряд			/	Червоний гасне
11	Автовідключення*		Автоматичне відключення через 5 хв	/	Блимає червоним двічі вимикається
12	Скидання*	Увімкнено	Утримуйте обидві кнопки "Vol+&Vol-" 3 сек	You are disconnected to HiFuture, Pairing	Блимає червоним і синім

* Під час заряджання та підключення до аудіо роз'єму 3,5 мм живлення навушників буде ВИМКНЕНО.
* Ігноруйте HiFuture FutureTour з свого пристрою (пристроїв) після скидання навушників.
* Якщо BT (BT увімкнено та підключено) і ANC увімкнено, багаторазові запуски увімкнено.

Гучність/Музика/Телефонний дзвінок/ Функції ANC

Налаштування гучності	Дії
Збільшити гучність	Натисніть Volume + кілька разів
Зменшити гучність	Натисніть Volume - кілька разів
Функції відтворення	
Відтворення/пауза	Натисніть кнопку MFB 1 раз
Наступний трек	Утримайте кнопку Volume + 2 сек
Попередній трек	Утримайте кнопку Volume - 2 сек
Функції дзвінка	
Прийняти/Завершити дзвінок	Натисніть кнопку MFB 1 раз
Відхилити дзвінок	Утримайте кнопку MFB 1 сек і відпустіть
Повторний набір останнього номеру	Натисніть кнопку MFB двічі
Виклик голосового помічника	
Активувати Siri або Android Assistant	Натисніть кнопку MFB тричі
ANC ON/OFF	
Увімкнути ANC	Переведіть перемикач ANC в положення ON
ANC OFF	Переведіть перемикач ANC в положення OFF

* Несумісний з деякими моделями смартфонів; будь ласка, перегляньте посібник користувача свого смартфона.

反面

FutureTour




HiFuture
MAKES LIFE
MORE VALUABLE

Made by Shenzhen Future Access Technology Co., Limited
www.hifuturegroup.com Designed in USA, Assembled in China


1 Підключення до FutureTour

- Крок 1. Увімкніть навушники, утримуючи кнопку «MFB» протягом 2 секунд (Блимає синій/червоний індикатор)
- Крок 2. Тримайте навушники поруч із пристроєм Bluetooth (розблокованим та з увімкненим Bluetooth)
- Крок 3. Підключіть навушники до телефону або інших пристроїв Bluetooth. Знайдіть і виберіть «HiFuture FutureTour» на своєму телефоні/інших пристроях Bluetooth.

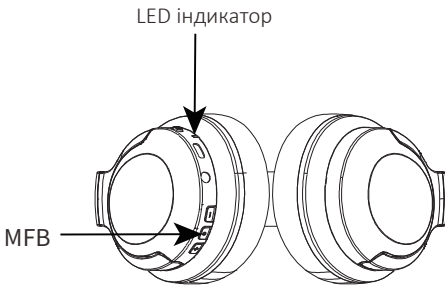

2 Шумозаглушення


Функція шумозаглушення розроблена спеціально для блокування постійних низькочастотних шумів і чудово підходить для поїздки чи автобусів. Щоб увімкнути функцію шумозаглушення, переведіть кнопку в положення ON, індикатор засвітиться зеленим кольором.

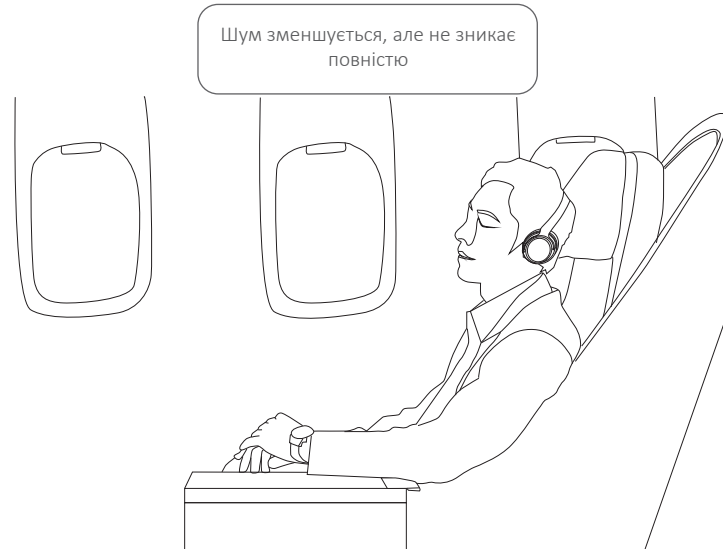

3 Заряджання

Навушники зручно підключати до зарядного пристрою змінного струму або USB-зарядного пристрою з портом Type-C. Перед першим використанням переконайтеся, що ваші навушники повністю заряджені протягом щонайменше 3,5 годин. Обов'язково використовуйте відповідний зарядний пристрій (DC 5V/1A) для заряджання навушників.

Статус	Індикатор батареї
Низький заряд	Червоний індикатор блимає 1 раз кожні 3 секунди
Заряджання	Світиться червоний індикатор
Повний заряд	Червоний індикатор гасне

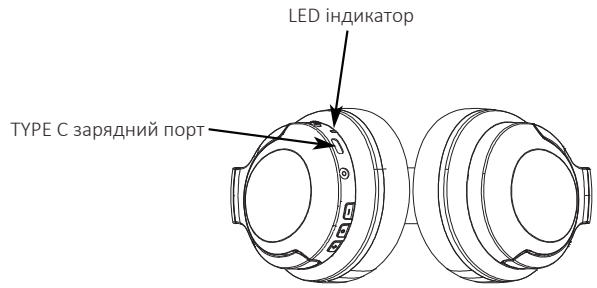

4 Поради та підказки

- Навушники не працюють:**
- Перезарядіть навушники.
 - Переконайтеся, що навушники увімкнено.
 - Переконайтеся, що функція бездротового зв'язку вашого пристрою з підтримкою Bluetooth активна.
 - Переконайтеся, що в момент з'єднання поблизу немає інших бездротових пристроїв.
 - Перемістіть навушники ближче до пристрою.
 - Повторно з'єднайте навушники з вашим пристроєм.

