




БЕЗДРОТОВИЙ ГЕЙМПАД

GPS13B/T/W

Посібник користувача

ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КЕРУВАННЯ

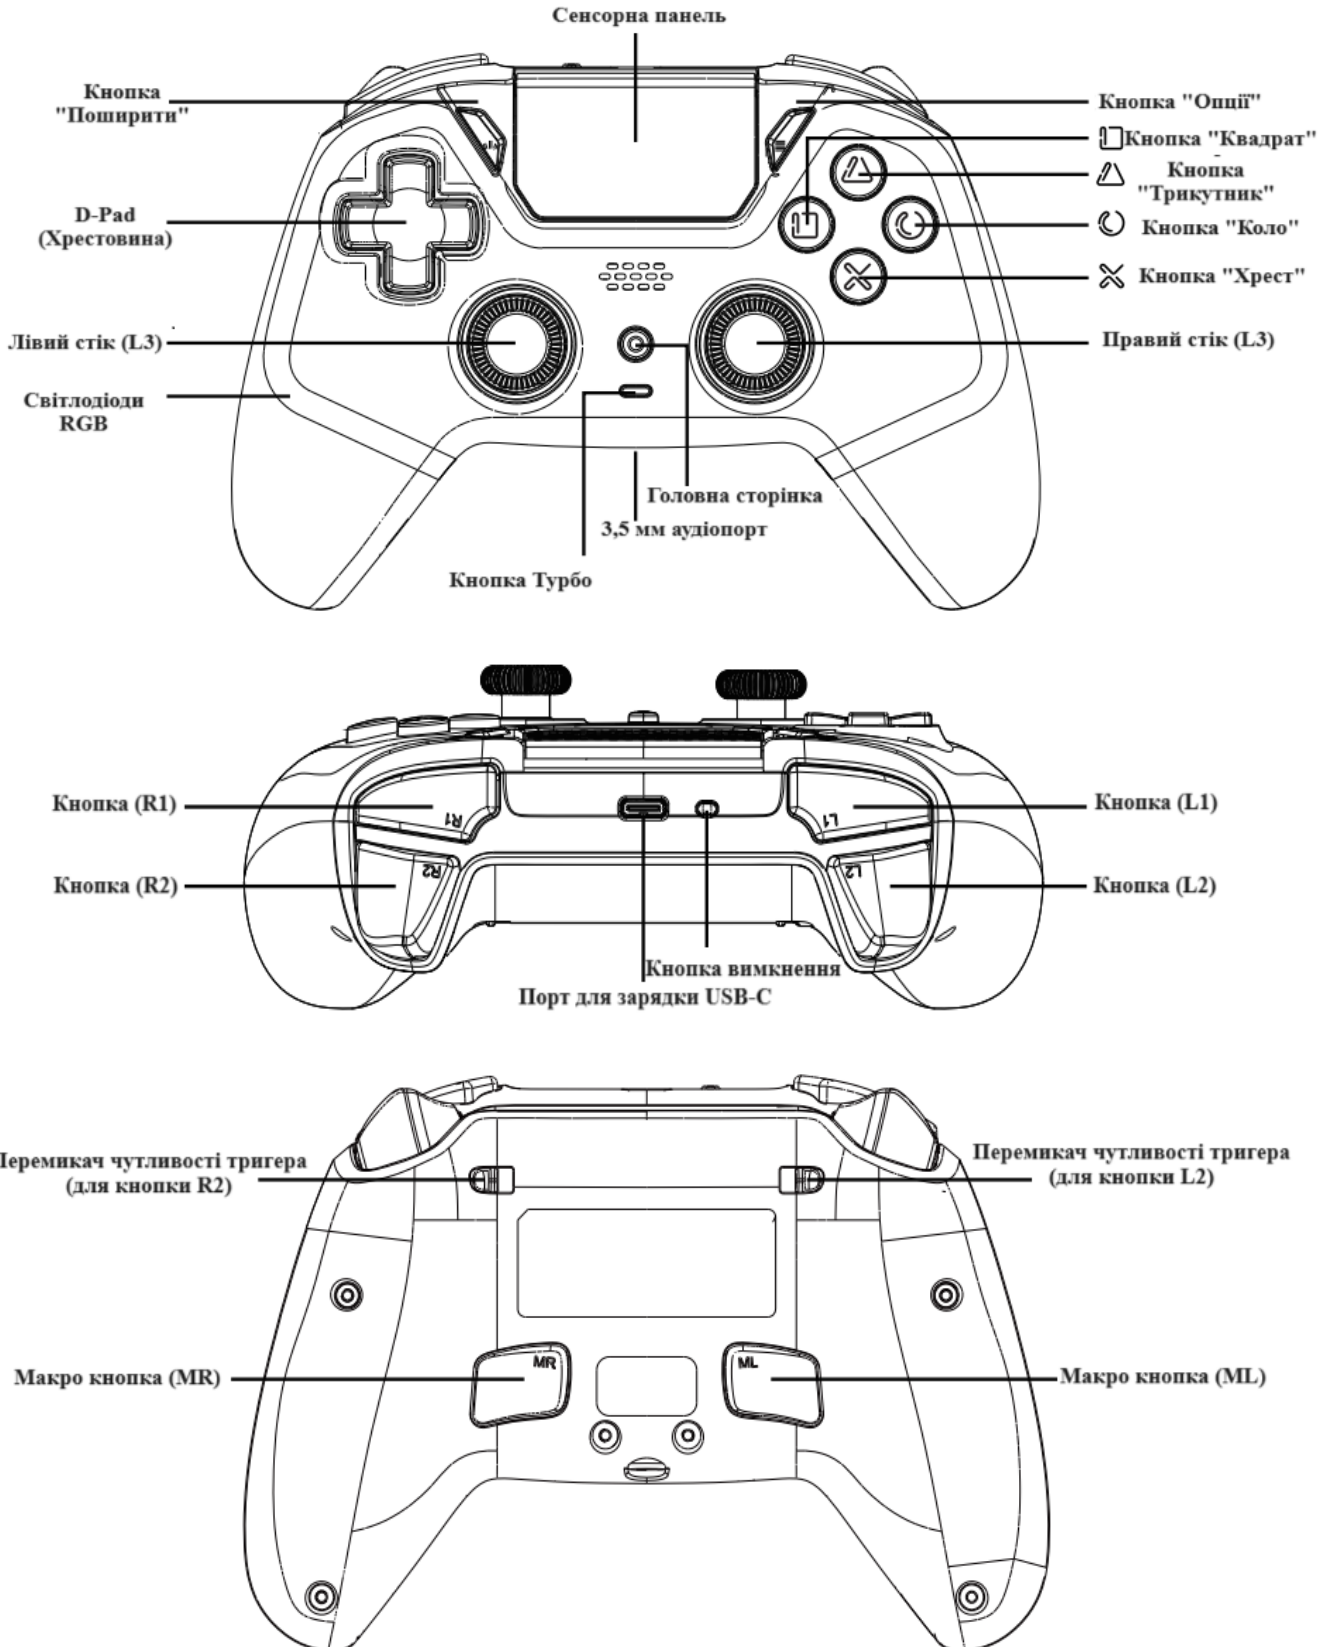

Характеристики:

1. Матеріал корпусу: ABS пластик;
2. Габарити: 159 x 61 x 118 мм;
3. Вага: 289 ± 5 г;
4. Елементи управління: 14 основних клавiш, D-Pad (хрестовина), 2 додаткові програмовані клавiші, тачпад, стiки та тригери з датчиками Холла;
5. Гiроскоп: 6-осьовий;
6. 3,5-мм роз'єм для навушників, та функція динаміка;
7. Типи підключення: Bluetooth, дротовий;
8. Версія Bluetooth: 5.3;
9. Діапазон частот: 2400-2483,5 МГц, EIRP <20 дБм;
10. Дистанція роботи бездротового зв'язку: ± 10 м;
11. Вбудований акумулятор: 1000 мАг (до 30 годин роботи без підсвічування);
12. Регульоване RGB-підсвічування;
13. Комплектація: геймпад; обплетений USB-C кабель довжиною 2 м; інструкція з експлуатації;
14. Сумісність з: PC, PS4, PS3, Android, iOS, Switch;

Підключення PS4

Перше підключення до приставки PS4: Підключіть кабель USB до пристрою і до приставки PS4. Натисніть кнопку "Додому"/"PS". Світлодіод загориться, що свідчить про успішне з'єднання. Від'єднайте кабель, тепер пристрій працюватиме в бездротовому режимі через Bluetooth.

Повторне підключення: Натисніть і утримуйте кнопку "Додому"/"PS" близько 1 секунди, ігровий пристрій автоматично з'єднається з приставкою. Ви також можете грати на PS4 в дротовому режимі, одночасно заряджаючи свій пристрій.

Підключення до консолі Nintendo Switch

Дротове

Підключіть ігровий пристрій до док-станції, вставивши кабель Type-C в USB-порт док-станції, а потім натисніть кнопку "Додому". У разі успішного підключення світлодіодні індикатори загоряться яскравим синім кольором.

Bluetooth

Щоб підключити геймпад до Nintendo Switch, відкрийте панель "Пристрій" на вашому Nintendo Switch, потім відкрийте "Зміна рукоятки/порядку", після чого натисніть і утримуйте клавiші "Опції + Додому" на вашому геймпаді, і він почне процес сполучення. Якщо з'єднання відбулося успішно, світлодіодний індикатор загориться яскравим синім кольором.

Підключення PS3

Щоб підключити геймпад до PS3, переконайтеся, що USB-кабель, який входить до комплекту, підключено до USB-порту PS3. Коли USB підключено, натисніть кнопку "на головну сторінку", в результаті чого світлодіодний індикатор загориться одним кольором. Для використання через Bluetooth від'єднайте USB-кабель, зачекайте кілька секунд, і геймпад автоматично підключиться до PS3.

Підключення для Android

Підключіть ігровий пристрій, натискаючи кнопки «Поширити» + PS, доки світлодіод не почне блимати білим кольором. Відкрийте налаштування Bluetooth вашого Android-пристрою. Знайдіть назву Bluetooth "Wireless controller" і торкніться, щоб підключитися. Після з'єднання індикатор на пристрої загориться білим кольором. Якщо не вдасться з'єднатися з приладом, через 60 секунд пристрій перейде в сплячий режим.

Підключення для IOS

Пристрій підтримує девайси Apple з iOS 13.0 і новішої версії, що забезпечує сумісність з іграми, доступними в Apple Store.

Підключення: Підключіть ігровий пристрій, натискаючи кнопки «Поширити» + PS, доки світлодіод не почне блимати білим кольором. Підключіться до ігрового пристрою через налаштування Bluetooth на вашому телефоні, який розпізнає Bluetooth як "DUALSHOCK 4 Wireless controller". При підключенні світлодіодний індикатор буде рожевого кольору. Якщо мобільний не знайде успішно пристрій, він перейде в сплячий режим через 60 секунд.

ПРИМІТКА: Bluetooth-пристрої працюють з обмеженою функціональністю. Наприклад, кнопки та деякі ігри можуть працювати не так, як очікується, оскільки ігри можуть не підтримувати пристрої керування.

Підключення до ПК

Дротове підключення:

Перше підключення до ПК. Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. За замовчуванням встановлено режим пристрою PS4, який розпізнається комп'ютером як "Бездротовий пристрій" і світиться синім індикатором. Цей режим підтримує платформу PC STEAM і функцію навушників. Натисніть і утримуйте кнопку «Поширити» + Опції протягом 3 секунд, щоб перейти в режим X-входу ПК.

Підключення Bluetooth

Ви можете підключитися до ПК по бездротовому зв'язку через налаштування Bluetooth. Натисніть і утримуйте клавіші «Поширити» + «Додому» на вашому геймпаді, і він почне процес сполучення. Якщо з'єднання відбулося успішно, світлодіодний індикатор загориться яскравим синім кольором.

ПРИМІТКА: Пристрій працює лише як пристрій PS4, а не в режимі X-входу, використовуючи Bluetooth, на ПК він визначається як "Бездротовий пристрій" з синім підсвічуванням.

Турбо-функція

Для налаштування «Турбо» -функції доступні кнопки: трикутник, квадрат, коло, хрест, L1, L2, R1, R2, L3, R3

Увімкніть/вимкніть функцію ручної та автоматичної

«Турбо» -швидкості:

Крок 1: Одночасно натисніть кнопку «Турбо» і одну з функціональних кнопок, щоб увімкнути функцію

Крок 2: Повторіть крок 1, щоб увімкнути функцію автоматичного «Турбо» / функцію ручного «Турбо».

Крок 3: Повторіть крок 1 ще раз, щоб вимкнути функцію ручного та автоматичного «Турбо» для цієї кнопки.

Доступно 3 рівні «Турбо» -швидкості:

*Мінімум 5 пострілів на секунду, індикатор відповідного каналу блимає повільно.

*Помірно 15 пострілів на секунду, відповідний індикатор каналу блимає з помірною частотою.

*Помірно 25 пострілів за секунду, відповідний індикатор каналу блимає швидко.

Як збільшити «Турбо» -швидкість:

Коли функція ручного «Турбо» увімкнена, утримуйте кнопку «Турбо» і правий джойстик вгору, щоб збільшити швидкість на один рівень.

Як зменшити швидкість «Турбо»:

Коли функція ручного «Турбо» увімкнена, утримуйте кнопку «Турбо» і правий джойстик натиснутими, щоб зменшити швидкість турбо на один рівень.

Вимкнути всі «Турбо» -функції для всіх кнопок:

Натисніть і утримуйте кнопку «Поширити» + «Турбо» протягом 1 секунди, доки пристрій не завібрує, що вимкне «Турбо» -функції для всіх кнопок.

Налаштування світлодіодів

Налаштування яскравості RGB

Існує шість рівнів яскравості: 0%-20%-40%-60%-80%-100%.

Утримуючи "Опції", натисніть кнопку "Вгору" на панелі керування, щоб збільшити яскравість світлодіода

Утримуючи " Опції", натисніть кнопку "Вниз" на панелі керування, щоб зменшити яскравість світлодіода

Налаштування режиму RGB

Утримуючи кнопку " Опції", натискайте ліву або праву кнопку панелі керування, щоб змінити різні світлодіодні ефекти RGB. Пристрій завжди запам'ятовує останній RGB-ефект.

Налаштування функції визначення макросів

На задній панелі пристрою є дві макро-кнопки ML/MR. ML/MR можна налаштувати на 1-12 функціональних кнопок відповідно.

Функціональні кнопки, які можна запрограмувати на ML/MR: хрест/трикутник/квадрат/коло/R1/R2/L1/L2/вгору/вниз/вліво/вправо.

1) Коли пристрій увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку турбо протягом 3 секунд, світлодіодний індикатор почне повільно блимати, а пристрій завибрує, що означає, що пристрій увійшов у режим програмування макроконтролю.

2) Послідовно натискайте функціональні кнопки, які потрібно налаштувати. В цей час макро-визначення буде записувати часовий інтервал натискання кожної кнопки, а потім натисніть кнопку ML/MR для збереження, світлодіодний канал буде постійно ввімкнений і матиме вібрацію для нагадування. (Наприклад: Натисніть кнопку турбо на 3 секунди, світлодіодний індикатор буде повільно блимати і пристрій завибрує, потім натисніть кнопку В, через 1 секунду натисніть кнопку А, а через 3 секунди натисніть кнопку Х. Після завершення налаштування натисніть кнопку ML для збереження і виходу. Тепер натисніть кнопку ML. Вона спрацюватиме як В, А з інтервалом в 1 секунду і Х з інтервалом в 3 секунди). Ви можете перевірити правильність налаштування на панелі керування комутатора в інтерфейсі "Налаштування> Пристрої та датчики>Перевірка пристроїв вводу>Перевірка кнопок".

3) Скидання функції визначення макросу: Коли пристрій увімкнено, натисніть кнопку «Турбо» для 3S, світлодіодний індикатор буде повільно блимати і вібрувати, потім натисніть кнопку ML/MR, світлодіодний індикатор буде горіти постійно, це означає, що макрос очищено для натиснутої кнопки ML або MR.

*Функція визначення макросів буде збережена в пам'яті. Після відключення та підключення пристрою до комп'ютера він автоматично запам'ятає останнє налаштування визначення макросів.