



БЕЗДРОТОВИЙ ГЕЙМПАД

GPX13B/T/W

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ:




Перед використанням, ознайомтеся з наведеними нижче рекомендаціями з техніки безпеки. Дотримання цих простих вказівок забезпечить безперебійну роботу та оптимальну продуктивність виробу та сумісних електронних пристроїв. Неправильне використання може призвести до того, що виріб перестане працювати і навіть може завдати серйозної шкоди користувачеві.

- Цей продукт призначений лише для особистого некомерційного використання.
- Використовуйте виріб лише за призначенням.
- Тільки для використання в приміщенні.
- Уникайте впливу зовнішніх джерел тепла, прямих, тривалих сонячних променів, пилу, агресивних хімічних речовин і вологи.
- Не кидайте виріб і не піддавайте його надмірним ударам.
- Цей виріб містить дрібні деталі. Зберігайте в недоступному для дітей місці.
- Не підпускайте дітей до пакувального матеріалу, оскільки існує ризик удусення.
- Утилізуйте пакувальний матеріал згідно з чинним місцевим законодавством.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати або розбирати пристрій. Пристрій не призначений для технічного обслуговування споживачем. Спроба розібрати або відремонтувати пристрій може призвести до ураження електричним струмом, у тому числі до травм. Якщо у вас виникли проблеми з пристроєм, припиніть його використання та зверніться за допомогою до служби підтримки. Спроба розібрати або відремонтувати пристрій призведе до анулювання всіх гарантій, явних або неявних.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до анулювання гарантії.

Інструкція з заряджання:

- Пристрій можна заряджати за допомогою зарядного пристрою Switch, док-станції Switch Dock, адаптера живлення 5В 2А або USB-блоків живлення за допомогою кабелю USB Type C - A.
- Якщо пристрій під'єднано до приставки під час заряджання, відповідний(і) світлодіодний(і) індикатор(и) каналу на ньому блимає(ють). Світлодіодні індикатори каналів будуть світитися, якщо пристрій повністю заряджений.
- Якщо під час заряджання пристрій не з'єднаний з приставкою, будуть блимати 4 світлодіодні індикатори. Світлодіодні індикатори згаснуть, коли пристрій буде повністю заряджений.
- Коли батарея розряджена, відповідний світлодіодний індикатор каналу буде блимати; якщо батарея розряджена, пристрій вимкнеться і його потрібно буде зарядити.

ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КЕРУВАННЯ

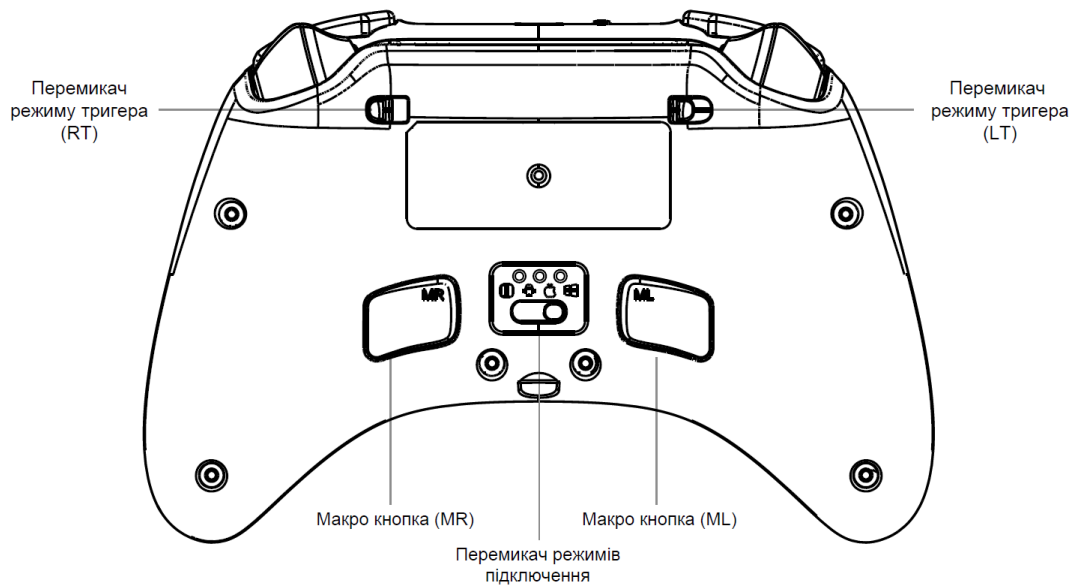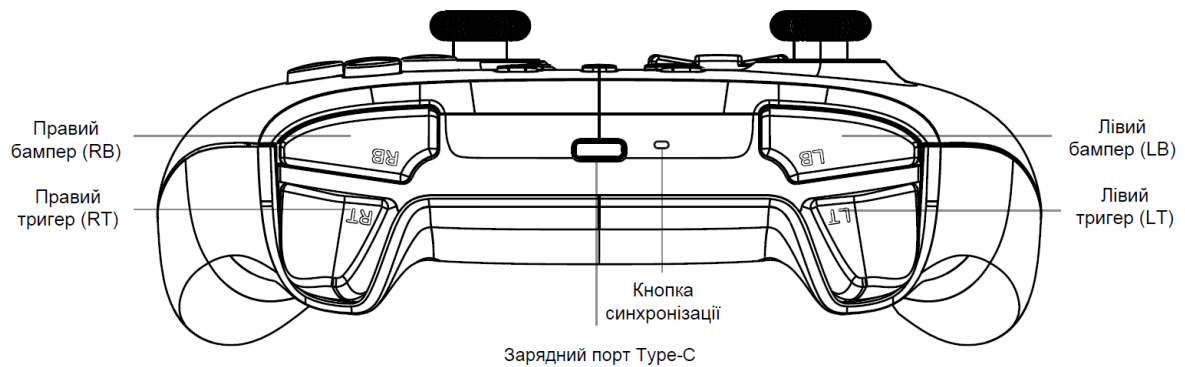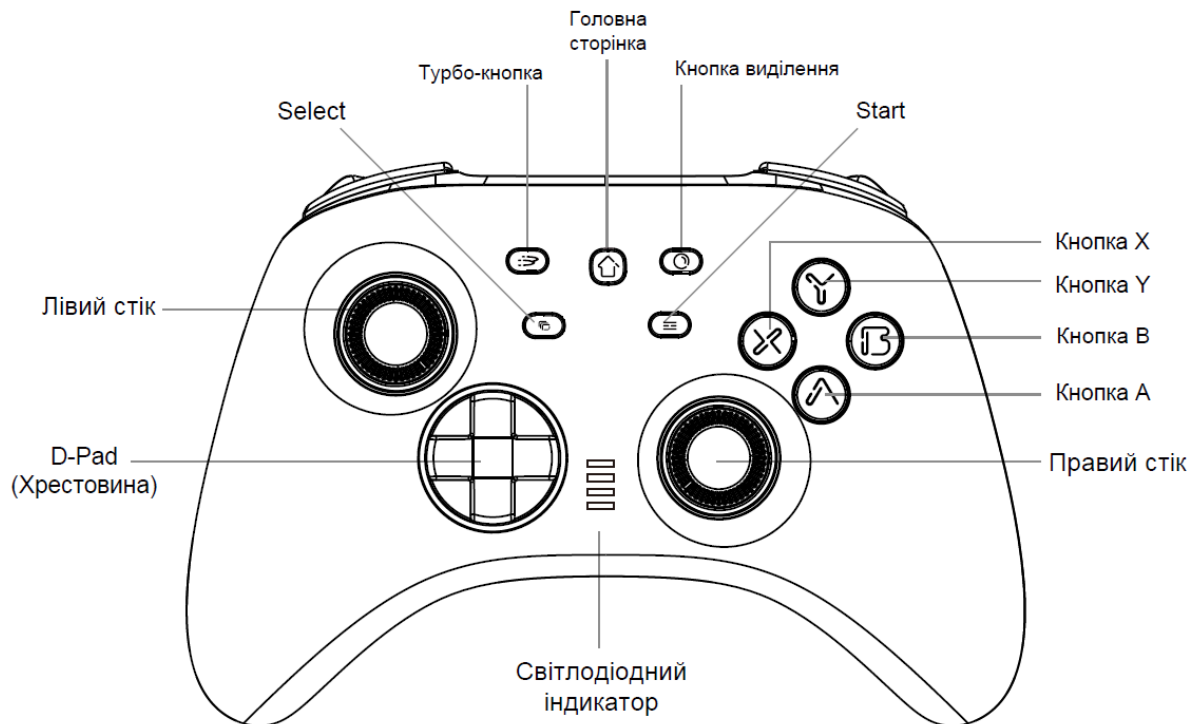

Технічні характеристики

1. Матеріал корпусу: ABS пластик;
2. Габарити: 154 x 59 x 111 мм;
3. Вага: 250 ± 10 г;
4. Елементи управління: 14 основних клавіш, D-Pad (хрестовина), 2 додаткові програмовані клавіші, стіки та тригери з датчиками Холла;
5. Гіроскоп: 6-осьовий;
6. 3,5-мм роз'єм для навушників;
7. Типи підключення: 2.4G радіоканал, Bluetooth, дротовий;
8. Версія Bluetooth: 5.0;
9. Діапазон частот: 2400-2483,5 МГц, ЕІВП <20 дБм;
10. Дистанція роботи бездротового зв'язку: ± 10 м;
11. Вбудований акумулятор: 1000 мАг (до 25 годин роботи без підсвічування та вібраційного зворотнього зв'язку);
12. Регульоване RGB-підсвічування;
13. Чотири рівні вібрації;
14. Комплектація: геймпад; обплетений USB-C кабель довжиною 2 м; донгл 2.4G; інструкція з експлуатації;
15. Сумісність з: PC, Android, iOS, Switch;

Комплектація

- Геймпад
- USB-приймач
- Зарядний кабель USB-C (2 м)
- Посібник користувача
- Гарантійний талон

Порівняння функцій

Платформа	Скріншот	Функція Аудіо	Переміщення	Вібрації	Макрос	Турбо
Бездротова приставка	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Дротова приставка	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC Xbox (X-BOX11)	✗	✗	✗	✓	✓	✓
PC STEAM (Pro Контроллер)	✓	*	✓	✓	✓	✓
Андроїд (Mytrix-MO1)	✗	✗	✗	✓	✓	✓
IOS (Бездротова приставка Xbox)	✗	✗	✗	✓	✓	✓

* Функція аудіо працює тільки в режимі дротового підключення з пристроєм і НЕ працює в режимі бездротового підключення з пристроєм.

Підключення - Nintendo Switch

Бездротове підключення Bluetooth

Зверніть увагу: перед використанням переконайтеся, що на приставці вимкнено режим польоту.


Крок 1: Переведіть перемикач режиму з'єднання в положення "Nintendo Switch", розташований на задній панелі пристрою.

Крок 2: Увімкніть пристрій і виберіть "Change Grip/Order" (Зміна рукоятки/порядку) в меню пристрою.

Крок 3: Натисніть і утримуйте кнопку «Синхронізації» на верхній панелі пристрою протягом однієї секунди, щоб увійти в режим Bluetooth-з'єднання з приставкою; індикатори LED1 - LED4 почнуть швидко блимати по черзі.

Крок 4: Після успішного з'єднання світлодіод 1 буде світитися постійно.

* **ПРИМІТКА:** Після переходу на сторінку Change Grip/Order, (Зміна рукоятки/порядку) виконайте з'єднання якомога швидше. Якщо ви залишитеся на цій сторінці занадто довго, у вас можуть виникнути проблеми з підключенням вашого пристрою до панелі керування.

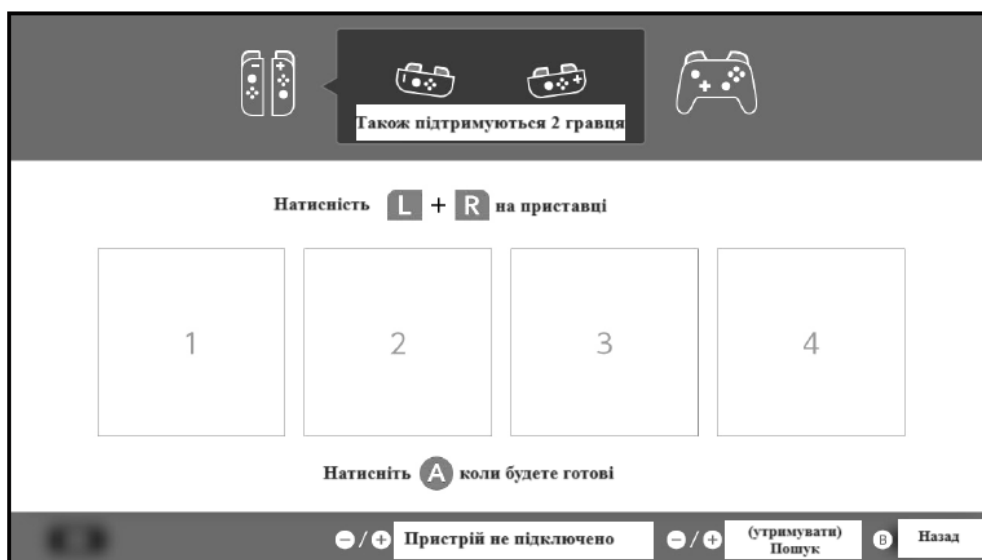

Оновлення приставки та повторне бездротове підключення

Після того як пристрій з'єднано з приставкою:

Якщо приставка перебуває в режимі СОН, натискання кнопки ГОЛОВНА СТОРІНКА на пристрої виведе з режиму сну і пристрій, і приставку

Якщо екран приставки увімкнено, будь-яка кнопка може активувати пристрій, що дозволить йому знову з'єднатися з приставкою.


Якщо повторне підключення не вдається, виконайте наступні три кроки:

1. Вимкніть режим "Політ" на приставці
2. Видаліть на приставці Nintendo Switch інформацію про сполучення з пристроєм (Системні налаштування > Пристрої та датчики > Відключити пристрої).
3. Виконайте кроки в розділі Перше сполучення

Дротове підключення

Крок 1: Установіть «Дротовий зв'язок з пристроєм» на «Увімкнено»: Системні налаштування > Пристрої та датчики > Дротовий зв'язок з пристроєм > Увімкнути

Зверніть увагу: Перед з'єднанням пристрою і приставки за допомогою кабелю необхідно увімкнути функцію «Дротовий зв'язок з пристроєм».

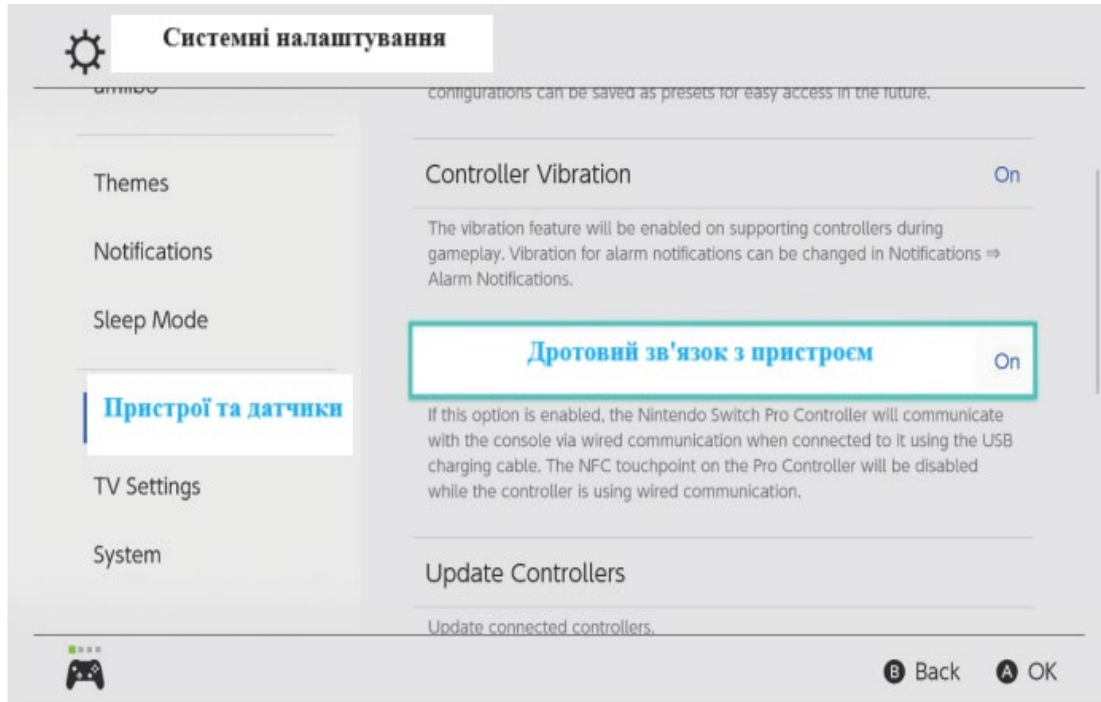

Крок 2: Переведіть перемикач режимів у положення "Nintendo Switch", розташований на задній панелі пристрою.

Крок 3: Підключіть пристрій до приставки за допомогою кабелю Type-C.


Крок 4: Після успішного з'єднання почне блимати світлодіод 1.

Аудіо функція

Пристрій має 3,5-мм аудіопорт, який підтримує 3,5-мм дротову гарнітуру та мікрофон.

Зверніть увагу: функція аудіо буде працювати ТІЛЬКИ в режимі дротового з'єднання з приставкою "Nintendo Switch".

Вона не працюватиме в режимі бездротового з'єднання або на основі ПК.

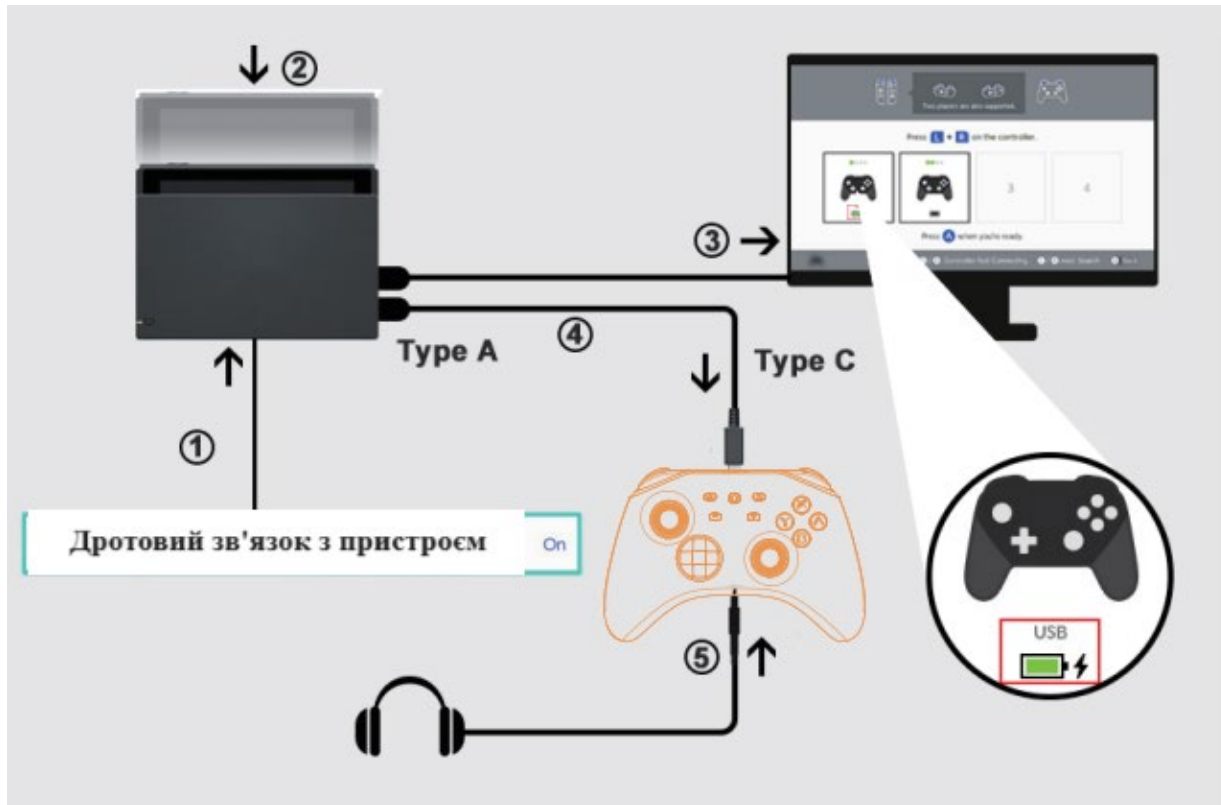

Зверніть увагу: "Дротовий зв'язок з пристроєм" має бути увімкнений ПЕРЕД з'єднанням пристрою та приставки за допомогою кабелю.

- ① Системні налаштування > Пристрої та датчики > Дротовий зв'язок з пристроєм >

Увімкнути

- ② Переведіть приставку "Nintendo Switch" на підставці в режим телевізора.
③ З'єднайте приставку "Nintendo Switch" і пристрій за допомогою USB-кабелю.
④ Значок "USB" на екрані сигналізує про успішне дротове з'єднання.
⑤ Підключіть 3,5-мм аудіороз'єм до аудіопорту на нижній панелі пристрою.

Багатоплатформне бездротове підключення

Цей пристрій підтримує бездротове з'єднання з різними платформами, зокрема з ПК на базі Windows, Steam Deck, Android (Android 10.0 і вище) та iOS (iOS 13.4 і вище). Оберіть бажаний режим підключення та виконайте відповідні кроки, наведені нижче.

Режим бездротового з'єднання Android Bluetooth

Крок 1: Переведіть перемикач режимів у положення "Android".

Крок 2: Натисніть і утримуйте кнопку «Синхронізації» на верхній панелі пристрою протягом однієї секунди, щоб увійти в режим сполучення Android Bluetooth; світлодіоди 2 і 3 почнуть швидко блимати по черзі.

Крок 3: Увімкніть Bluetooth на вашому пристрої та виберіть виявлений пристрій: Геймпад

Крок 4: Після успішного з'єднання світлодіоди 2 і 3 будуть світитися стабільно

Зверніть увагу: Режим бездротового з'єднання Android сумісний з ПК, Steam Deck та пристроями Android з версією Android 10.0 або новішою.

Підключення з пристроями IOS

Крок 1: переведіть перемикач режимів у положення "IOS"

Крок 2: натисніть і утримуйте кнопку «Синхронізації» протягом 2 секунд, світлодіоди 1 і 2 почнуть блимати.

Увімкніть Bluetooth вашого мобільного і виберіть пристрій: Бездротовий пристрій Xbox.

Після успішного з'єднання світлодіоди 1 і 2 будуть світитися стабільно.

***ПРИМІТКА: Сумісний з пристроями на базі IOS 13.4 і вище**

Бездротове з'єднання Bluetooth з ПК

Спосіб 1

Крок 1: переведіть перемикач режимів у положення "IOS"

Крок 2: натисніть і утримуйте кнопку «Синхронізації» протягом 2 секунд, світлодіодні індикатори 1 і 2 почнуть блимати.

Увімкніть Bluetooth на Вашому ПК і виберіть пристрій: Xbox Wireless Controller.

Після успішного з'єднання індикатори 1 і 2 будуть світитися стабільно.

За замовчуванням буде встановлено Xinput на ПК

Спосіб 2

Крок 1: переведіть перемикач режимів у положення "Windows"

Крок 2: натисніть кнопку «Синхронізації» на 2 секунди, світлодіодні індикатори 1 - 4 почнуть блимати.

Увімкніть Bluetooth вашого мобільного і виберіть пристрій: Pro Controller.

Після успішного з'єднання світлодіод 1 буде світитися стабільно.

Підключення до ПК 2.4G

Крок 1: Підключіть USB-приймач до комп'ютера

Крок 2: Перемістіть перемикач режимів у положення "Windows"

Крок 3: Натисніть кнопку «Синхронізації» протягом 2 секунд, світлодіоди 1 - 4 будуть швидко блимати

Крок 4: Після успішного підключення світлодіоди 1 та 3 продовжуватимуть світитися, це режим Xinput

Крок 5: Натисніть Start+Select протягом 3 секунд, щоб перейти в режим Switch Pro, відповідний світлодіод каналу буде продовжувати світитися. Це важливо для пари з ПК.

Крок 6: Знову натисніть Start+Select на 3 секунди, щоб переключитися на D-вхід, світлодіоди 1 і 4 продовжуватимуть світитися

*Двічі клацніть кнопку "Виділення", щоб переключити функцію між Лівим джойстиком і Кнопкою керування

Дротове підключення до ПК

Спосіб 1

Крок 1: переведіть перемикач режимів у положення "IOS"

Крок 2: Підключіть пристрій до ПК за допомогою зарядного кабелю, світлодіоди 1 і 3 продовжуватимуть світитися.

За замовчуванням буде встановлено Xinput на ПК.

Спосіб 2

Крок 1: переведіть перемикач режимів у положення "Windows"

Крок 2: Підключіть пристрій до ПК за допомогою зарядного кабелю, світлодіоди 1 і 3 продовжуватимуть світитися.

За замовчуванням буде встановлено Xinput на ПК

Режим бездротового з'єднання Bluetooth з ПК/Steam Deck

Крок 1: Почніть з установки перемикача режимів у положення "Windows".

Крок 2: Натисніть і утримуйте кнопку «Синхронізації» на верхній панелі пристрою протягом однієї секунди, щоб активувати режим сполучення Bluetooth; світлодіоди від 1 до 4 почнуть швидко блимати по черзі.

Крок 3: Увімкніть Bluetooth на ПК/Steam Deck і та виберіть потрібний пристрій: Pro Controller.

Крок 4: Після успішного з'єднання світлодіод 1 буде світитися стабільно.

Зверніть увагу: Режим бездротового з'єднання з ПК/Steam Deck сумісний з ПК, Steam Deck і пристроями Android з операційною системою Android 10.0 або новішої версії.

Особливості

Турбо та Авто-Постріл:

Доступні кнопки для налаштування функції «Турбо»: Кнопки A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT

Увімкніть/вимкніть функцію ручної та автоматичної турбо-швидкості:

Крок 1: Одночасно натисніть кнопку «Турбо» та одну з функціональних кнопок, щоб увімкнути функцію ручної «Турбо»-швидкості.

Крок 2: Повторіть крок 1, щоб увімкнути функцію автоматичної «Турбо» -швидкості

Крок 3: Повторіть крок 1, щоб вимкнути функцію ручної та автоматичної турбо-швидкості даної кнопки.

Існує 3 ступені турбо-швидкості:

Мінімальний: 5 пострілів на секунду, індикатор відповідного каналу буде повільно блимати.

Помірна: 12 пострілів на секунду, індикатор відповідного каналу блимає з помірною швидкістю.

Максимальна: 20 пострілів за секунду, індикатор відповідного каналу блиматиме швидко.

Як збільшити турбо-швидкість:

Коли функція ручного турбо увімкнена, натисніть вгору на правому джойстику, утримуючи кнопку «Турбо», що збільшить турбо-швидкість на один рівень.

Як зменшити турбо швидкість:

Коли функція ручного турбо увімкнена, натисніть вниз на правому джойстику, утримуючи кнопку «Турбо», що призведе до зменшення турбо швидкості на один рівень.

Вимкнення всіх турбо-функцій для всіх кнопок:

Натисніть і утримуйте кнопку «Турбо» протягом 6 секунд, поки пристрій не завібрує, що вимкне «Турбо» -функції всіх кнопок.

Вібраційний зворотний зв'язок:

Існує 4 рівні інтенсивності вібрації: 100%-70%-30%-0% (без вібрації)

Як збільшити інтенсивність вібрації:

Натисніть на лівий джойстик вгору, утримуючи кнопку «Турбо», це збільшить інтенсивність вібрації на один рівень.

Як зменшити інтенсивність вібрації:

Натисніть лівий джойстик вниз, утримуючи кнопку «Турбо», щоб зменшити інтенсивність вібрації на один рівень.

Макро - Функція:

На задній панелі пристрою є дві програмовані кнопки з підтримкою макросів "ML/MR". Макро-кнопки можна запрограмувати на функціональні кнопки або їх послідовності відповідно.

Макро-кнопки можна запрограмувати: Кнопки A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT

/вгору/вниз/вліво/вправо.

За замовчуванням кнопки зіставлення ML та MR - це A та B.

Увійдіть у режим створення макросів і налаштуйте кнопку(u):

1. Натисніть і утримуйте кнопки «Турбо» + "ML" або "MR" разом протягом 2 секунд, світлодіоди 2-3 будуть світитися. Тепер пристрій готовий до запису макро-параметрів.
2. Натисніть функціональні кнопки, які ви хочете додати, по порядку, пристрій буде записувати введення кнопок, а також часовий інтервал між натисканням кожної кнопки.
3. Натисніть відповідну кнопку макросу (ML або MR) для швидкого збереження введених даних, відповідний світлодіодний індикатор програвача буде світитися. Налаштування параметрів макросу збережено. Коли пристрій знову з'єднається з приставкою, він автоматично застосує останнє налаштування визначення макросу.

Очистити налаштування визначення макросів:

Натисніть «Турбо» + "ML"/"MR" разом на 2 секунди, щоб увійти в режим налаштувань, світлодіоди 2-3 будуть світитися, потім вийдіть з режиму налаштувань, натиснувши ту ж саму кнопку ML або MR. Відповідний світлодіод програвача знову загориться. Налаштування визначення макросу для поточного слоту буде знято.

Щоб очистити всі налаштування макросів, утримуйте кнопку «Турбо» і кнопку "-" протягом 5 секунд. На підтвердження успішного результату пристрій завібрує.

Підсвічування

RGB-світло ввімкнено/вимкнено

Увімкнення/вимкнення підсвічування кнопок ABXY: Утримуйте кнопки "LB+RB" разом протягом 6 секунд

Увімкнення/вимкнення підсвічування стіків: Утримуйте кнопки "LT+RT" разом протягом 6 секунд

Налаштування яскравості RGB

Утримуючи кнопку "Select", натисніть хрестовину вгору, щоб збільшити яскравість світла
Утримуючи кнопку "Select", натисніть хрестовину вниз, щоб зменшити яскравість світла

Режим Aurora Wave

Режим Aurora Wave - це налаштування освітлення за замовчуванням, яке буде активним, коли пристрій буде увімкнено

Режим Stick Follow

Утримуючи кнопку "Select", натисніть ліву Кнопку керування, щоб увійти в режим Follow Stick, RGB підсвічування джойстика загорятиметься відповідно до напрямку руху джойстика і вимикатиметься, якщо джойстик не рухається. Режим Follow Stick працює з режимами Aurora Wave, Colour Breathing та Single Colour

Режим Color Breathing

Утримуючи кнопку "Start", двічі натисніть вліво на Кнопці керування, перебуваючи в режимі Aurora Wave, щоб перейти в режим Color Breathing. Світлодіодні кільця пристрою автоматично згасатимуть і змінюватимуться щосекунди відповідно до послідовності кольорового потоку: Червоний→ Помаранчевий→ Жовтий→ Зелений→ Голубий→ Синій→ Рожевий→ Білий

Режим Single Color

Утримуючи кнопку "Start", натисніть ліворуч Кнопку керування, перебуваючи в режимі colour breathing, для переходу в режим Single Colour.

Утримуючи кнопку "+", натисніть праворуч Кнопку керування, щоб переключитися на наступний стабільний колір у режимі Single Color.