

fifine

AMPLIGAME

**ІГРОВА ГАРНІТУРА НЗ
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА**



ЗМІСТ


Опис продукту	1-2
Інструкція із застосування.....	3-6
Налаштування комп'ютера (Windows & MAC OS).....	6-13
Застереження	13-14
Технічні характеристики.....	15

КОМПЛЕКТАЦІЯ



1x 3,5-мм Ігрова гарнітура
1 x Знімний мікрофон
1 x Посібник користувача

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

- ☐ 1 Наголів'я - з м'яких та зручних матеріалів.
- ☐ 2 Навушники - з охолоджуючими амбушюрами.
- ☐ 3 Знімний всеспрямований мікрофон.
- ☐ 4 Роз'єм TRRS 3,5 мм - використовується для підключення до комп'ютера, телефону, планшета, Xbox, мікшера або аудіоінтерфейсу.
- ☐ 5 RGB-підсвічування - вбудоване циклічне підсвічування RGB.
- ☐ 6 Регулятор гучності гарнітури +/- - Збільшення або зменшення гучності гарнітури.
- ☐ 7 Перемикач увімкнення/вимкнення мікрофона - використовується для увімкнення або вимкнення мікрофона.
- ☐ 8 Роз'єм USB - лише для живлення RGB-підсвічування, без передачі даних.

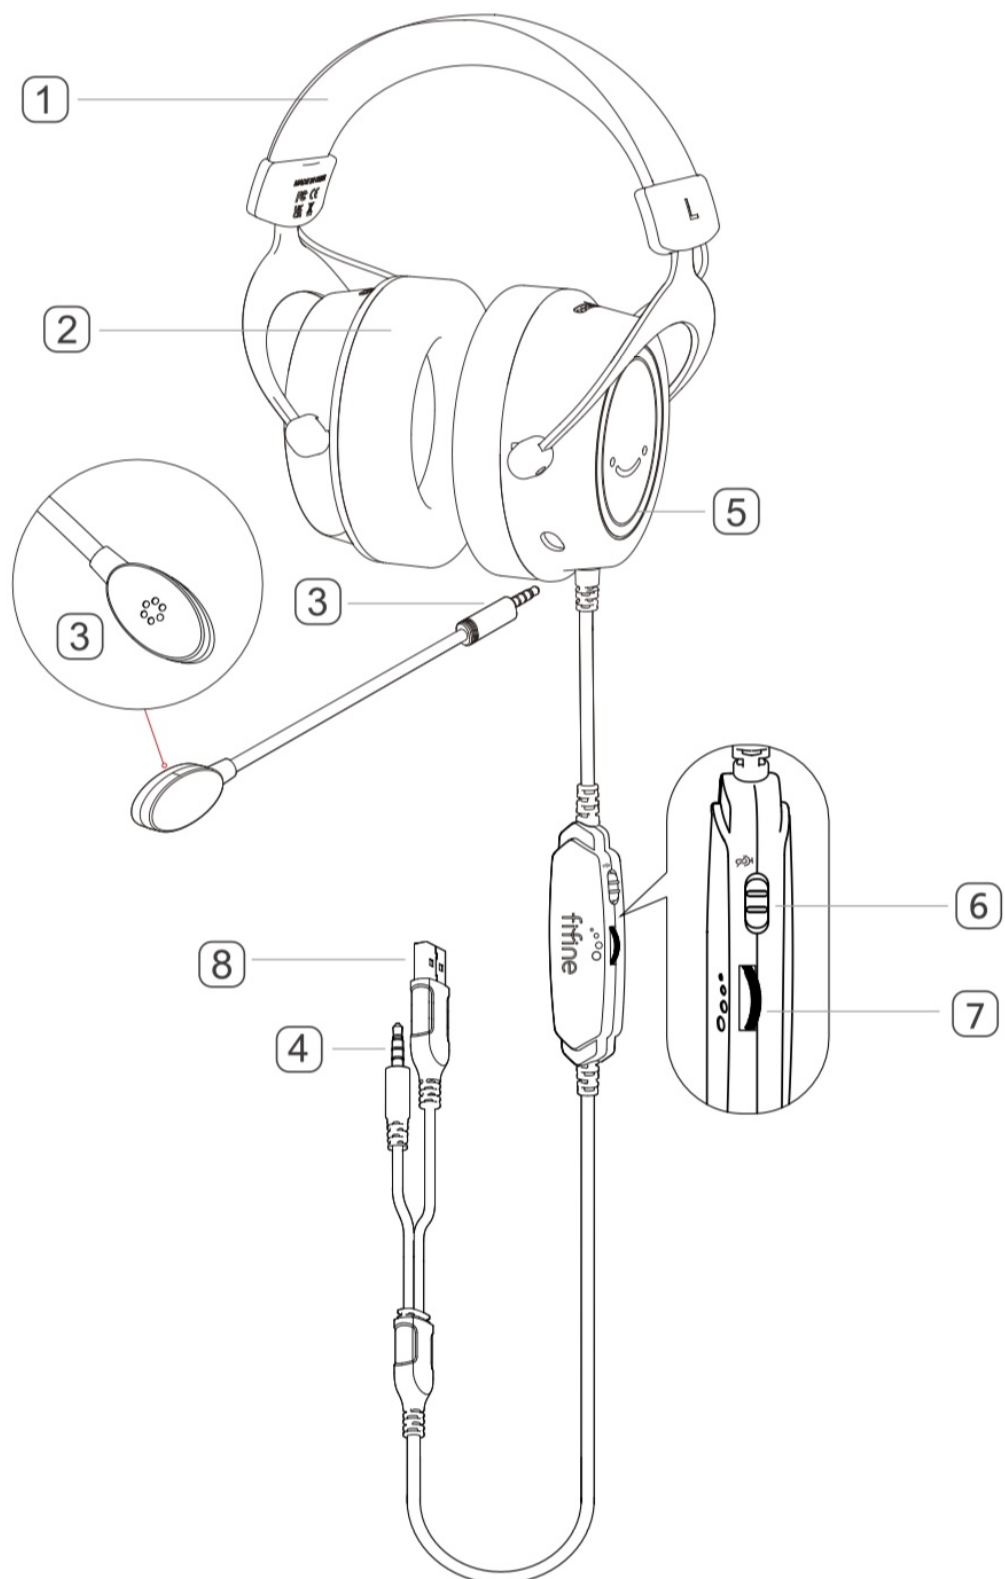

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

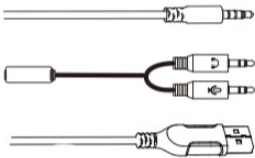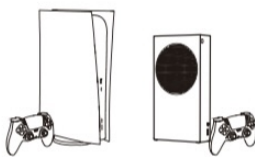	ПК Ноутбук Mac	
USB адаптер: тільки для живлення RGB підсвічування		
	Nintendo Switch Планшет Мобільний телефон	
	PlayStation Пульт керування XBOX	

► 3,5-мм роз'єм TRRS

Повністю підключіть 3,5-мм роз'єм до комп'ютера/мобільного телефону/планшета/ консолі/ роз'єму для навушників пульта керування.

Якщо ваш телефон або планшет має порт Type-C або lightning, будь ласка, використовуйте стандартний 3,5-мм адаптер для підключення гарнітури до вашого пристрою.

► USB-адаптер


Повністю підключіть USB-адаптер до порта USB будь-якого джерела живлення, щоб увімкнути вбудоване підсвічування RGB.

► Вбудоване управління

Інтегруйте функції, зокрема регулювання гучності гарнітури +/- та ввімкнення/вимкнення мікрофона, у вбудований пульт керування.


► Регулювання гучності гарнітури

Гучність гарнітури можна регулювати, повертаючи регулятор вгору і вниз. Щоб відрегулювати гучність навушників, пересувайте ручку вгору і вниз.

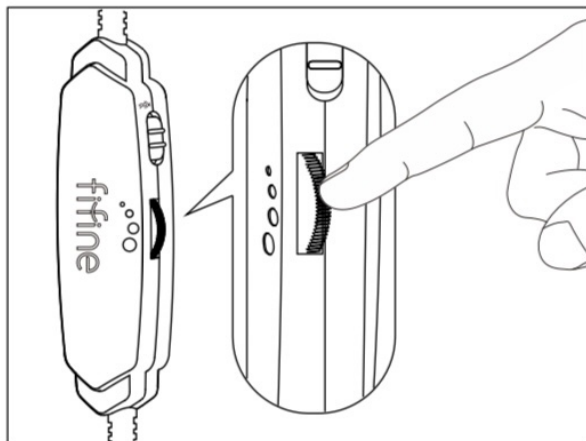

► Увімкнення/вимкнення мікрофона

Щоб увімкнути або вимкнути мікрофон, натисніть кнопку увімкнення або вимкнення мікрофона збоку від вбудованого регулятора.

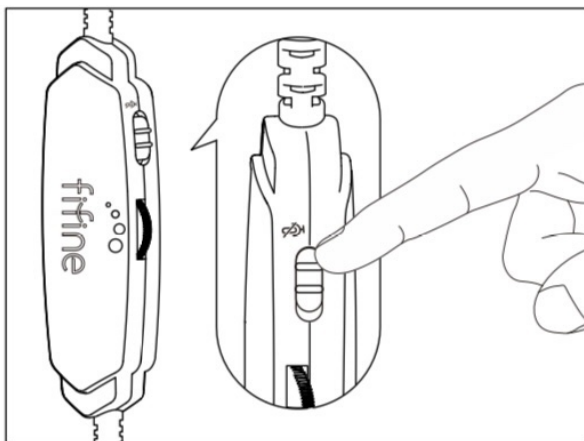

Увімкнути




Вимкнути

► Від'єднання/встановлення мікрофона


Витягніть штекер мікрофона назовні, щоб від'єднати його від гарнітури.

Повністю вставте мікрофон у гніздо, щоб поєднати його з гарнітурою.

Поради: Переконайтеся, що мікрофон правильно суміщений з гніздом для мікрофона. Між ними не повинно бути зазору.

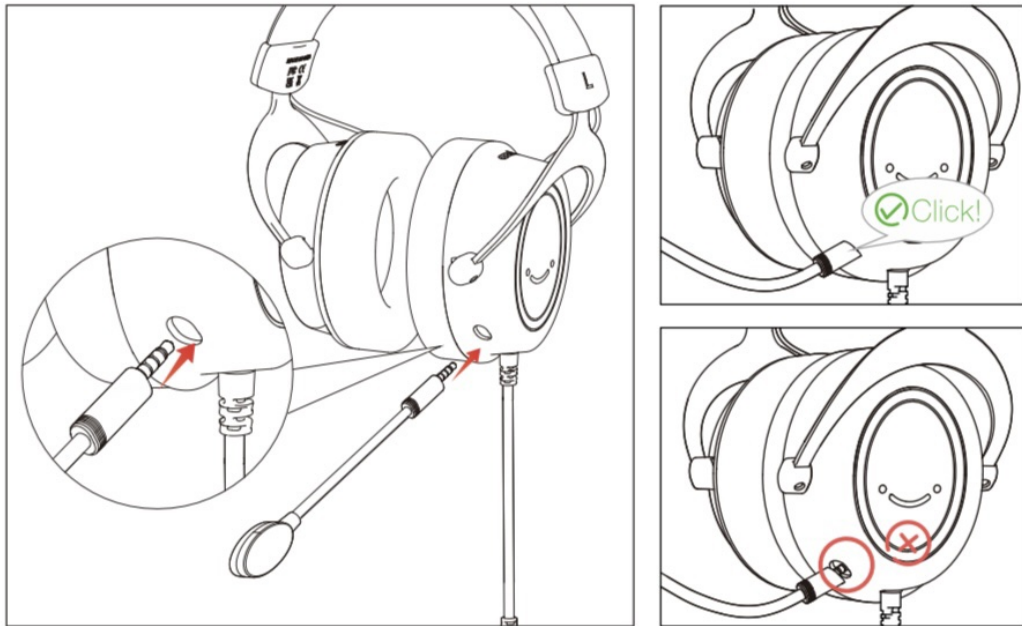



Перевірте, чи правильно встановлено мікрофон. Спочатку переконайтеся, що мікрофон повністю вставлений, але не ослаблений. Потім підключіть 3,5-мм роз'єм гарнітури до комп'ютера, виберіть "Realtek audio" як пристрій введення за замовчуванням і вимкніть мікрофон. Після цього говоріть у мікрофон. Якщо вимірювач гучності стрибає, це означає, що мікрофон встановлено правильно.

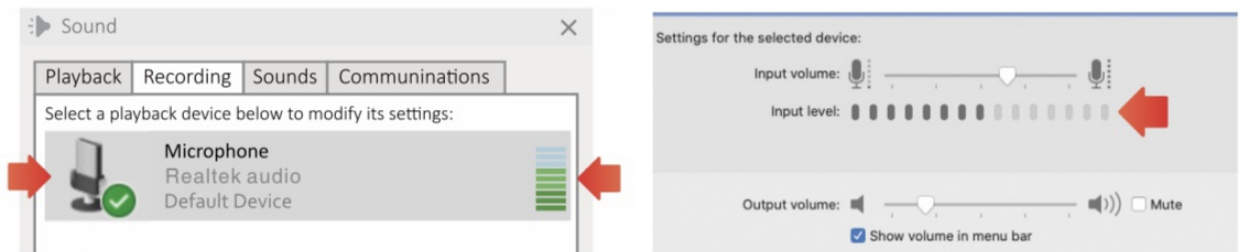

► Використання мікрофона


В мікрофоні з всеспрямованою діаграмою спрямованості можна регулювати відстань і кут нахилу за власним бажанням.

Поради: Рекомендується розміщувати мікрофон трохи нижче рота, бажано на відстані 2-3 см від нього. Відрегулюйте положення мікрофона під кутом від 30 до 45 градусів від осі до рота, щоб уникнути надмірного вловлювання звуків, що лунають.

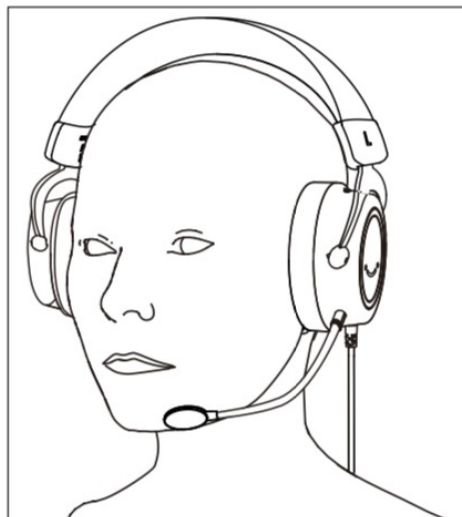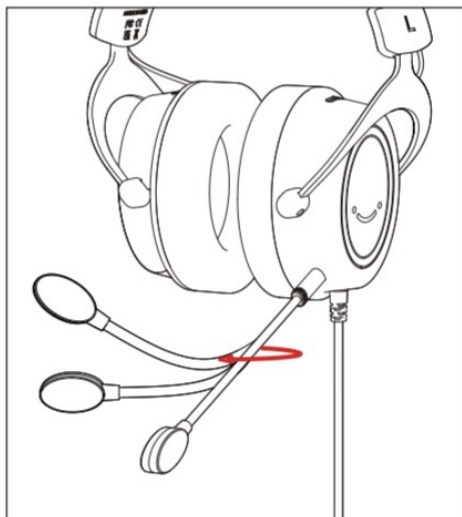

► Регулювання наголів'я

Відрегулюйте наголів'я за допомогою фіксаторів з лівого та правого боку, щоб забезпечити гарну якість передачі та максимальний комфорт, відрегулюйте наголів'я так, щоб воно правильно прилягало до вашої голови.

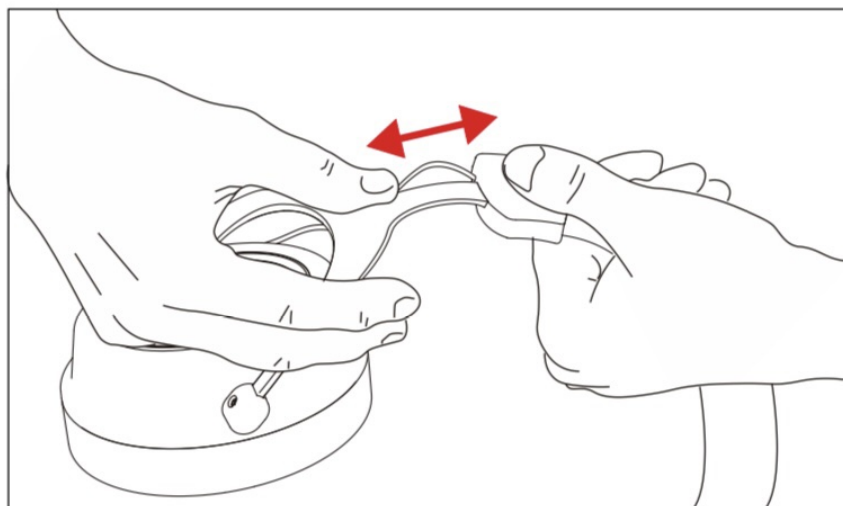


НАЛАШТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРА


WINDOWS

► Налаштування гарнітури


1. Клацніть правою кнопкою миші значок динаміка в нижньому правому куті екрана. Клацніть "Відкрити налаштування звуку". Переконайтеся, що гарнітуру повністю підключено до потрібного порту, і жоден з її компонентів не вимкнено, не встановлено в режим без звуку або не відключено.

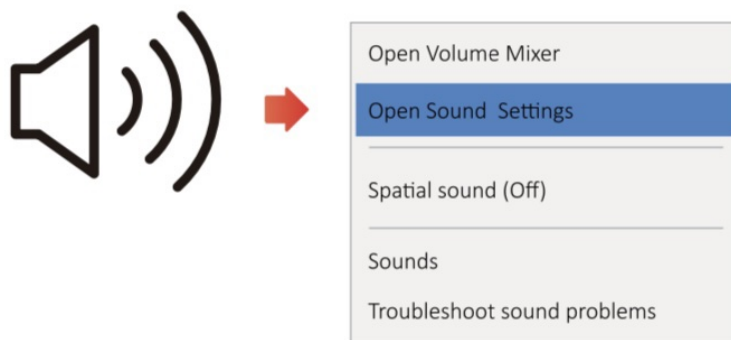



2. Клацніть Панель керування звуком.

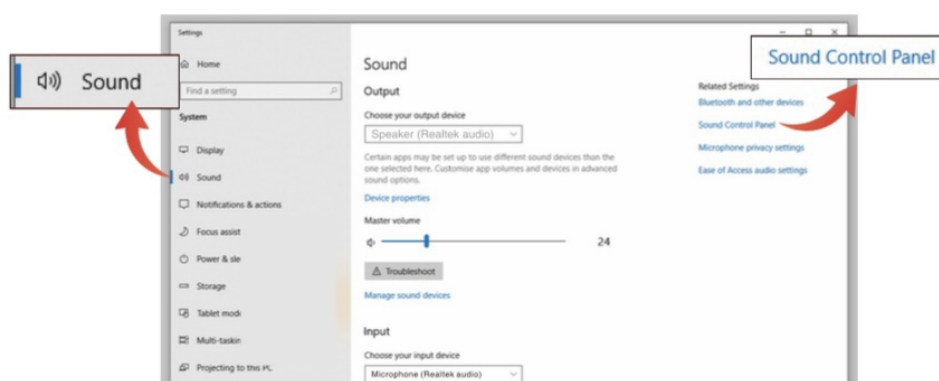

3. Перейдіть на вкладку Відтворення і виберіть "Realtek audio" як пристрій за замовчуванням. Під час відтворення звуку піктограма у вигляді смужки стане зеленою і буде стрибати. (Якщо вона не змінюється, перезавантажте комп'ютер і підключіть гарнітуру до вільного порту комп'ютера або перевірте, чи увімкнено гучність звуку).

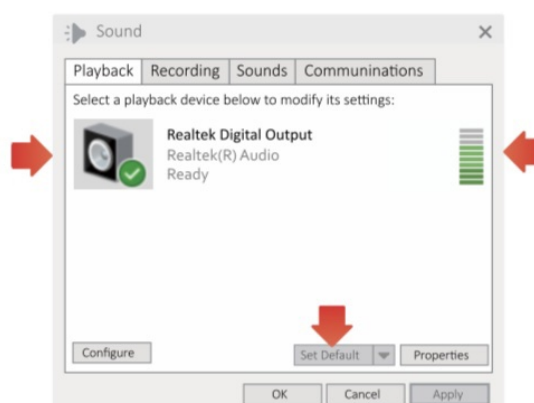


4. Відрегулюйте гучність гарнітури. Двічі клацніть "Realtek audio", щоб відкрити вікно "Властивості динаміка" і перейдіть на вкладку "Рівень". Перетягніть панель процесів, щоб відрегулювати рівень гарнітури. (Ви також можете збільшити або зменшити гучність гарнітури за допомогою кнопки гучності гарнітури на вбудованому регуляторі).

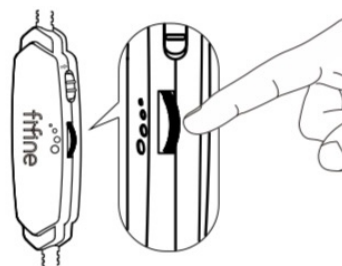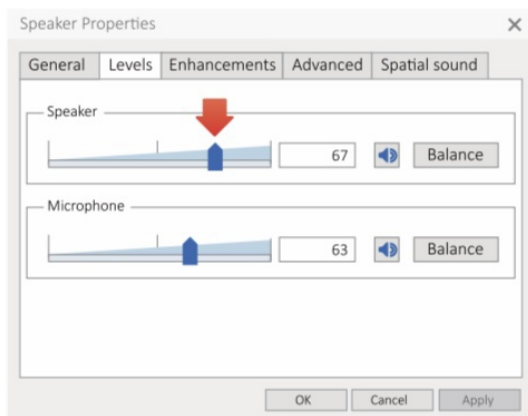


► Налаштування мікрофона

1. Клацніть правою кнопкою миші значок динаміка в нижньому правому куті екрана. Натисніть "Відкрити налаштування звуку".

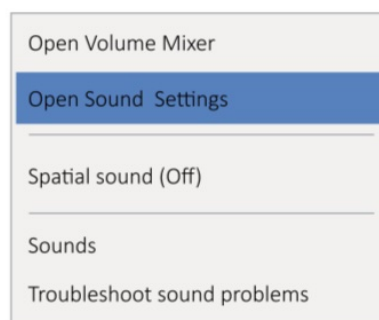


2. Клацніть Панель керування звуком.

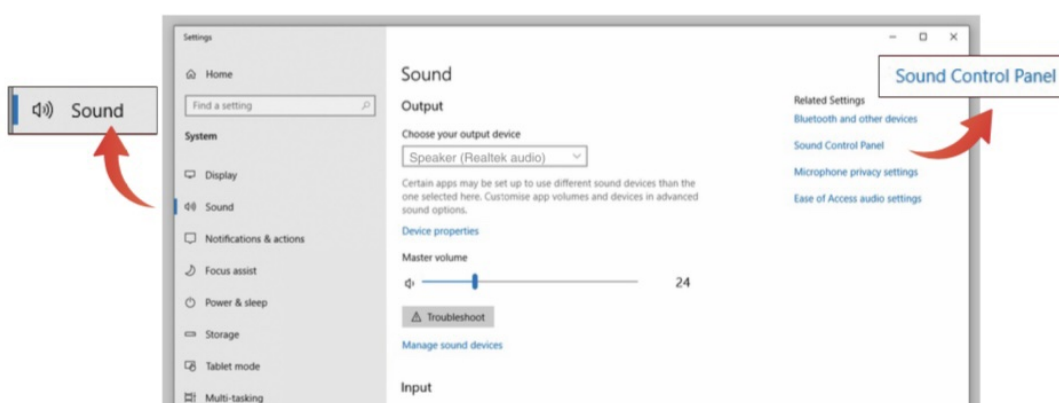

3. Перейдіть на вкладку "Запис" і виберіть "Realtek audio" як пристрій за замовчуванням. Коли ви говорите у мікрофон, піктограма у вигляді смужки стане зеленою і буде стрибати. (Якщо вона не змінюється, ви можете спробувати наступні три способи вирішення проблеми. а. Перезавантажте комп'ютер і підключіть гарнітуру до доступних портів комп'ютера. б. Перевірте, чи повністю вставлено мікрофон у гарнітуру. с. Перевірте, чи ввімкнено опцію вимкнення звуку на вбудованому контролері).



4. Налаштуйте гучність мікрофона. Двічі клацніть "Realtek audio", щоб відкрити вікно "Властивості мікрофона" і перейдіть на вкладку "Рівень". Перетягніть смужку процесу, щоб відрегулювати рівень мікрофона.

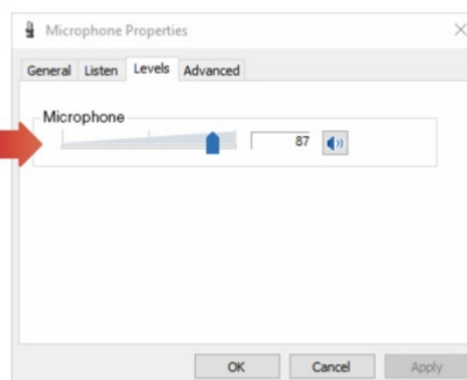

► 3,5-ММ З'ЄДНАННЯ

Якщо ваш комп'ютер має порт для гарнітури, підключіть 3,5-мм роз'єм гарнітури до 3,5-мм порту для гарнітури на вашому комп'ютері.

Якщо ваш комп'ютер має порти для навушників і мікрофона, спочатку підключіть 3,5-мм перехідник-розгалужувач для навушників (СТІА), що входить до комплекту, до 3,5-мм гнізда гарнітури, а потім підключіть кінець навушників до порту для навушників, а кінець мікрофона - до порту для мікрофона.




Переконайтеся, що гарнітура та мікрофон повністю підключені до потрібного порту, а також, що вони не вимкнені, в режимі без звуку тощо.

Поради: Ім'я, що відображається в системі комп'ютера, - це ім'я звукової карти вашого комп'ютера.

APPLE MAC OS

► Налаштування гарнітури


1. Перейдіть до Системних налаштувань. Переконайтеся, що гарнітуру повністю підключено до потрібного порту, і жодна з гарнітур та мікрофонів не вимкнена, в режимі без звуку тощо.

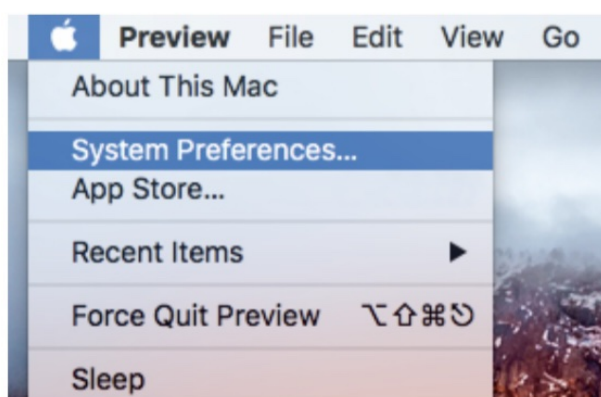

2. Натисніть Звук, щоб відобразити панель параметрів звуку.




3. Перейдіть на вкладку "Вихід" і переконайтеся, що "Навушники" вибрано як пристрій виведення за замовчуванням. Перетягніть індикатор виконання, щоб відрегулювати гучність гарнітури. (Ви також можете збільшити або зменшити гучність гарнітури за допомогою кнопки гучності на вбудованому регуляторі).

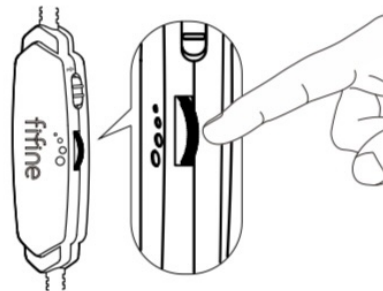

► Налаштування мікрофона


1. Перейдіть до Системних налаштувань.

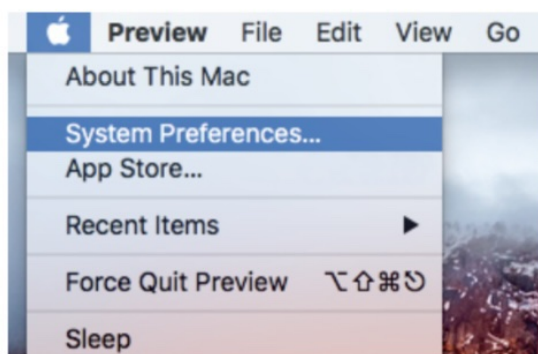


2. Натисніть Звук, щоб відобразити панель параметрів звуку.



3. Перейдіть на вкладку "Вхід" і переконайтеся, що "Зовнішній мікрофон" вибрано як пристрій введення за замовчуванням. Коли ви говорите у мікрофон, регулятор вхідного рівня буде рухатися. (Якщо він залишається незмінним, ви можете спробувати наступні три способи вирішення проблеми. а. Перезавантажте комп'ютер і підключіть гарнітуру до доступних портів комп'ютера. б. Перевірте, чи повністю вставлено мікрофон у гарнітуру. с. Перевірте, чи ввімкнено опцію вимкнення звуку на вбудованому контролері).

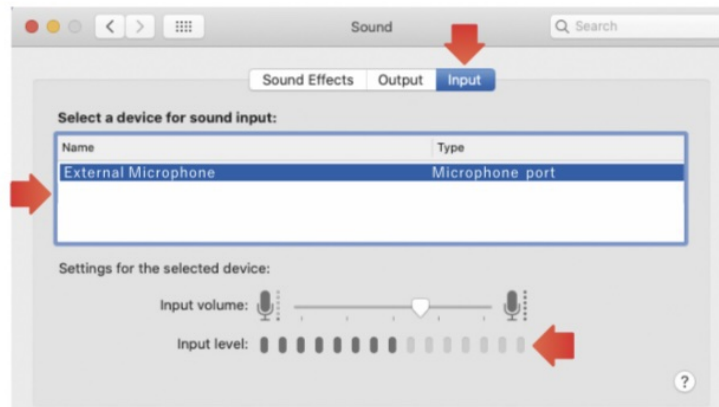


4. Перетягніть індикатор виконання, щоб відрегулювати гучність мікрофона.

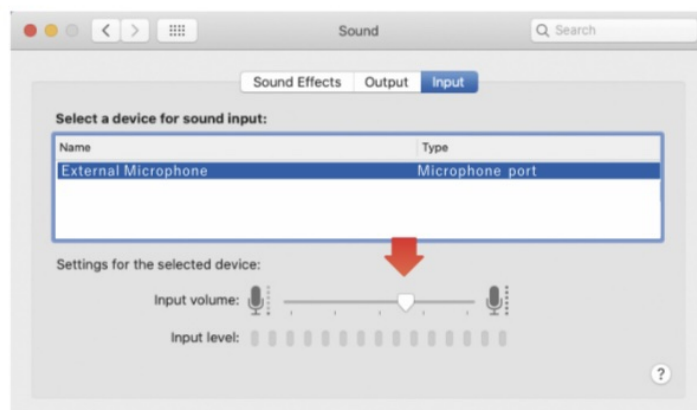

► 3,5-мм ПІДКЛЮЧЕННЯ

Якщо ваш комп'ютер має порт для гарнітури, підключіть 3,5-мм роз'єм гарнітури до 3,5-мм порту для гарнітури на вашому комп'ютері.

Якщо ваш комп'ютер має порти для навушників і мікрофона, спочатку підключіть перехідник-розгалужувач 3,5 мм для навушників (СТІА), що входить до комплекту, до 3,5-мм гнізда гарнітури, а потім підключіть кінець навушників до порту навушників, а кінець мікрофона - до порту мікрофона.

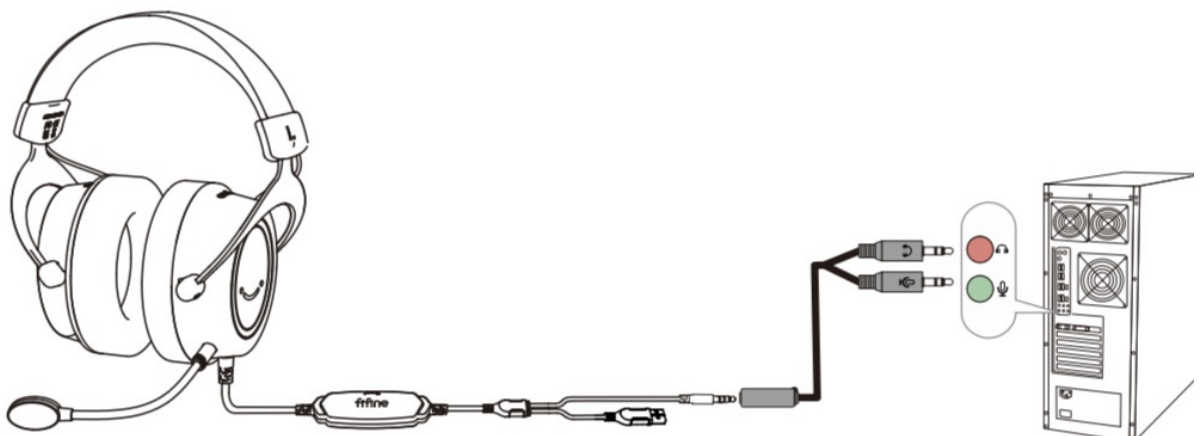

Переконайтеся, що гарнітура та мікрофон повністю підключені до потрібного порту, а також, що вони не вимкнені, в режимі без звука тощо.

Поради: Ім'я, що відображається в системі комп'ютера, - це ім'я звукової карти вашого комп'ютера.

ПРИМІТКА (Застосовується для MAC і Windows)

1. Якщо комп'ютер видає повідомлення про неможливість підключення, перезавантажте комп'ютер і підключіть гарнітуру до USB-порту комп'ютера.
2. Якщо гарнітура розпізнається, але звук не виходить, перевірте, чи увімкнено системний звук або гучність звуку в програмах.
3. Якщо мікрофон гарнітури розпізнається, але звук не відтворюється, і ваш комп'ютер працює під управлінням Windows 10, перейдіть у Налаштування - Конфіденційність - Мікрофон і увімкніть опцію "Дозволити програмам доступ до мікрофона", а потім перезавантажте комп'ютер.
4. Після під'єднання гарнітури підсвічування індикатора RGB не означає, що звук буде чути через гарнітуру. Переконайтеся, що ви вибрали правильний пристрій виводу та увімкнули налаштування гучності.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

► Щодо використання гарнітури

- Щоб уникнути шкідливого впливу високої гучності на вуха, будь ласка, зменшіть гучність аудіо та гучність гарнітури на вбудованому контролері перед тим, як почати слухати через гарнітуру. А потім відрегулюйте відповідний рівень гучності, який вам потрібен.
- Будь ласка, носіть гарнітуру правильно відповідно до "L" та "R" на гарнітурі. На ліве вухо одягайте навушник "L", а на праве - навушник "R". Будь ласка, слухайте музику на помірній гучності, щоб запобігти негативному впливу на слух.

- Не слухайте довго на високій гучності, щоб уникнути пошкодження слуху.
- Існує тенденція підвищувати гучність при використанні в шумних місцях. Однак з міркувань безпеки рекомендується підтримувати гучність на рівні, при якому ви все ще можете чути звуки навколо вас.
- Занадто висока гучність може призвести до витоку звуку за межі гарнітури. Будьте обережні, не збільшуйте гучність настільки, щоб не заважати оточуючим.

► Щодо безпеки

- Не кидайте, не бийте і не піддавайте гарнітуру сильним ударам, оскільки це може призвести до пошкодження виробу.
- Не намагайтеся розбирати гарнітуру без дозволу, це може вплинути на роботу виробу.
- Не занурюйте в рідину або воду
- Не використовуйте агресивні миючі засоби або олії для очищення виробу. Ви можете чистити його сухою тканиною.

► Щодо розміщення

Ви можете розмістити гарнітуру на столі або на підставці. Не розміщуйте гарнітуру в наведених нижче місцях.

-У місцях, на які потрапляють прямі сонячні промені, біля обігрівача або в інших місцях з надзвичайно високою температурою.

-У запилених місцях.

-На нестійкій або похилій поверхні.

-У місцях, що піддаються сильним вібраціям.

-У ванній кімнаті або інших місцях з підвищеною вологістю.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер моделі: НЗ

Роз'єм для гарнітури: 3.5 мм / USB-5B

Джерело живлення $5 \pm 0.25V$

Робочий струм: 130 мА

Опір гарнітури: $320\Omega \pm 15\%$

Частотна характеристика гарнітури: 20 Гц-20 кГц

Чутливість гарнітури: 95 ± 3 дБ

Чутливість мікрофона: -38#3дБ

Полярна діаграма спрямованості мікрофона: Всеспрямована

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Приєднуйтеся до нас: | 
Сторінка у Facebook: <https://www.facebook.com/Fifine.ua>

Контактна інформація: 
Електронна пошта : info@fifine.com.ua

Більше запитів на продукцію можна знайти на веб-сайті.
Веб-сайт компанії: <https://fifine.com.ua/>

ГАРАНТІЯ

Компанія Fifine гарантує відсутність дефектів матеріалів і якості виготовлення свого обладнання протягом одного року з дати первинної роздрібної покупки, за умови, що покупка була здійснена у авторизованого дилера Fifine. Ця гарантія анулюється, якщо обладнання було змінено, неправильно використано, при неправильному поводженні, зазнало надмірного зносу або обслуговувалося будь-якими сторонами, не уповноваженими Fifine. Для отримання гарантійного обслуговування зверніться до дистриб'ютора info@fifine.com.ua