


Lydsto H4

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА


ручного пилососа з самостійним збиранням пилу

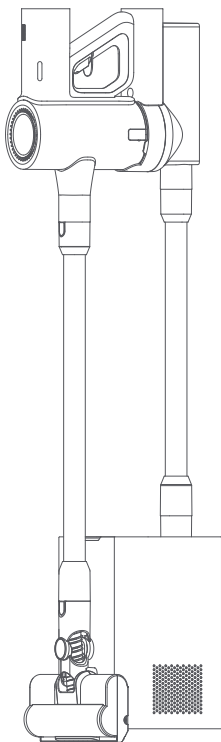

Дякуємо за придбання продукту Lydsto! Будь ласка, прочитайте інструкцію обережно під час першого використання цього продукту. Він допоможе вам правильно використовувати продукт і нагадає про відповідні запобіжні заходи. Зображення лише для довідки, товар має перевагу в натуральній формі.

Інструкція продукту

1. Електрична щітка для видалення кліщів
2. 2-in-1 плоска головка щітки
3. Плоска насадка
4. Гребінець
5. Основна машина
6. Металевий подовжувач головної машини
7. Щітка для підлоги
8. База для збору пилу
9. Металевий подовжувач пилосбірної основи
10. Кронштейн для кріплення головок для зарядки акумулятора та вакуумування
11. Настінна накладка

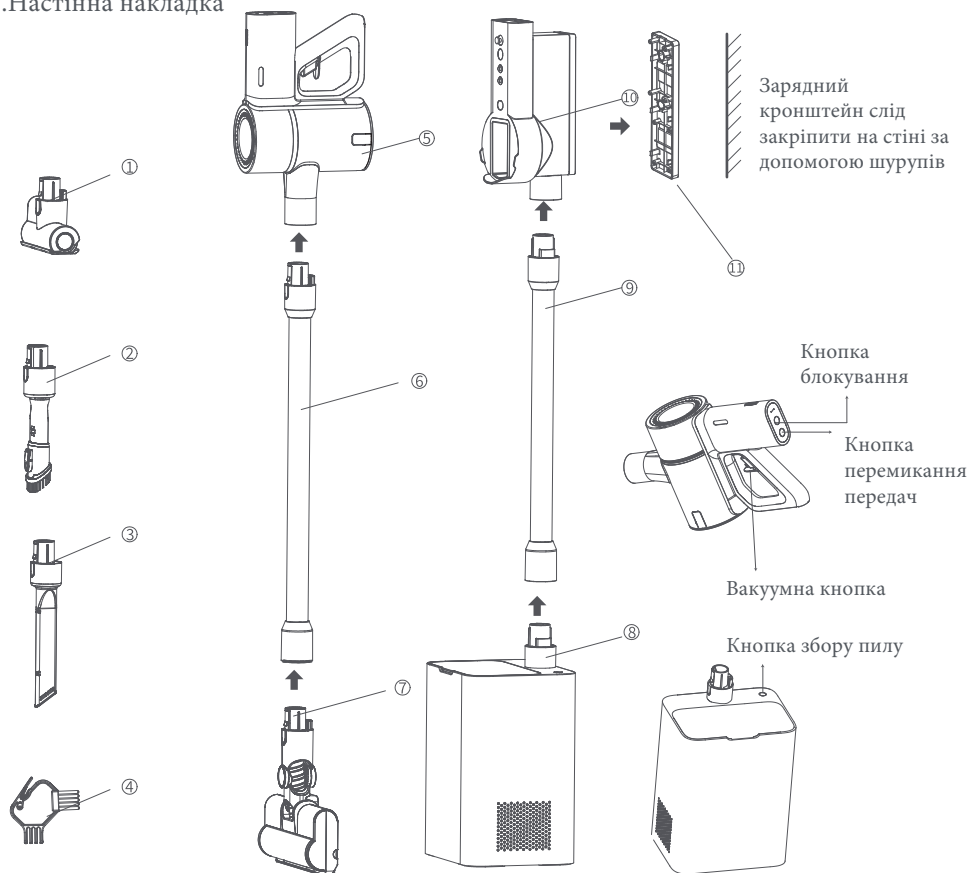

Увімкнення/вимкнення живлення

Кнопка вакууму: натисніть, щоб перемкнути, довго натисніть кнопку вакууму, щоб пилососити, відпустіть, щоб зупинити пилосос; У режимі блокування одне натискання для постійного пилососу, натискання ще раз для припинення пилососу.

Кнопка перемикання передач: повзунковий перемикач Низька передача -> середня передача -> перемикач циклу високої передачі.

Кнопка блокування: торкніться кнопки та натисніть кнопку блокування, щоб заблокувати робочий стан без постійного натискання кнопки пилососу. Натисніть кнопку ще раз, щоб вийти з режиму блокування та переключити передачу в режим блокування.

Коли він знаходиться в стані зупинки двигуна, індикатор буде вимкнено, режим очікування увімкнено.

Збір пилу та зарядка

Після того, як зарядний кронштейн закріплено на стіні, поставте головну машину в зарядний кронштейн, обладнання заряджатиметься автоматично та почне збирати пил.

Збір пилу: після того, як основну машину повернули на кронштейн після використання, виріб автоматично всмоктує пил. Натисніть кнопку збору пилу, щоб почати ручне збирання пилу. Автоматичне збирання пилу почне працювати, коли головна машина повернеться на кронштейн і часові інтервали перевищуватимуть 1 хвилину

Заповнено пилом: інтелектуальне визначення заповнення мішка пилом-світлодіодний екран на базі для збору пилу вказуватиме на заповнення пилом. Коли базу збору пилу увімкнено- біле світло тьмяне. Біле світло є яскравим у процесі збору пилу. Якщо блимає правий індикатор , то він вказує на такі проблеми, як неправильне встановлення мішка для пилу або заблокований повітропровід тощо. Червоне світло горить завжди, коли мішок для пилу встановлено неправильно.

Заряджання: інтелектуальна індукція. Коли основна машина повертається до зарядного кронштейна, вона починає заряджатися та автоматично вимикається, коли буде повністю заряджена.

Індикатор зарядя


горять три білі лампи: 65% < заряд

Два білих індикатора горять: 30% < потужність < 65%

Увімкнене одне біле світло: 10% < потужність < 30%

Блимання одного білого світла: потужність < 10%


Три білі лампочки блимають: апарату недостатньо потужності

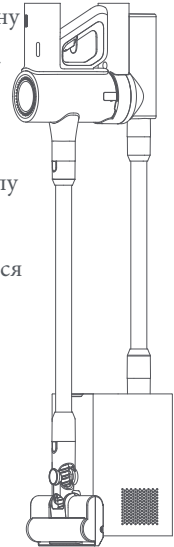

Інструкція з експлуатації


1.Плоска насадка

Підходить для чищення щілин між дверима та вікнами, сходами тощо.

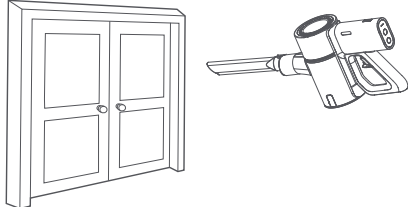

2.2-in-1 плоска насадка

Для чищення дивана, сидіння тощо.

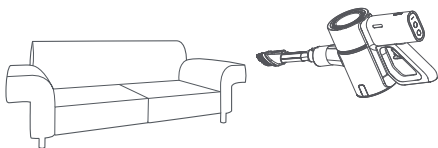


Порада:

Плоску насадку 2 в 1 можна використовувати окремо для очищення основної машини, електричної щітки та інших частин від пилу.


3.Електрична щітка для видалення кліщів

Підходить для очищення поверхні ліжка, штор та інших текстильних матеріалів від пилу та кліщів.

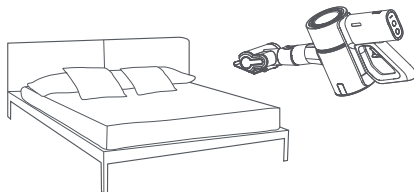

4. Щітка для підлоги

Підходить для чищення плитки, підлоги та інших об'єктів.

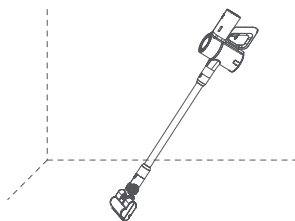


Встановлення вузла зарядного кронштейна

1. Встановіть кронштейн у прохолодному та сухому місці з джерелом живлення поблизу та переконайтеся, що на стінах місця встановлення немає дротів, труб та інших приміщень.
2. Висота отвору в стіні становить 108/116,5 см у вертикальному напрямку.
3. Виберіть відповідне положення для монтажу та позначте положення для свердління.
4. Просвердліть отвори свердлом діаметром 8 мм на глибину понад 45 мм і вставте в отвори розширювальну трубку.

5. Монтаж на стіну з установкою плінтуса:


Спочатку прикріпіть настінну панель до зарядного кронштейна та наклейте клейкі наклейки 3М позаду настінної панелі. Вирівняйте гвинтові отвори кронштейна для зарядки з отворами на стіні. Закріпіть кронштейн зарядки на стіні за допомогою саморізів. Нарешті закрийте отвори для гвинтів зарядної стійки

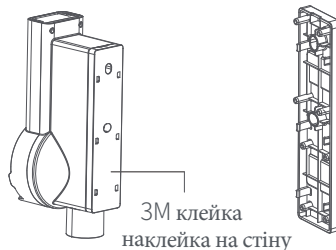

Настінна накладка

6. Монтаж на стіну без плінтуса:

Немає необхідності встановлювати настінний килимок, наклеїти клейку наклейку 3М після зарядної стійки, решту можна зробити відповідно до способу встановлення в (5).

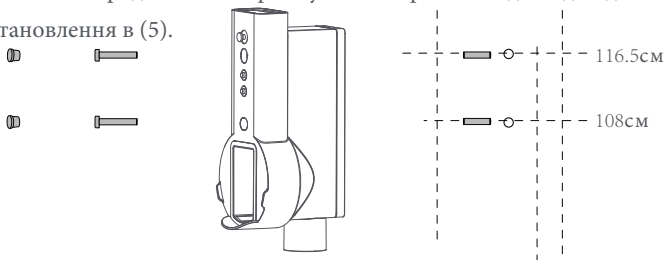

Порада:

Цей виріб слід кріпити цвяхами, настінними наклейками як допоміжним кріпильним приладдям, тривале використання настінних наклейок може призвести до відшарування фарби на стінах, будь ласка, використовуйте з обережністю. (Нефарбовані стіни не впливають).


Технічне обслуговування

Обслуговування виробу

1. Обов'язково використовуйте оригінальні запчастини, інакше ви не зможете користуватися гарантійним обслуговуванням.
2. Якщо фільтр і всмоктувальна головка заблоковані, двигун працюватиме з перебоями кілька разів і призупинятиметься, будь ласка, вчасно очищайте сітку фільтра та всмоктувальну головку.
3. Якщо виріб не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, вимкніть живлення та помістіть його в прохолодне та сухе місце після повної зарядки. Не ставте його під прямі сонячні промені або у вологе місце. Заряджайте акумулятор принаймні кожні 3 місяці, щоб уникнути надмірного розряду


Очищення основної машини

1. Перш ніж чистити головну машину, вимкніть живлення та тримайте ручний пилосос вимкненим. Коли пил досягне позначки «Макс» на пилосбірнику, не рекомендується використовувати його постійно, оскільки це вплине на ефективність пилососу, будь ласка, очистіть його якнайшвидше.
2. Щоб очистити пилосбірник, спочатку поставте головну машину назад у кронштейн; Основа для збору пилу збирає пил автоматично та всмоктує пил у основу для збору пилу.
3. Якщо на місці збору пилу між пилосбірником і зарядною стійкою є невелика кількість заплутаного довгого волосся, яке не всмоктується в станцію збору пилу, необхідно вчасно очистити сплутане волосся, щоб уникнути впливу на всмоктування. вплинути або спричинити блокування обладнання.

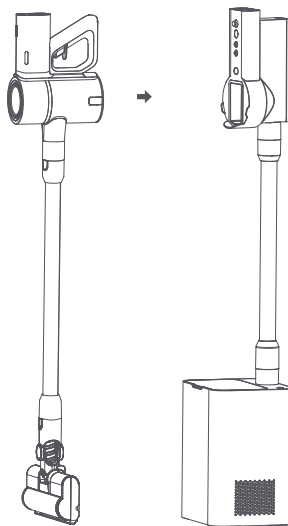

Очисний фільтр НЕРА


1. Натисніть кнопку пилосбірника, щоб відкрити пилосбірник, і поверніть проти годинникової стрілки, щоб вийняти сталевий фільтр.

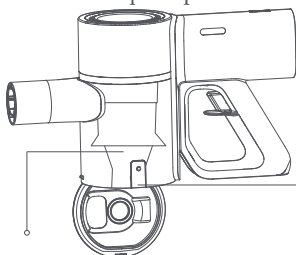

Кнопка пилосбірника


Компонент сталевого фільтра

2. Зніміть НЕРА та губку з компонента сталевого фільтра.

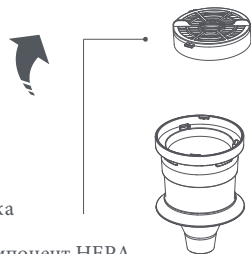

Компонент НЕРА

3. Очистіть НЕРА, губки та сталеву сітку фільтра під проточною водою. Під час очищення поверніть сітку фільтра, щоб переконаватися, що всі щілини в сітці фільтра очищені. Якщо на компоненті НЕРА або фільтрі є кілька світлих/довгих волосків, їх складно очистити безпосередньо водопровідною водою. У цій ситуації кілька разів постукайте сіткою фільтра по раковині, щоб видалити внутрішні стічні води після очищення вручну.

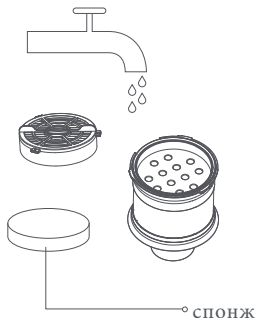


СПОНЖ

4. Висушіть фільтр НЕРА та компоненти сталевого фільтра принаймні 24 години, щоб забезпечити повне висихання, а потім помістіть їх назад у компоненти сталевого фільтра.

Поради: 1. Щоб підтримувати найкраще всмоктування, очищуйте компонент НЕРА щомісяця. Якщо часто використовується, потрібно чистити раз на тиждень. Якщо червоне світло блимає під час використання, перевірте, чи не заблоковано НЕРА пилом або чи труба не заблокована сторонніми речовинами, і вчасно очистіть це.

Встановлення компонента сталевого фільтра


1. Переверніть НЕРА-фільтр догори.



2. Помістіть губку та компоненти НЕРА за годинниковою стрілкою в отвір сталевого фільтра.



3.3. Вирівняйте компонент повітряного фільтра з основною машиною відповідно до положення, показаного на малюнку, і встановіть повітряний фільтр на місце, обертаючи його за годинниковою стрілкою.

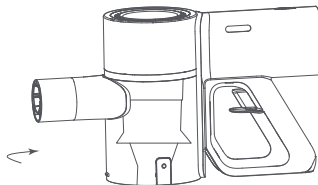

Очищення валика для щітки для підлоги


Будь ласка, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій, щоб періодично перевіряти та чистити, щоб підтримувати його ефективність. Перш ніж знімати валик, переконайтеся, що головка щітки відокремлена від основної машини, щоб уникнути травм, спричинених випадковим запуском машини.

УВАГА:

Роликову щітку необхідно знімати та очищати окремо. Не мийте водою, за винятком електричних частин, які містяться у фюзеляжі щітки, а щітка та підшипники містяться в ролику щітки.

Щітка для прибирання підлоги


1. Помістіть щітку для підлоги до себе в напрямку, показаному на малюнку

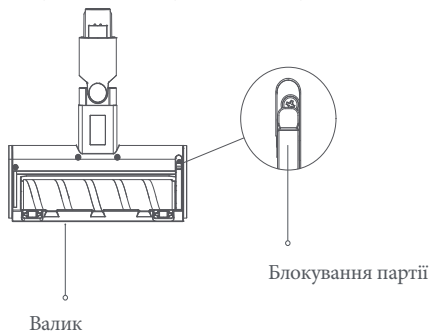


3. Очистіть заплутане волосся валика та торцевої кришки окремо.



2. Поверніть торцеву кришку до відкритого положення та обережно посуньте валик із всмоктувальної головки.

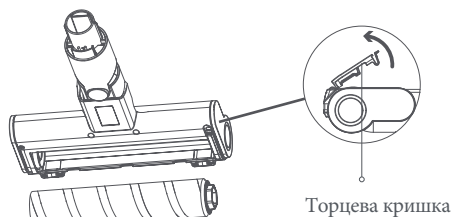


4. Знову встановіть ролик відповідно наведених кроків. Коли ролик встановлено належним чином, поверніть торцеву кришку в положення блокування.

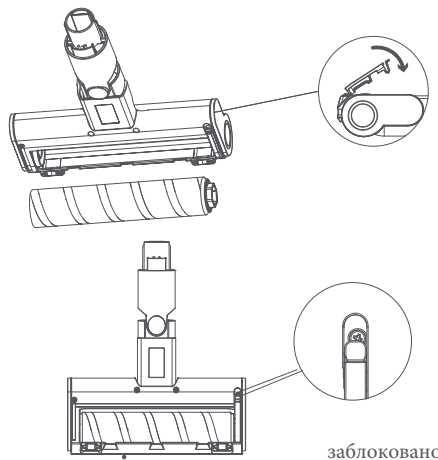


Чистяча електрична щітка для видалення кліщів

1. Встановіть бічний замок вакуумної головки перед собою та повертайте замок монетою проти годинникової стрілки, доки замок не впаде та не буде видалено.

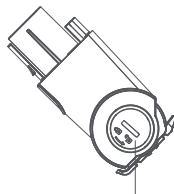


Замок

2. Після зняття замка зніміть валик із щітки для видалення кліщів.

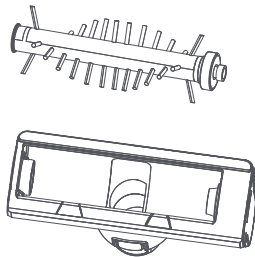


3. Промийте та почистіть ролик.

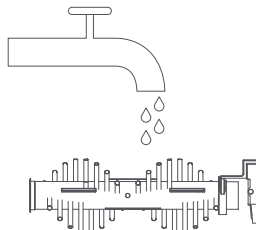

4. Розмістіть валик вертикально та залиште його менш ніж на 24 години, щоб він повністю висох.




5. Переконайтеся, що валик повністю висох, а потім знову встановіть його.

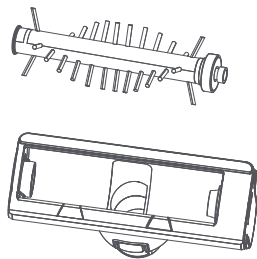

Помістіть його
назад у валик

6. Поставте бічний фіксатор вакуумної голівки перед собою та поверніть фіксатор за годинниковою стрілкою в положення блокування за допомогою монети, щоб переконатися, що ролик встановлено на місці.

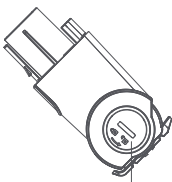

Замок

Основні параметри

Пилосос	
Пункт	Параметри
Модель	YM-H4-W03、YM-H4-G03
Розміри виробу	1197*248*323мм
Літієва батарея	DC25.2V INR 18650 2500mAh
Вага нетто	Прибл7.75кг (Включаючи деталі та пилосбірну базу)
Робоча напруга	25.2V ===
Номінальна потужність	400Вт
Час заряду	≤3г
База для збору пилу	
Потужність двигуна	1000Вт
Шум	≤85дБ
Ємність пилосбірника	2.5л

Застереження щодо використання

- Будь ласка, зверніть увагу на гострі предмети, такі як скло, щоб запобігти травмам..
- Внутрішню частину пілозбірника не можна мити.
- Після очищення всіх частин їх необхідно повністю висушити, перш ніж їх можна буде встановити та використовувати.
- Не тріть ватний фільтр і не прикладайте до нього грубої сили.
- Переконайтеся, що компоненти встановлено належним чином.
- Якщо ватний фільтр у пілозбірнику пошкоджено або чищення та обслуговування недостатньо, не продовжуйте використовувати.
- Перед використанням перевірте конкретну область на наявність великих шматків паперу, паперових кульок, пластикових листів або гострих предметів, а також предметів, товщина ніж діаметр сопла, що може вплинути на використання виробу через закупорку сопла. Будь ласка, видаліть їх з задалегідь.
- Якщо є витік, занадто висока температура двигуна або ненормальний звук, навіть перегрів фюзеляжу, ненормальний звук, специфічний запах, слабке всмоктування, негайно припиніть використання машини.
- Регулярно перевіряйте пілозбірник. Якщо в ньому багато сміття, своєчасно очищайте його та тримайте вентиляційний отвір незаблокованим, щоб уникнути блокування, що призведе до падіння всмоктування, нагрівання двигуна та скорочення терміну служби пілососа.
- Оскільки за нормального використання в пілозбірнику може бути багато типів сміття, потрібне ручне очищення для пілозбірника великого розміру, який неможливо вбрати.
- Перед використанням машини переконайтеся, що внутрішній клейкий папір і з пілозбірника видалено, щоб це заважало нормальному використанню машини. Правильно встановіть основну машину та з'єднувальну трубу для збору пилу. Якщо інсталяція виконана неправильно, збір пилу може не відбутися.

Поради:

У виріб вбудований літєвий акумулятор. Це нормально, коли час роботи змінюється при різних температурах.

Вирішення проблем

Проблема		Можливі випадки	Рішення
Пилосос	Час роботи стає коротшим	Температура навколишнього середовища занадто висока або занадто низька. Акумулятор не повністю заряджений	Будь ласка, заряджайте його під час використання у відповідних умовах
	Всмоктування знижене	У пилосбірнику занадто багато пилу. Вата фільтра пилосбірнику заблокована щіткою або всмоктувальний отвір аксесуарів заблоковано. Після прання він не повністю висох.	Вчасно прибирайте сміття Очищення ватного фільтра Очистіть засмічення Після прання деталі слід висушити в прохолодному місці
	Червоне світло блимає або горить	Зарядка відбувається ненормально або пристрій заблоковано	Перевірте, чи заряджання ненормальне або пристрій ненормальний
База для збору пилу	Червоне світло блимає або горить	Заповнено пилу, повітропровід заблоковано або мішок для пилу не закритий	Перевірте мішок для пилу, повітропровід або верхню кришку
	Неможливо ввімкнути	Пилосос неправильно прикріплює основу, мішок для пилу або повітропровід, верхня кришка неправильна	Знову під'єднайте пилосос. Усуньте несправність

Інструкції з безпеки

1. Не ставте пилосос поблизу джерел тепла, випромінювання або палаючих недопалків і не вдихайте такі предмети:

- (1) Усі рідини, такі як вода та розчинники.
- (2) Вапно, цементна зола та інший будівельний пил і сміття.

(3) Гарячі предмети, такі як вугільні недопалки та недопалки, які не погашені.

(4) Гострі осколки, наприклад скло.

(5) Легкозаймисті та вибухонебезпечні предмети, такі як бензин або спирт.

Цей продукт не призначений для використання особами з фізичними, сенсорними чи інтелектуальними вадами або особами без досвіду та здорового глузду (включно з дітьми), якщо вони не перебувають під наглядом або вказівками дорослих для забезпечення безпечного використання.

2. Ваш пиросос є електричним приладом: його слід використовувати відповідно до звичайних умов експлуатації, не дозволяйте пирососу працювати самостійно без нагляду.

3. Вимкніть живлення, коли чистите, ремонтуєте або тимчасово не використовуєте пиросос. Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі зарядки пирососа.

4. Не допускайте, щоб лінія електроживлення основи для збору пилу проходила крізь гострі предмети, щоб не пошкодити лінію живлення.

5. Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, він повинен бути замінений професійним персоналом виробника, його відділу технічного обслуговування або аналогічного відділу.

6. Не занурюйте пиросос у воду, уникайте близькості до нагрівальних приладів або перебування на сонці, щоб уникнути пожежі.

7. Уникайте тривалої роботи в умовах блокування всмоктування, щоб не пошкодити двигун і теплову деформацію пирососа.

8. Дозволяється використовувати разом лише літій-іонні батареї, підключені до продукту. Будь-яка модифікація або використання інших літійових батарей може призвести до пошкодження та ризику пожежі. Цей продукт має вбудовану літійову батарею, зверніть увагу на наступне:

A. Будь ласка, використовуйте та зберігайте цей продукт при 0-40 °C в навколишньому середовищі.

B. Якщо батарея не використовується протягом тривалого часу, заряджайте її кожні три місяці, щоб запобігти пошкодженню батареї.

C. Швидкість заряджання виробу може сповільнитися в навколишньому середовищі, вищому за 40°C, або нижчому за 0°C, що є нормальним явищем.

D. Заряджайте акумулятор вчасно, коли заряд низький.

Інформація про утилізацію електричного та електронного устаткування



Належна утилізація цього виробу. Це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання

природно-сировинних ресурсів. Для повернення відпрацьованого виробу використовуйте відповідні системи збору і повернення, або зв'яжіться із продавцем цього виробу. Він може забрати цей виріб для подальшої безпечної переробки.

Інформація про гарантію

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інстальатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.

Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

- Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.
- Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.
- Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

- Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.
- Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.
- Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).
- Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.
- Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.
- Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.
- Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС».

Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctrс.com.ua/>

ВІДМІТКИ-ПРО-ГАРАНТІЙНЕ-ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис-МП
1				
2				
3				
4				

Декларація відповідності.



Виріб відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки низьковольтного обладнання, Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Виробник : "Guangdong Yimu Technology Co., Ltd." , Room 2 01, Building 1 , No. 1 , Dongsan Lane, Hengjiang, Fushan, Liaobu Town, Dongguan, Guangdong, China

"Гуандун Юмі Технолоджі Ко., Лтд", кімната 201, будинок 1, № 1, провулок Дунсан, Хенцзян, Фушань, місто Ліаобу, Дунгуань, провінція Гуандун, КНР

Імпортёр вказаний на упаковці.