


supersonic r

Професійний фен для волосся Dyson Supersonic r™

Посібник користувача

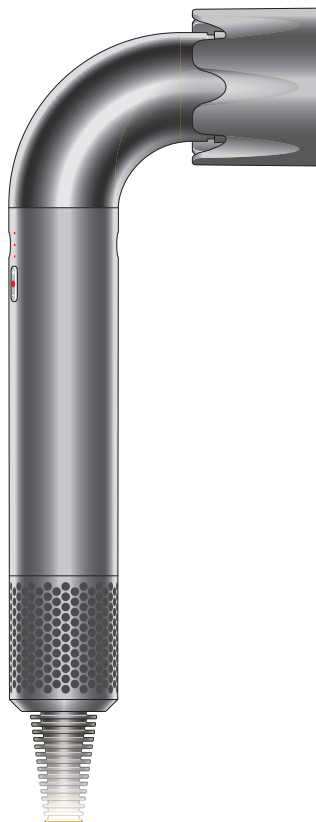

Зміст

Комплектація

Функції

Початок роботи


Використання професійного фену

для волосся Dyson Supersonic r™

Обслуговування пристрою

dyson

Комплектація

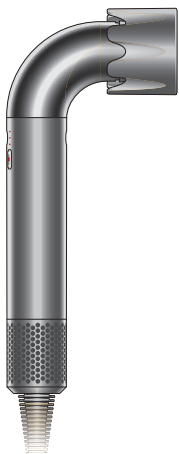

Професійний фен для волосся Dyson Supersonic™
Dyson Supersonic™ Professional – найлегший¹ і найточніший фен Dyson.²
Розроблений для професійних стилістів, він має п'ять інтелектуальних насадок.


Додаткові аксесуари можна придбати на www.dyson.com




Насадка для потужного повітряного потоку



Насадка – професійний концентратор



Дифузор



Гребінець з широкими зубцями



Насадка для неслухняного волосся

1. Порівняно з феном Dyson Supersonic™. Виходячи з ваги корпусу. 2. Порівняно з феном Dyson Supersonic™.

Функції

Увімкнення/вимкнення

Потужність повітряного потоку
Три режими потужності.

Контроль температури
Чотири точних
налаштування
температури,
включаючи кнопку
холодного повітря
для фіксації стилю на
довший час.

Індикатор очищення
фільтра
Блимає, коли фільтр
потребує очищення





Початок роботи

Дістаньте пристрій з коробки

Підключення пристрою до мережі

Щоб фен працював нормально, перед увімкненням необхідно встановити насадку.

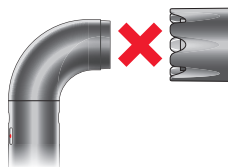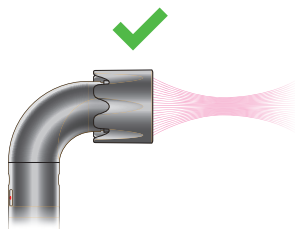

Насадка для потужного повітряного потоку

Створює високошвидкісний потік повітря для швидкого сушіння волосся.




Насадка – професійний концентратор

Допомагає витягнути кучеряве волосся під час висушування.




Гребінець з широкими зубцями

Допомагає витягнути кучеряве волосся під час висушування.



Дифузор

Допомагає зменшити кучерявість¹ і сформувати локони, кучері та хвилі.



Насадка для неслухняного волосся

Згладжує неслухняне довге і коротке волосся за допомогою ефекту Коанда.²



1. Порівняно з волоссям, висушеним природним шляхом. 2. Для використання на сухому і прямому [випрявленому] волоссі

Використання фену

Налаштування

Інтелектуальні насадки попередньо налаштовані на оптимальний потік повітря та температуру, а також розпізнають останні використані налаштування завдяки функції навчання насадок.

Індикатори

Кольори індикаторів вказують на чотири можливі режими нагрівання та три режими повітряного потоку.

Повітряний потік



Температура



Діагностика

Жовтий індикатор блимає:

Фільтр необхідно очистити.



Білий індикатор блимає:

Фільтр або відсутній, або встановлений неправильно.

Переконайтеся, що фільтр встановлений правильно для нормальної роботи фену.



Біло-синій індикатор блимає:

Насадка не встановлена. Ваш пристрій не працюватиме без насадки.



Усі три білі індикатори блимають:

Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, щоб прибрати помилку.



Усі три червоні індикатори блимають:

Вимкніть пристрій, вимкніть мережу і витягніть вилку з розетки. Тоді вставте вилку в розетку, увімкніть мережу та увімкніть пристрій.



Всі білі та червоні індикатори блимають разом:

Зверніться до компанії Dyson за адресою business@dyson.co.uk
0800-345-7788 www.dyson.co.uk



Щоб дізнатися, як почистити фільтр, дотримуйтеся інструкцій або перегляньте відео за посиланням

<https://www.dyson.co.uk/support/hair-care/hair-dryers>




Обслуговування пристрою

Очищення фільтра

Щоб підтримати оптимальну продуктивність фену, очищуйте фільтр, якщо на це вказує жовтий індикатор, що блимає, або якщо ви відчуваєте зменшення потоку повітря. Якщо фільтр відсутній, блимає біле світло. Ми рекомендуємо стилістам включити регулярне обслуговування фільтрів у свій розпорядок дня.


Крок 1

Перед чищенням фільтра від'єднайте пристрій від електромережі і дайте йому охолонути.

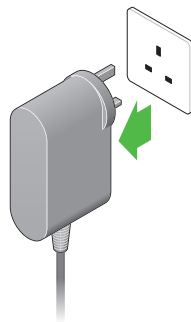


Крок 2

Зніміть корпус фільтра, потягнувши вниз шнур живлення і відкривши його біля лінії розділення.

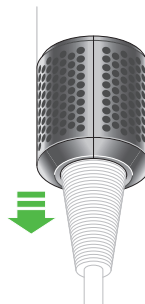


Крок 3

Розсуньте дві частини фільтра, щоб розділити їх.

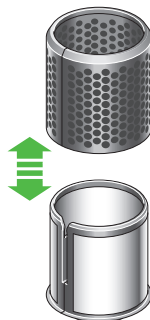


Крок 4

Витріть з фільтрувальної камери усе помітне сміття, наприклад, пасма волосся або великі частинки пилу.

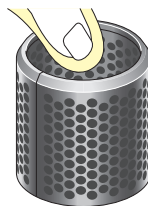


Крок 5

Промийте обидві частини фільтра під теплою проточною водою.

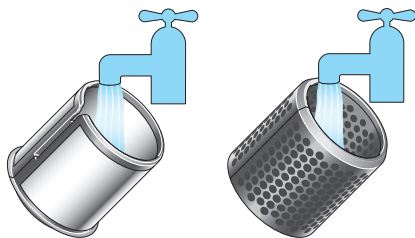

Крок 6

Візьміть невелику кількість шампуню, розміром з горошину, злегка протріть зовнішню поверхню внутрішнього фільтрувального елемента невеликими круговими рухами. Потім злегка протріть внутрішню поверхню внутрішнього фільтрувального елемента рухами вгору-вниз перед промиванням.

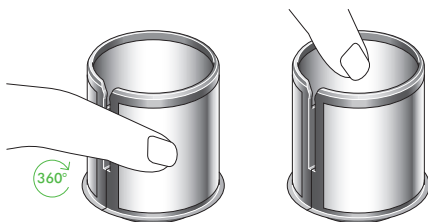


Крок 7

Перевірте пристрій на яскравому світлі, щоб переконатися, що не залишилися сміття або бруду.




Крок 8

Обережно стискаючи, промокніть внутрішній фільтрувальний елемент сухим паперовим рушником насухо.

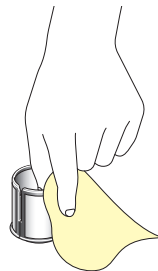


Крок 9

Перед тим, як продовжити, дайте обом частинам фільтру повністю висохнути.

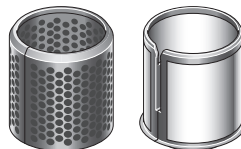

Крок 10

Вставте внутрішній фільтр назад у гніздо, потім відкрийте його на лінії розділення і встановіть назад у пристрій, щоб зафіксувати на місці.

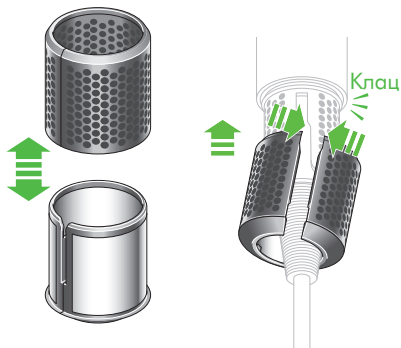

Один білий індикатор блимає:

Фільтр або відсутній, або встановлений неправильно. Переконайтеся, що фільтр встановлений правильно для нормальної роботи фену.

Щоб дізнатися, як чистити та обслуговувати пристрій, відвідайте <https://www.dyson.co.uk/support/hair-care/hair-dryers>.



Назва пристрою: Фен Dyson™ Модель: HD18
Напруга живлення: 220–240 В Частота: 50 Гц
Вхід: 1700 Вт
Будь ласка, зверніть увагу: Дрібні деталі можуть відрізнятись від показаних

Термін служби пристрою: 5 років
Термін гарантії: 2 роки

Нами докладено всіх зусиль, щоб уникнути будь-яких помилок і забезпечити точність і надійність інформації, викладеної в цьому посібнику. Однак ми не даємо повної гарантії відсутності помилок, які не були виявлені та виправлені до виходу керівництва до друку.
Зазначені особливості та технічні параметри виробу можуть відрізнятись від реальних.

Місцезнаходження організації, що здійснює ремонт та технічне обслуговування: м. Київ, пр-т. Степан Бандери, 21.
Країна виробництва вказана на паспортній табличці пристрою поряд із серійним номером.
Імпортер та організація, уповноважена виробником на ухвалення претензій: ТОВ «Чистий Світ Інвест» пр-т. Степана Бандери, 21, Київ 04073, Україна, тел: 0-800-50-41-80 Пн-Пт з 9:00 до 18:00

Для інформаційної та технічної підтримки: shop-dyson.com.ua/kontakty,
тел.: 0 800 50-41-80 (дзвінок по Україні безкоштовний) з 9:00 до 18:00

Визначення дати виробництва за серійним номером:
Перша латинська буква у восьмизначному блоці символів визначає рік виробництва: А – 2009, В – 2010, С – 2011, D – 2012, Е – 2013 тощо. за зростанням відповідно до англійського алфавіту.
Наступна латинська буква в діапазоні від А до N (за винятком букв I і L – вони не використовуються) визначає місяць виготовлення:
А – січень, В – лютий, С – березень, D – квітень, Е – травень, F – червень, G – липень, H – серпень, J – вересень, K – жовтень, M – листопад, N – грудень.

Товар відповідає вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання



