



RATE PRO

Wireless Gaming Mouse with Charging Dock


Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

Параметри продукту

Матеріал: ABS
 Кількість кнопок: 7
 Тип кнопок: Omron
 Термін служби кнопок: 100 мільйонів натискань
 Робоче зусилля кнопки: 60g±10g
 Сенсор: PAW3395
 Чутливість: 800-26000DPI
 Прискорення: 50G
 Час відгуку: 1000Гц/с
 Енкодер: TTC Gold Dustproof
 Робоча напруга: 3.7V
 Порт: Type-C
 Тип акумулятора: полімер
 Ємність акумулятора: 500mAh
 Час роботи (бездротовий режим): ~140 год
 Час заряджання: ~2 год
 Тип з'єднання: 2.4Гц+BT+USB
 Відстань підключення: до 10м
 Кабель: Type-C
 Довжина кабелю: 1.5м
 Сумісні ОС: Windows, Linux, MacOS
 Розмір продукту: 120x61x38.5мм
 Вага: 63±2г


Комплектація

- Миша x1
- Трансмітер 2.4 ГГц x1
- Глайди (4) x1
- Док-станція x1
- Інструкція x1
- Паракордовий кабель 1.5м x1
- Наклейки x1

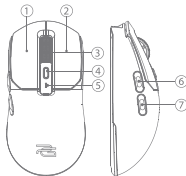


Деталі продукту

1. Ліва кнопка
2. Права кнопка
3. Коліщатко прокрутки / середня кнопка
4. Кнопка DPI
5. LED-індикатор
6. Бічна передня кнопка
7. Бічна задня кнопка
8. Перемикач режимів
9. Кнопка зміни частоти оновлення
10. Зона зарядки

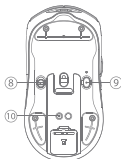

Док-станція

1. Порт Type-C
2. Зона зарядки
3. USB-порт (для док-станції)
4. Кнопка перемикавання режиму RGB



Робота пристрою

BT
USB
2.4G



Перемикач режимів

2.4 ГГц – бездротовий режим з низькою затримкою

USB – дротовий режим

BT – режим Bluetooth

Миша переходить у режим очікування через 1 хвилину бездіяльності. Щоб вийти з нього, перемістіть мишу або натисніть кнопку.

Зміна частоти оновлення

Використовуйте для перемикавання між частотою оновлення:

125 Гц – червоний

250 Гц – зелений

500 Гц – синій

1000 Гц – фіолетовий



Кнопка зміни DPI

Використовується для перемикання між попередньо визначеними профілями DPI.

800 – Червоний

1600 – Смарагдово-зелений

3200 – Небесно-блакитний

5000 – блакитно-зелений

8200 – озерно-блакитний

26000 – фіолетовий

Експлуатація виробу

Дротове підключення:

1. Переведіть перемикач у режим USB.
2. Підключіть мишу до USB-порту комп'ютера.
3. Комп'ютер виявить мишу автоматично.

Підключення через Bluetooth:

1. Переведіть перемикач у режим BT.
2. Знайдіть пристрій «PG Rate Pro» в опціях Bluetooth.

Примітка: Натисніть і утримуйте ліву, середню і праву кнопки одночасно протягом 3 секунд. Світлодіод на передній панелі миші почне швидко блимати синім кольором, вказуючи на те, що миша перебуває в режимі сполучення Bluetooth.

Підключення на частоті 2,4 ГГц:

1. Переведіть перемикач у режим 2.4.
2. Підключіть док-станцію до USB-порту комп'ютера.

Як користуватися док-станцією

1. Помістіть док-станцію на стійку поверхню біля миші.

Примітка: Це необхідно для правильного підключення.

2. Підключіть док-станцію до комп'ютера за допомогою відповідного кабелю.
3. Підключіть док-станцію до USB-порту док-станції.

Як заряджати

Дротова зарядка:

Для заряджання миші використовуйте кабель Type-C з комплекту постачання.

Заряджання через док-станцію:

1. Підключіть док-станцію до джерела живлення або комп'ютера за допомогою кабелю Type-C.
2. Вирівняйте мишу щодо зарядних контактів на док-станції.
3. Знайдіть індикатор заряджання (зазвичай це світлодіодний індикатор на миші або док-станції), щоб підтвердити, що заряджання розпочалося.
4. Після заряджання вийміть мишу і насолоджуйтеся безперервною роботою.

Як замінити ковзанки

1. Зніміть старі ковзанки будь-яким плоским інструментом.
2. Протріть поверхню спиртом або м'якою тканиною.
3. Зніміть підкладку з нових ковзанок.
4. Надійно закріпіть нові ковзанки на місці.

Програмне забезпечення для миші

Використовуйте програмне забезпечення для миші, щоб налаштувати мишу.

Відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням:

Примітка: сумісно з Windows 10/11

Попередження

- Не відкривайте та не модифікуйте виріб
- Не розбирайте виріб і не намагайтеся самостійно його обслуговувати
- Якщо виріб використовується в середовищі, температура якого виходить за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і зачекайте, поки робоча температура стабілізується в межах зазначеного діапазону.
- Не допускайте потрапляння рідини на виріб

Недотримання інструкції з експлуатації може призвести до неправильної роботи пристрою та анулювання гарантії.

УВАГА!



WARNING

Будь ласка, дотримуйтесь наведених вище інструкцій з техніки безпеки, інакше це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, пошкодження або іншої небезпеки.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove Gaming. Made in China



Join Proove on
social media!