


# Affinity

## Інструкція до Рульової системи

1) Вставте вилку (попередньо проставивши рульову в деку, центровочне кільце, і антилюфтове кільце якщо воно не інтегровано в вилку) і закрийте верхнім пілюжником.

2) Далі одягаємо хомут (зажим) поверх вилки і закручуємо болтом з комплектації компресійної системи (знадобиться шестигранник).

3) Після надягаємо кермо (на зображенні позначений червоним) і затягуємо хомут (зажим).

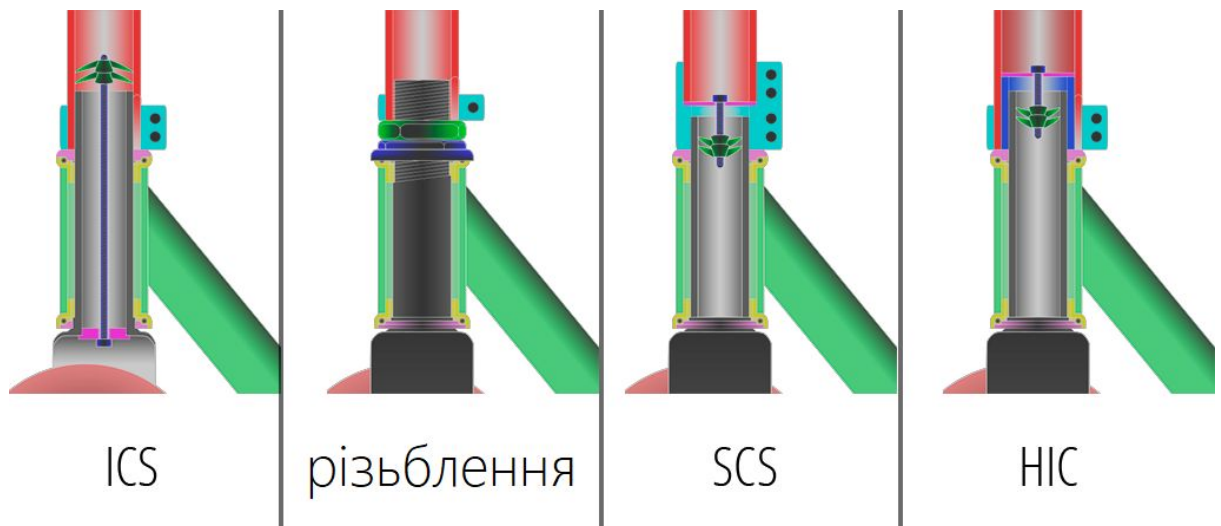

Якщо дана інструкція вам не допомогла, зверніться до спеціалізованого механіка.

**Використовувати строго за призначенням.**