


MIC-01

Мікрофон бездротовий петличний Hohem One

Wireless Lavalier Microphone

Інструкція з експлуатації

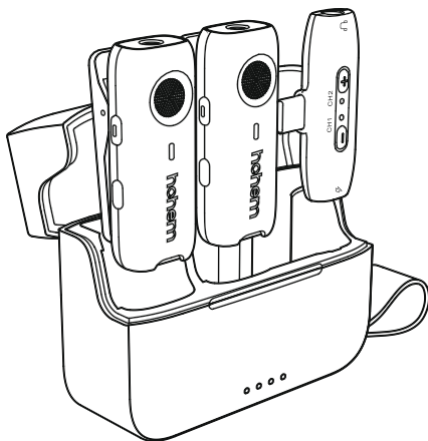

Будь ласка, відскануйте QR-код, щоб переглянути навчальні відео.

Попередження та відмова від відповідальності

Дякуємо за придбання Hohem MIC-01. Використовуючи цей продукт, ви тим самим підтверджуєте, що уважно прочитали цю заяву про відмову від відповідальності та попередження. Крім того, ви розумієте і погоджуєтеся дотримуватися викладених тут умов і положень. Ви визнаєте, що несете повну відповідальність за власну поведінку під час взаємодії з цим продуктом і за будь-які її наслідки. Ви погоджуєтеся використовувати цей продукт тільки для належних цілей і відповідно до всіх застосованих законів, правил і норм, а також всіх умов, застережень, практик, політик і рекомендацій, які компанія Hohem зробила і може зробити доступними. Hohem не несе жодної відповідальності за шкоду, травми або будь-яку юридичну відповідальність, що виникла прямо чи опосередковано внаслідок використання цього продукту. Користувач повинен дотримуватися безпечних і законних практик, включаючи, але не обмежуючись тими, що викладені в цьому документі.

Цей документ та всі інші супровідні документи можуть бути змінені на власний розсуд компанії Hohem. Для отримання актуальної інформації про продукт відвідайте веб-сайт www.hohem.com та перейдіть на сторінку продукту для цього продукту.

hohem

Виробник: Хохем Текнолоджі Ко., Лтд

Адреса: Бі106, Юніверсіті Креейтів Парк, Сілі, Наншань,
Шеньжень, 518055, Китайська Народна Республіка

Імпортёр вказаний на упаковці.

Електронна пошта
service@hohem.com

Веб-сайт www.hohem.com



Приєднуйтесь до нас
у Facebook

01 Перелік продуктів


Перед використанням цього виробу, будь ласка, уважно перевірте, чи всі перелічені нижче предмети входять до комплекту поставки. Якщо якогось елемента не вистачає, зверніться до служби підтримки клієнтів Hahem або до місцевого дистриб'ютора.




Зарядний футляр *1



Мікрофон (TX) *2



Приймач (RX) *1



Зарядний кабель Type-C *1




Вітрозахист*2




Інструкція з експлуатації *1

Мікрофон (TX)

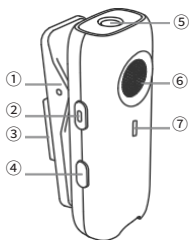


- ① Кліпса
- ② Кнопка живлення (спуск затвора/вимкнення звуку)
- ③ Кліпса-магніт
- ④ Кнопка режимів (шумозаглушення/зв'язок/реверберація)
- ⑤ 3,5 мм TRS вихід

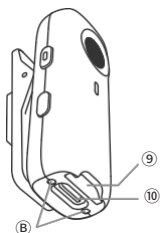


- ⑥ Вбудований мікрофон
- ⑦ Індикатор стану
- ⑧ Зарядні контакти
- ⑨ Слот для картки TF
- ⑩ Зарядний порт Type-C

Приймач (RX)

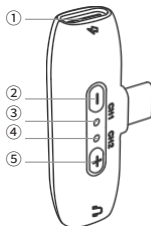


- ① Зарядний порт Type-C
- ② Кнопка "-" (Gain / TX1 Linking)
- ③ Індикатор CH1
- ④ Індикатор CH2

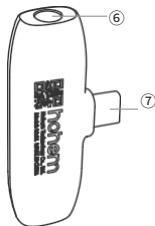

- ⑤ Кнопка "+" (Gain / TX2 Linking)
- ⑥ 3,5-мм порт
- ⑦ Порт Type-C/Lightning

2 TX + 1 RX + зарядний футляр

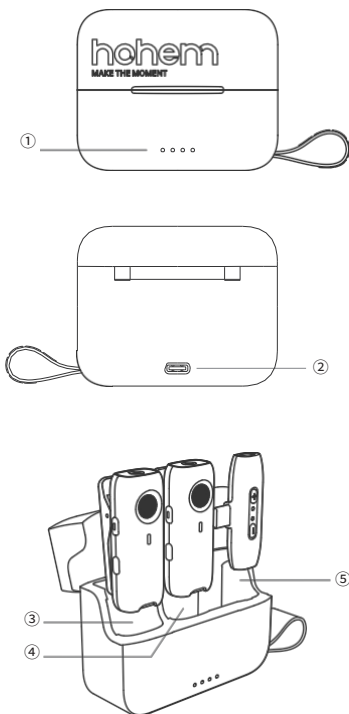

① Індикатори рівня заряду
батарей

② Зарядний порт Type-C

③ Гніздо для
зберігання/зарядки TX 1


④ Гніздо для
зберігання/зарядки TX 2

⑤ Гніздо для
зберігання/зарядки RX

03 Заряджання

Перед використанням, будь ласка, переконайтеся, що **ТХ** має достатній рівень заряду акумулятора. **ТХ розряджений:** Повільно блимає червоним: заряд акумулятора нижче 10%. Швидко блимає червоним: заряд акумулятора нижче 3%.

* Для індикатора стану передачі, коли батарея розряджена, індикатор рівня заряду батареї має пріоритет, а інші індикатори режиму не відображатимуться.

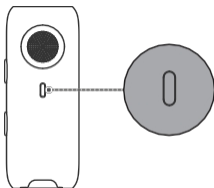


Спосіб заряджання ① Помістіть ТХ в гніздо для заряджання.

ТХ1 заряджається: Перший світлодіод блимає.

ТХ1 повністю заряджений: Перший світлодіод не світиться.

ТХ2 заряджається: Останній світлодіод блимає.

ТХ2 повністю заряджений: Останній світлодіод не світиться.

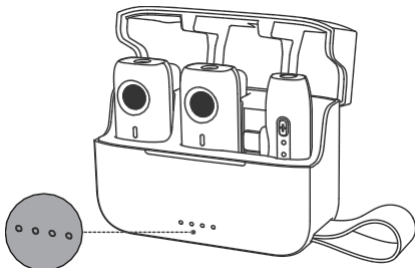

*Кількість постійних світлодіодів після відкриття зарядного футляра вказує на рівень заряду акумулятора в зарядному футлярі.

4 світлодіоди: 100%

3 світлодіоди: 75

2 світлодіоди: 35

1 світлодіод: 15%

1 світлодіод блимає: < 3% (стан низького заряду батареї, це призведе до припинення живлення TX).


*Підключіть зарядний кабель USB-C з комплекту, щоб зарядити зарядний футляр.

Зарядний футляр заряджений: один світлодіод повільно блимає; **зарядний футляр повністю заряджений:** чотири світлодіоди світяться.

Спосіб заряджання ② Підключіть USB-адаптер (не входить до комплекту, ми рекомендуємо вибрати адаптер на 5B-2A) до зарядного порту за допомогою зарядного кабелю USB-C, що входить до комплекту.

TX заряджання: Повільно блимає червоним,


TX повністю заряджений: Світиться червоний індикатор.




04 Мікрофон TX

а. **Увімкнення/вимкнення:**
натисніть і утримуйте кнопку
живлення протягом 3 секунд.


Увімкнено: Індикатор стану
блимає.
Вимкнено: Індикатор стану
вимкнено.

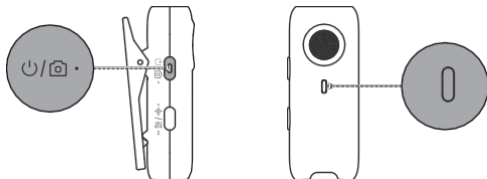

б. Прикріпіть TX до коміра на відстані приблизно 3,94 дюйма
(10 см) від рота за допомогою задньої кліпси/магніту.

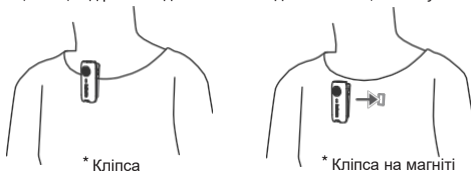


с. Прикріпіть вітрозахист до передавача, щоб захистити
діафрагму мікрофона від проривних звуків і шуму вітру.

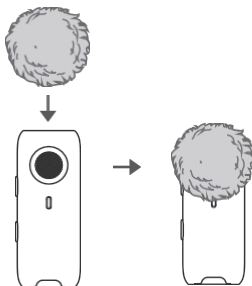


Підключення пристрою для запису

1. Використання зі смартфоном

Просто підключіть RX до свого мобільного телефону.
(Приймач Nohem MIC-01 доступний у двох варіантах комплектації: з конектором Lightning або з конектором Type-C.
Будь ласка, обирайте та купуйте відповідно до ваших конкретних потреб та сумісності пристроїв).

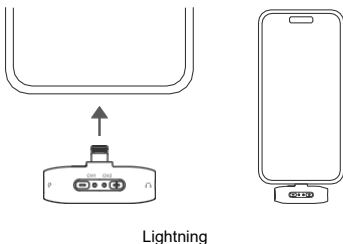

Lightning

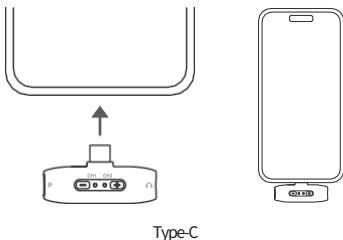

Type-C

* Індикатор RX блимає, вказуючи на успішне з'єднання.
Рекомендується зняти чохол перед підключенням, якщо у вас товстий чохол для телефону.


2. Використання з камерою

* RX не має вбудованого акумулятора. При підключенні до камери потрібне зовнішнє живлення.

a. Вставте RX у вихідний порт зовнішнього живлення. Далі скористайтесь кнопкою 3,5-мм TRS-кабель для з'єднання RX і аудіовходу камери (зазвичай позначений символом мікрофона).

b. Налаштуйте чутливість мікрофона камери в діапазоні від 1 до 3 одночасно.

* Кабель 3,5 мм TRS не входить до комплекту поставки.

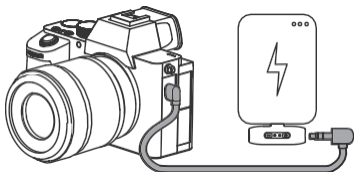

* Для кращої якості запису ми рекомендуємо використовувати зі своєю камерою стабілізатор iSteady MT2. Він не лише покращить якість зйомки, але й забезпечить живлення пристрою RX.




Відскануйте QR-код, щоб
переглянути навчальні відео.

Сполучення з мікрофоном TX

Будь ласка, переконайтеся, що RX вже підключено до вашого записуючого пристрою.

2 TX + 1 RX


Коли приймач увімкнено, індикатори CH1/CH2 на приймачі не світяться, що свідчить про успішне сполучення між приймачем і мікрофоном.

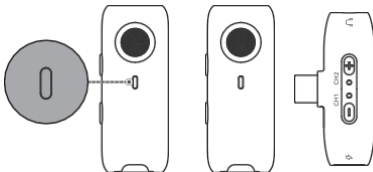

* Індикатор CH1 синхронізується з індикатором поточного режиму на TX1; аналогічно, індикатор CH2 синхронізується з індикатором поточного режиму на TX2.

1 TX + 1 RX

- Після увімкнення одного з мікрофонів TX це означає, що RX успішно з'єднався з TX, коли індикатор стану на TX та індикатор CH1/CH2 залишаються стабільно включеними.
- Інший індикатор CH блиматиме протягом 30 секунд і автоматично вимкнеться.

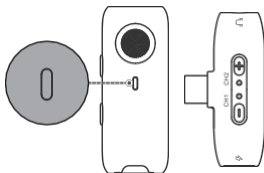

* Індикатор CH1/CH2 на RX синхронізується з індикатором поточного режиму TX.

Поради: Якщо ви використовуєте один TX і плануєте додати ще один TX для одночасного використання:

- Одноразове натискання кнопки "+" / "-" активує з'єднання CH1/CH2 після подачі живлення на додатковий мікрофон.
- Коли індикатор стану на TX і індикатор CH1/CH2 на RX не світяться, це означає успішне сполучення між новими TX і RX.

Якщо сполучення не вдалося або якщо сполучення скинуто, індикаторні лампочки почнуть блимати.

Щоб скинути існуюче сполучення і повторно створити пару, виконайте такі дії:

Перепідключення TX1:

Натисніть і утримуйте кнопку "-" на RX протягом 3 секунд. Індикатор CH1 почне швидко блимати. Одночасно натисніть і утримуйте кнопку Mode на TX1 протягом 3 секунд. Індикатор TX1 почне швидко блимати. Коли індикатори TX1 і CH1 світяться рівномірно, це свідчить про успішне сполучення.

Перепідключення TX2:

Натисніть і утримуйте кнопку "+" на RX протягом 3 секунд. Індикатор CH2 почне швидко блимати. Одночасно натисніть і утримуйте кнопку Mode на TX2 протягом 3 секунд. Індикатор TX2 почне швидко блимати. Коли індикатори TX2 і CH2 світяться рівномірно, це свідчить про успішне сполучення.




Будь ласка, відскануйте QR-код, щоб переглянути навчальні відео.

06 Режими та індикатори

Перед використанням функцій, позначених зірочкою (*), переконайтеся, що TX і RX успішно з'єднані, перш ніж використовувати функції, позначені зірочкою (*).

Режим шумозаглушення

Наступні операції вимагають увімкнення живлення передавача.

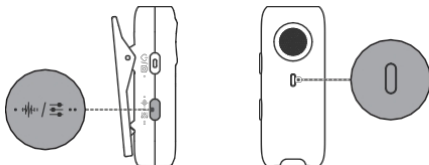


Регулювання інтенсивності: Для перемикання між режимами шумозаглушення натисніть кнопку Mode один раз.

Стандартний режим шумозаглушення: індикатор світиться зеленим світлом.


Режим сильного шумозаглушення: індикатор світиться синім кольором.

*Під час першого ввімкнення за замовчуванням використовується стандартний режим шумозаглушення. Після налаштування пристрій збереже останній режим, який використовувався перед попереднім вимкненням.

Реверберація * *

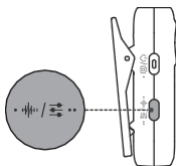


Увімкнення/вимкнення: натисніть на мікрофоні TX кнопку перемикання режимів двічі.

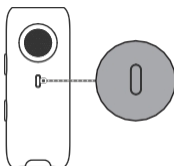


Увімкнено: індикатор горить червоним.

Вимкнено: індикатор поточного режиму світиться постійно.

Керування затвором * *


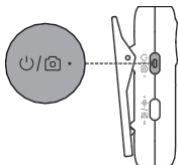


Затвор мобільного телефону: Одноразове натискання кнопки живлення TX

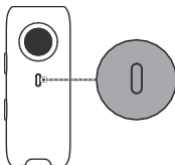

Індикатор стану блимає один раз: фотографування або запуск/зупинка запису

Вимкнути * *

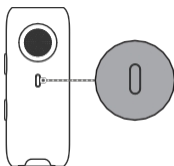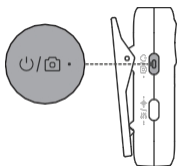


Увімкнення/вимкнення:
двічі натисніть кнопку
живлення TX

Увімкнено: Світиться білий
індикатор.

Вимкнено: Індикатор поточного
стану шумозаглушення.

Монітор звуку в реальному часі * *

Підключіть дротові навушники, що додаються, до 3,5-мм порту на RX, щоб відстежувати розмовний голос і стан запису в реальному часі з підключеного TX.

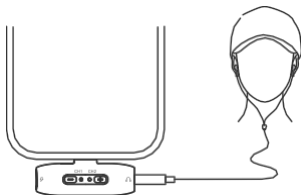

Режим регулювання посилення * *


1. Посилення CH1(TX1)

Двічі натисніть кнопку "-", щоб активувати режим посилення CH1. Тепер індикатор CH1 залишається постійно червоним.

Збільшити посилення: Натисніть кнопку "+"

Зменшити посилення: Натисніть кнопку "-"

Вийдіть з CH1 Gain: Двічі натисніть кнопку "-" (або зачекайте 10 секунд без жодних дій)

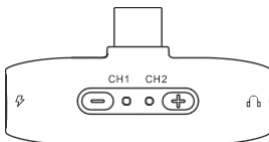

2. Посилення CH2(TX2)

Двічі натисніть кнопку "+", щоб активувати режим посилення CH2. Тепер індикатор CH2 залишається постійно червоним.

Збільшити посилення: Натисніть кнопку "+"

Зменшити посилення: Натисніть кнопку "-"


Вийдіть з CH2 Gain: Двічі натисніть кнопку "+" (або зачекайте 10 секунд без жодних дій)

Поради:

- ① Nohem MIC-01 підтримує 5 рівнів регулювання посилення. Рівні від 2 до 4 викликають одинарний "біп" у навушнику. Рівні 5 (найвищий) і 1 (найнижчий) викликають подвійний "біп".
- ② Під час першого запуску за замовчуванням встановлено середній рівень посилення (рівень 3). Після налаштування виріб зберігає останній використаний рівень підсилення перед попереднім вимкненням.
- ③ Кнопка регулювання підсилення не виконує жодних функцій, якщо вона не перебуває в режимі Gain.

Зовнішній мікрофон *

Просто підключіть зовнішній мікрофон до 3,5-мм порту у верхній частині TX.

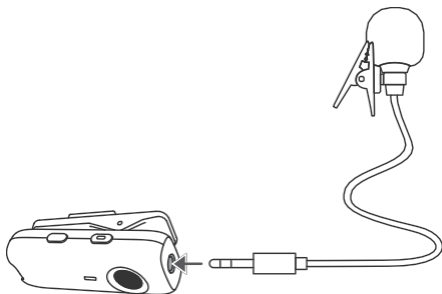


* Зовнішній мікрофон не входить до комплекту поставки.

Режим Диктофону

Переконайтеся, що мікрофон вже увімкнено.

Мікрофон TX має слот для картки TF. Коли TX не підключений до приймача RX і виявлено TF-карту, пристрій може працювати як автономний диктофон. Щоб забезпечити оптимальні результати запису, ви можете вибрати відповідний режим шумозаглушення залежно від навколишнього середовища.

*** Картка TF підтримує тільки файлову систему FAT32.**

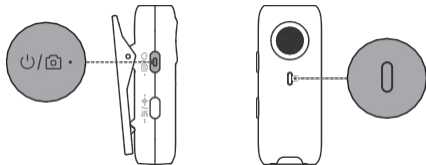**Старт/Стоп:**

Одноразове
натискання кнопки
живлення TX.

Старт: Білий та жовтий/
синій/зелений (режим
шумозаглушення) блимають
по черзі.

Стоп: Поточний індикатор
стану шумозаглушення.

Поради:

- ① Коли TX успішно з'єднається з RX і буде виявлено TF-карту, аудіо буде автоматично записано на TF-карту як резервну копію.
- ② Аудіофайли записуються у форматі WAV, придатному для професійного аудіовиробництва та архівування.
- ③ Два способи вилучення записаних аудіофайлів з TF-карти:
 - а. Вставте картку TF в карт-рідер і підключіть його до комп'ютера для експорту.
 - б. Для експорту безпосередньо підключіть TX до комп'ютера за допомогою кабелю передачі даних Type-C. Якщо місця на TF-картці недостатньо, а аудіо не експортується, нові записи перезапишуть найстаріші.
- ⑤ Коли вставлено TF-карту, TX також може слугувати USB-накопичувачем для зберігання даних і копіювання файлів.

07 Технічні характеристики

Зарядний футляр

Розміри	80*64*30.6 мм (ремінь для перенесення не враховано)
Вага	76г
Вхід	4.8~5.4В ===
Час заряджання	~1.5 години
Ємність	850мАг

Мікрофон і приймач

Мікрофон (TX)	Розміри: 50.2*20.6*20.6 мм Вага: 14.9 г
Приймач (RX)	Розміри: 46*23.5*9.1 мм Вага: 5г
Частота дискретизації	48 КГц
Діапазон передачі звуку	65 футів (20 м) для вільного пересування, 328 футів (100 м) для LOS
Частота передачі	2,4 ГГц
Затримка на виході	25 мс
Частотна характеристика	20 Гц-20 КГц

Вхідна напруга	4.8~5.4В $\equiv$; 3.7В $\equiv$ (від акумулятора)
Чутливість	-38 дБ
SNR (відношення сигнал/шум)	64 дБ
Робоча температура	-20~60°C (-4~140 °F)
Номінальна потужність	170 мВт
Ємність акумулятора	150 мАг
Час роботи	7,5 годин (до 20 годин із зарядним футляром)
Час зарядки	~1,5 години

Інформація для споживачів в Україні

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних)	Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначених смугах радіочастот
Bluetooth IEEE 802.15.1	2 400-2 483,5 МГц	< 10 мВт

* Наведені вище дані ґрунтуються на тестах у стандартному середовищі лабораторії Nohem. При різних сценаріях дані дещо відрізняються. Будь ласка, зверніться до фактичного використання.



Відповідність Технічним регламентам України:

Справжнім Імпортер (вказаний на упаковці) заявляє, що тип радіобладнання Мікрофон бездротовий петличний Hohem One моделі MIC-01 відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://www.ctrs.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy>



Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів.

08 Гарантія

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України.

Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.

Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується на _____

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис, МП
1.				
2.				