


SATELIT™
BEST CHOICE



Google TV

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Модель: 32H9500GS / 43F9500GS

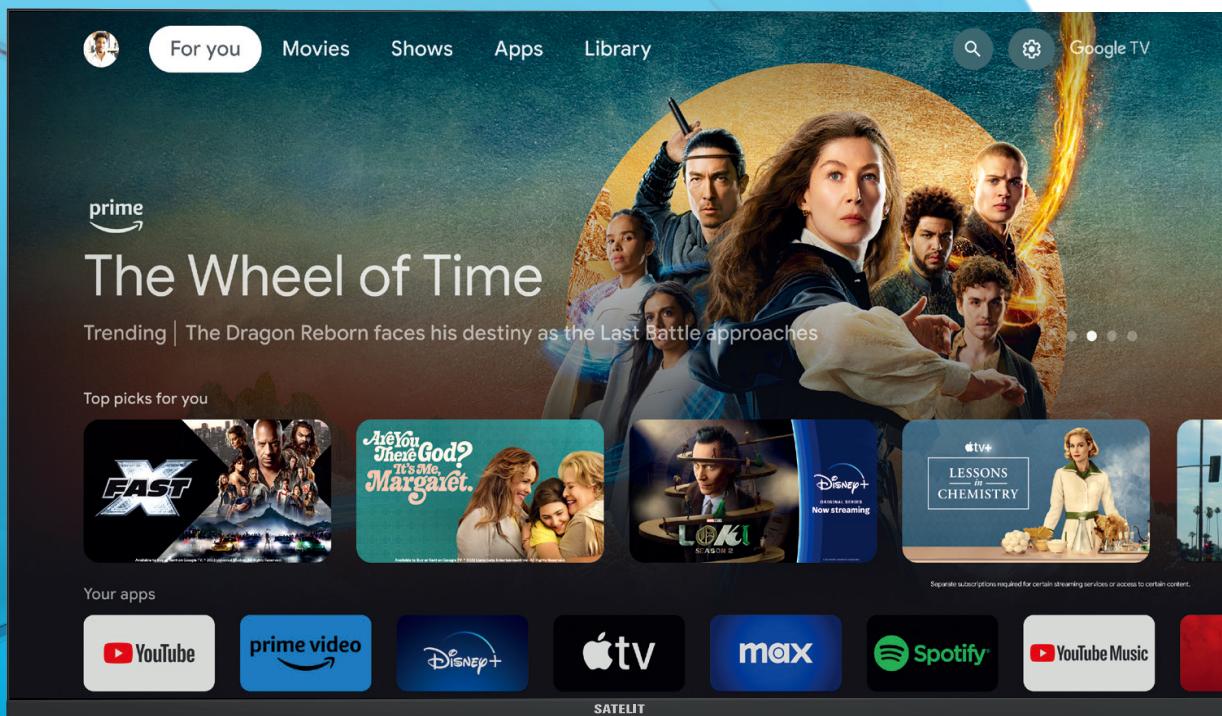

ТОПОВИЙ РЕЙТИНГ ЯКОСТІ
В ІНТЕРНЕТИ ★★★★★★



Зміст

Попередження про дотримання заходів безпеки....	1
Монтаж та підключення	4
Список комплекту постачання	4
Установка телевізора	4
Підключення зовнішнього обладнання.....	5
Кнопки панелі керування.....	6
Пульт дистанційного керування.....	7
Базові операції.....	9
Увімкнення/Режим очікування.....	9
Вибір джерела сигналу.....	9
Опис операцій із меню	9
Пошук каналів	9
Опції запису	10
Опція тайм-шифт	10
Інструкції зі швидкого запуску.....	10
Базові операції.....	10
Швидкий початок.....	10
Смарт-застосунки	11
Мережні налаштування	11
Пробудження за сигналом із мережі	11
Налаштування Bluetooth	12
Рекомендації.....	12
Важливі положення щодо мережних сервісів	12
Усунення несправностей	12
Технічні характеристики	13
Використання кронштейну для монтажу телевізора на стіні	14
Основні інструкції зі встановлення	15

Попередження про дотримання заходів безпеки


Дякуємо за вибір високоякісного та багатофункціонального інтелектуального LED-телевізора, виробленого нашою компанією. Це - справжній витвір мистецтва, що подарує вам аудіовізуальне задоволення. Дизайн цього виробу враховує фактори, що впливають на особисту безпеку, і перед постачанням виріб пройшов ретельні випробування. Однак неналежна експлуатація може привести до ураження електричним струмом або пожежі. Для безпеки, подовження терміну служби і максимально ефективного використання виробу перед початком роботи уважно прочитайте цей посібник і маркування, а також дотримуйтесь наступних інструкцій з безпеки. Будь ласка, зберігайте цю інструкцію користувача для подальшого використання.

	Попередження	Може призвести до нещасних випадків
		Вказує заборонені дії
	Увага	Може призвести до травми або завдати шкоди майну
		Вказує дії, що мають бути виконані

За наступних умов

- Перебої в електропостачанні або нестабільна напруга.
- Пристрій видає нехарактерні звуки або запах.
- Пошкодження шнура живлення змінного струму, розбиття або удару.
- До телевізора потрапила будь-яка рідина або сторонні предмети.

Негайно вимкніть телевізор, від'єднайте шнур живлення від розетки і зверніться до авторизованого спеціаліста з техобслуговування.

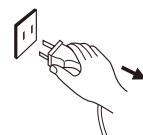

- У випадку витоку вугільного або інших займистих газів не від'єднуйте шнур живлення телевізора або будь-яких інших електроприладів. Натомість негайно закрите газовий клапан і відчиніть двері й вікна.



Попередження

- Використовуйте джерело електро живлення виключно із параметрами 100-240 В змін. струму, 50/60 Гц.
- Під'єднання або від'єднання будь-яких кабелів може здійснюватися лише після вимкнення електро живлення.
- Не встановлюйте телевізор у нестабільному положенні, інакше це може призвести до падіння, пошкодження або навіть пожежі.
- Не встановлюйте телевізор у середовищах:
 1. із потраплянням прямого сонячного світла, а також за наявності вологи, перегрівання, переохолодження або сильного запилення;
 2. із займистими чи вибухонебезпечними речовинами;
 3. із займистим або корозійним газом;
 4. у ванних кімнатах, кухні тощо.
- Не використовуйте пошкоджену або невідповідну розетку живлення і переконайтесь, що вилка та розетка належно з'єднані.
- Слідкуйте, щоб до вилки або розетки живлення не потрапляв пил або металеві предмети.
- Будьте обережні зі шнуром живлення, щоб не пошкодити його:
 1. Забороняється ремонтувати шнур живлення;
 2. Не кладіть важкі предмети на шнур живлення;
 3. Тримайте шнур живлення подалі від джерел нагрівання.
 4. Не тягніть за шнур живлення, коли від'єднуете вилку від розетки.
- Не підключайте надмірну кількість приладів до одного мережевого фільтра, оскільки це може призвести до пожежі через високе споживання електроенергії.



Попередження

- Тримайте телевізор подалі від відкритого полум'я (наприклад, запаленої свічки), оскільки це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.
- Для уникнення враження електричним струмом або виникнення пожежі, спричиненої потраплянням крапель або бризок води, не ставте на телевізор резервуар, заповнений водою.
- Для уникнення короткого замикання, пошкодження продукту чи ураження електричним струмом не вstromляйте жодних гострих або металевих предметів та слідкуйте, щоб рідина не потрапляла до сигнальних з'єднувачів або вентиляційних отворів.
- Щілини на корпусі призначенні для вивільнення тепла. Це необхідно для захисту усіх внутрішніх компонентів від надмірного перегрівання та забезпечення нормальної роботи протягом тривалого періоду часу. Під час розташування телевізора слідкуйте, щоб ці отвори не були закриті.



Не торкайтесь вилки вологими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.



Не вмикайте телевізор під час грози. Натомість від'єднайте вилку живлення та антений з'єднувач для уникнення ураження блискавкою.



Не розбирайте розбирання телевізор власноруч, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Для проведення техобслуговування необхідно звернутися до кваліфікованого спеціаліста.

**Увага**

- Стежте, щоб діти не залазили на телевізор.
- Тримайте дрібні аксесуари подалі від дітей для уникнення їх проковтування.
- Якщо ви не плануєте використовувати телевізор протягом тривалого часу, вимкніть пристрій і від'єднайте шнур живлення.
- Перед чищенням телевізора від'єднайте шнур живлення та протріть телевізор м'якою тканиною. Не використовуйте хімічні реагенти і уникайте потрапляння до пристроя сторонніх речовин. Неправильне чищення (наприклад, очищувальною рідиною, водою тощо) може призвести до погіршення зовнішнього вигляду виробу, стирання друкованої інформації на виробі або навіть до потрапляння рідини всередину пристрою і пошкодження компонентів, через яке пристрій не зможе здійснювати функцію відображення.
- Для налаштування положення або кута повороту телевізора від'єднайте усі кабелі і повільно рухайте його, стежачи, щоб він не впав.
- Не тріть виріб твердими предметами, не вдаряйте, не згинайте і не стискайте екран.
- Не використовуйте прилад одразу після його переміщення до місця з високою температурою після перебування в середовищі з низькою температурою, оскільки це може призвести до утворення конденсату всередині приладу і виникнення несправностей.
- У випадку розбиття екрану та потрапляння рідини на шкіру негайно промийте її чистою водою (здійсніть це протягом 15 хвилин) і зверніться до свого лікаря.
- Якщо вам необхідно перенести телевізор у руках, тримайте його за кути і підтримуйте знизу. Не натискайте з силою на панель.
- Відображення на екрані одного зображення протягом тривалого часу або активного зображення з фіксованими словами чи іконками залишить «image persistence» (фантомне зображення) на екрані, що не зникне протягом тривалого часу після вимкнення живлення. Це небажане явище не є гарантійним випадком.
- Безпечний для здоров'я перегляд телебачення:

**Увага**

1. Здійсніть перегляд при належному освітленні. Недостатнє освітлення або перегляд телебачення протягом тривалого часу можуть завдати шкоду вашому зору.
 2. Налаштуйте належний рівень гучності, що не зашкодить вашому слуху.
- Для вимкнення електроживлення від'єднуйте шнур живлення приладу.
 - Якщо для відключення приладу використовується вилка або штепсель живлення, вони мають забезпечувати легке використання.
 - Вилка живлення має бути надійно під'єднана. Неналежно під'єднані вилки живлення можуть призвести до виникнення іскор або пожежі.
 - Усі технічні характеристики, зазначені в даній інструкції користувача та на пакуванні виробу, можуть бути змінені без попереднього сповіщення. При виникненні незначних відмінностей між інструкцією користувача та фактичним функціонуванням приладу, зважайте на фактичне функціонування.

Google TV — це назва програмного забезпечення цього пристрою та торговельна марка компанії Google LLC. YouTube та YouTube Music є торговельними марками компанії Google LLC.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress та логотипи HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing Administrator, Inc.

Монтаж та підключення



Список комплекту постачання

1. Телевізор.
2. Інструкція користувача.
3. Пульт дистанційного керування.
4. Шнур живлення (або прикріплений до телевізора).

Установка телевізора

Поради щодо встановлення

- Телевізор слід встановлювати поблизу розетки змінного струму для безперешкодного під'єднання та від'єднання.
- Задля забезпечення особистої безпеки оберіть відповідний настінний кронштейн або підставку.
- Щоб уникнути травмувань, необхідно встановлювати телевізор на стійку поверхню або закріплювати на міцній стіні.
- Зверніться до кваліфікованого майстра, щоб він закріпив телевізор на стіні. Неправильний монтаж може бути причиною нестійкості телевізора.
- Не ставте телевізор у місце, чутливе до механічних вібрацій.
- Не ставте телевізор у місце, куди можуть потрапити комахи.
- Не встановлюйте телевізор навпроти кондиціонера, це може спричинити появу конденсату на внутрішній поверхні екрану і привести до збою в роботі.
- Не встановлюйте телевізор в місцях з сильним магнітним полем, це може створювати перешкоди і порушення в роботі, викликані електромагнітними хвилями.

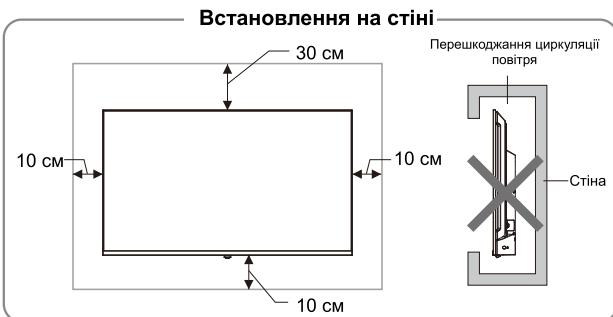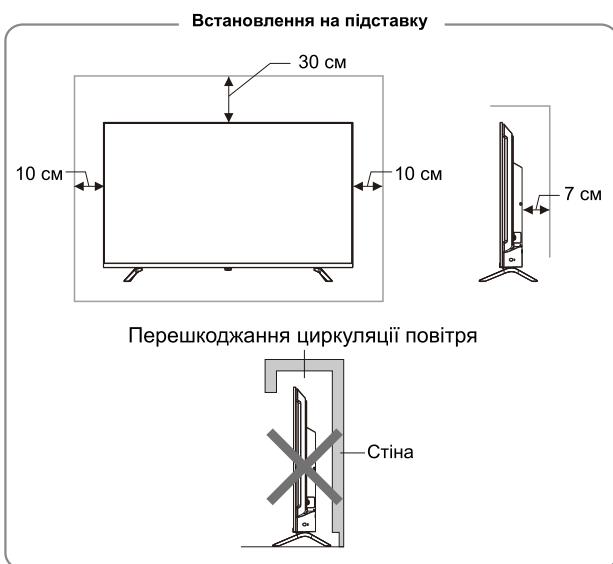

Вентиляція

- Залиште принаймні стільки простору навколо телевізора для циркуляції повітря, як показано на малюнку.
- Не закривайте вентиляційні отвори та нічого не вставляйте в корпус.
- Не ставте телевізор в обмежений простір, наприклад, в книжкові або вбудовані шафи, якщо телевізору не буде забезпечена належна вентиляція.



Попередження

Ніколи не ставте телевізор на нестійких поверхнях. Телевізор може впасти, що може привести до травмування та навіть смертельних випадків. Багатьох поранень, особливо поранень дітей, можна уникнути, дотримуючись таких простих застережень:

- Використовуйте шафи або підставки, рекомендовані виробником цього телевізора.
- Використовуйте лише ті меблі, які можуть безпечно витримувати встановлений на них телевізор.
- Телевізор не повинен виступати за край меблів, на яких він встановлений.
- Не встановлюйте телевізор на високих меблях (наприклад, на сервантах або книжкових шафах), не прикріпивши спершу ці меблі та телевізор до надійної опори.
- Ніколи не ставте телевізор на скатертину або інші матеріали, якими можуть бути накриті меблі.
- Поясніть дітям небезпеку вилізання на меблі з метою досягнання до телевізора або його органів керування.

При переміщенні телевізора в інше місце обов'язково дотримуйтесь вищенаведених інструкцій.

Підключення зовнішнього обладнання


Примітка:


1. Якщо вам необхідно підключити пристрій, що підтримує функцію eARC, виберіть інтерфейс HDMI-1.
2. Роз'єм HDMI може виконувати функцію роз'єму DVI із зовнішнім перехідником HDMI/DVI.
3. Зовнішнє обладнання та кабелі, описані у цьому керівництві, слід придбати окремо.




Попередження

Перш ніж підключати зовнішню антenu в сигнальний порт телевізора, обов'язково спочатку вимкніть перемикач живлення на телевізорі. Не наблизуйте зовнішню антenu до високовольтних ліній електропередач, щоб уникнути ураження електричним струмом. Дротову мережеву антenu, що під'єднується до цього телевізора, слід ізолювати від захисного заземлення, інакше це приведе до загоряння та інших небезпечних ситуацій.

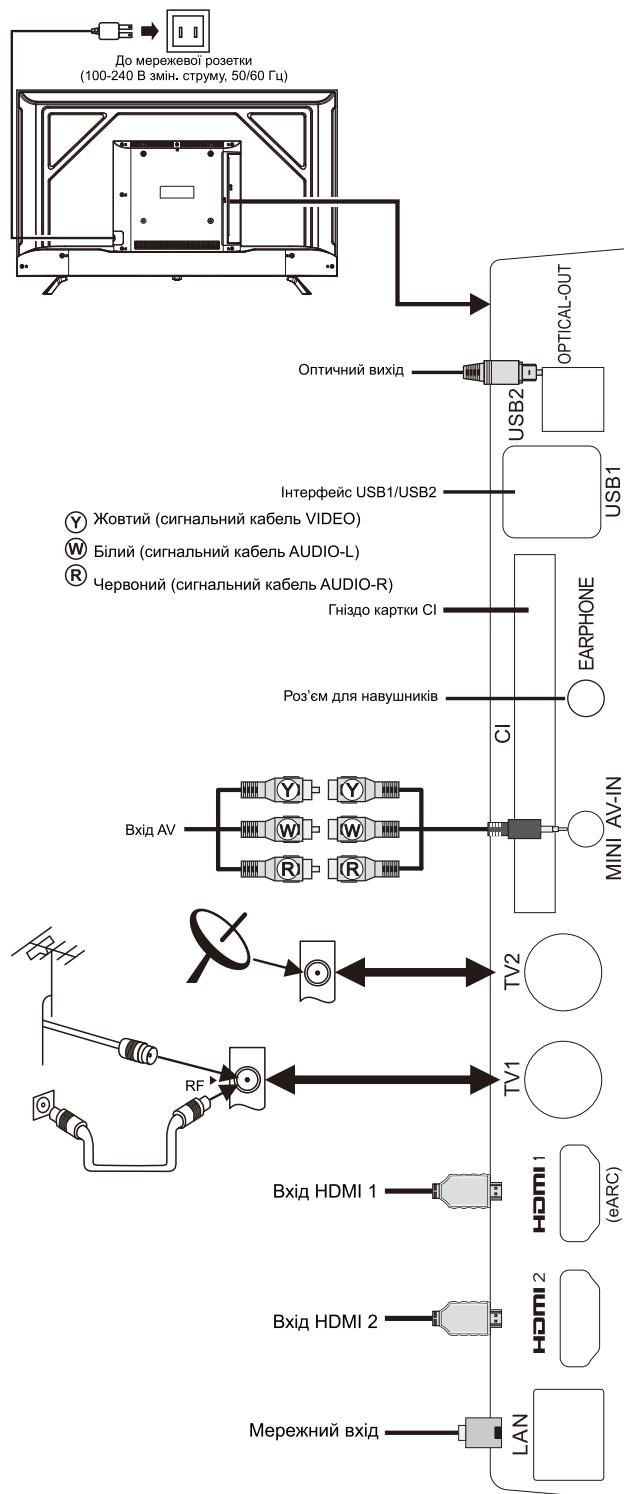

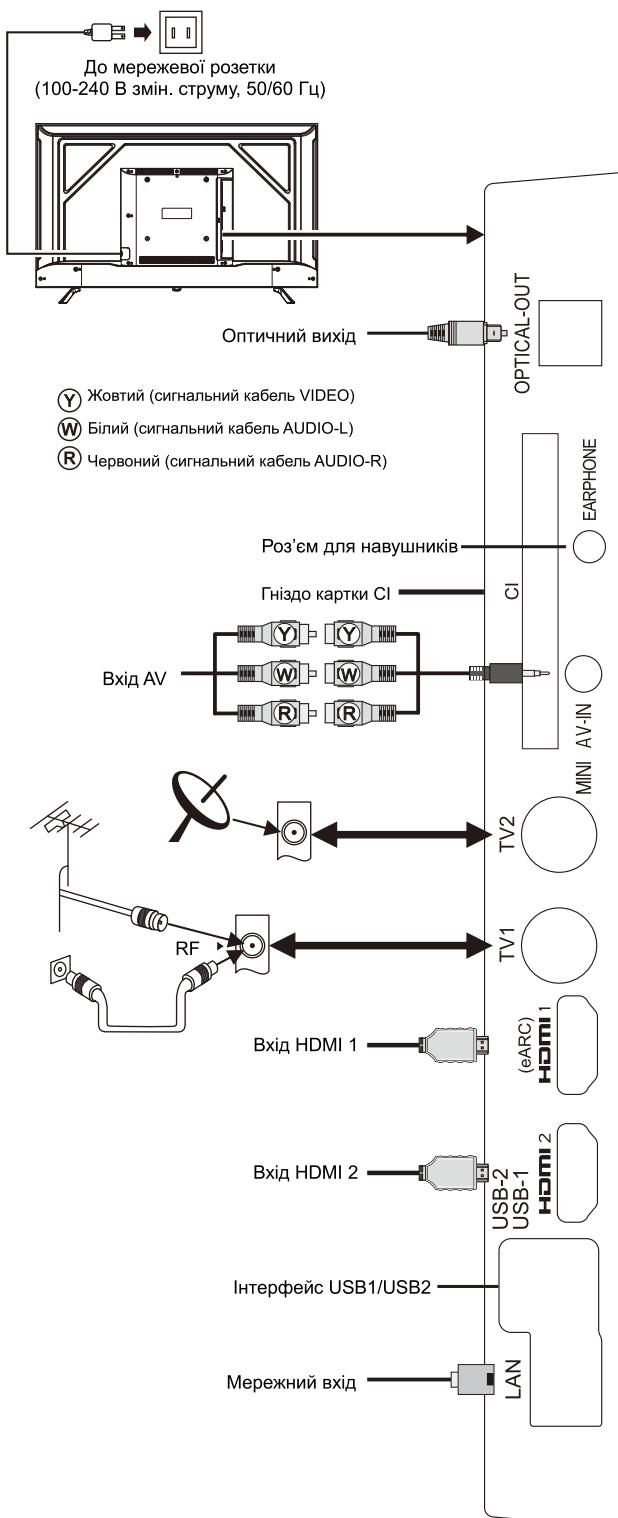

Кнопки панелі керування

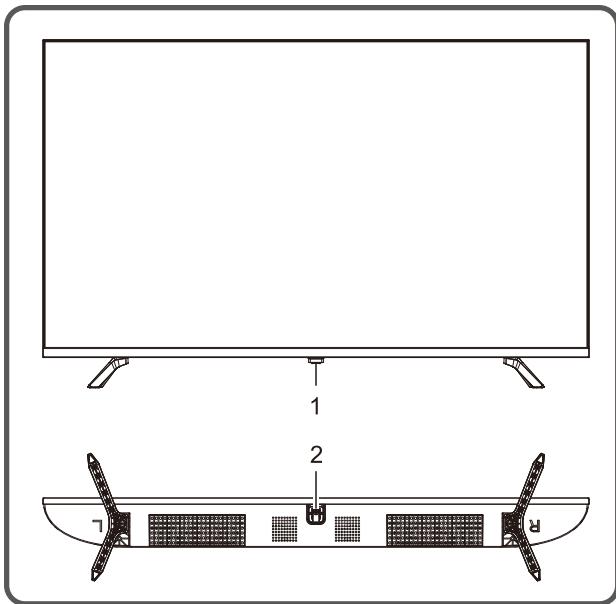

- Світлодіодний індикатор живлення та сенсорне вікно дистанційного сигналу.
- Режим очікування: для увімкнення телевізора або для повернення у режим очікування.

Примітка:

- Зовнішній вигляд може відрізнятися в залежності від моделі. Враховуйте фактичне виконання виробу.
- Використовуйте пульт дистанційного керування для виконання інших операцій.

Пульт дистанційного керування

Встановлення елементів живлення до пульта дистанційного керування

Відкрийте кришку відділення для батарейок і вставте дві батарейки AAA (№. 7, 1,5 В). Переконайтесь, що полярність цих батарейок відповідає позначкам полярності "+" та "-" у відділенні для батарейок пульта дистанційного керування.

Заходи безпеки під час використання пульта дистанційного керування

- Під час використання пульта дистанційного керування він має бути націлений на датчик дистанційного керування. Предмет, розташований між пультом та датчиком дистанційного керування, може завадити нормальній роботі пульта.
- Не допускайте впливу сильної вібрації на пульт дистанційного керування. Крім цього, не встановлюйте та не розташуйте пульт дистанційного керування під прямим сонячним випромінюванням, оскільки теплова енергія може привести до деформації пульта дистанційного керування.
- При перебуванні датчика дистанційного керування головного пристрою під прямим сонячним випромінюванням або потужним освітленням може виникнути несправність пульта дистанційного керування. У такому випадку змініть кут освітлення або розташування цього телевізора чи використовуйте пульт дистанційного керування поблизу датчика дистанційного керування.
- Низький заряд батарейок може впливати на дальність дистанційного керування, і в такому випадку їх необхідно замінити на нові. Якщо ви не плануєте використовувати пульт дистанційного керування протягом тривалого часу або якщо завершився термін служби батарейки, вийміть батарейку для попередження корозії через її витік, який може привести до пошкодження та несправності пульта дистанційного керування.
- Не використовуйте батарейки різних типів. Не дозволяється використовувати старі й нові батарейки разом. Батарейки мають замінюватися попарно.
- Не кидайте батарейки до вогню і не утилізуйте шляхом розкладання. Не дозволяється заряджати, здійснювати коротке замикання, розбирання/зибирання, нагрівання або спалення використаних батарейок. Здійснюйте утилізацію використаних батарейок відповідно до застосовних нормативних вимог щодо захисту навколишнього середовища.


Керівництво з експлуатації пульта дистанційного керування за допомогою голосу із сполученням через Bluetooth

Сполучення через Bluetooth

Якщо сполучення через Bluetooth пульта дистанційного керування не було встановлено, натисніть клавішу Голосовий пошук, а потім утримуйте кнопки [\leftarrow] + [Home], щоб його встановити. Коли телевізор знайде ваш пристрій, виберіть його та натисніть клавішу [OK] для підтвердження.

Примітка:

1. Деякі моделі можуть не підтримуватися.
2. Для отримання точних результатів пошуку ваше місцезнаходження має відповідати використовуваній мові. Деякі функції можуть бути недоступні, якщо ваші налаштування місцезнаходження та мови відрізняються.
3. Ви можете змінити мову в налаштуваннях мови вводу. Мови, доступні для Голосовий пошук, можуть змінюватися відповідно до політики роботи цього сервісу
4. Конкретні характеристики сервісу можуть відрізнятися залежно від моделі.
5. Перш ніж використовувати Голосовий пошук, переконайтесь, що пульт дистанційного керування був сполучений.

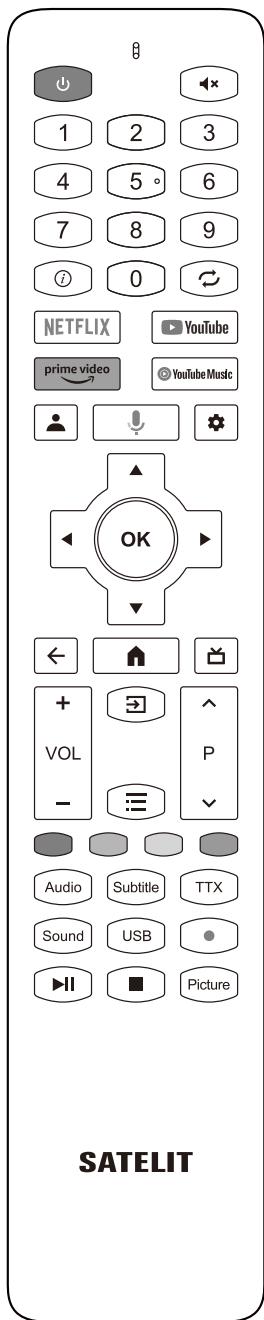

Кнопки на пульті дистанційного керування

Примітка: Зовнішній вигляд пульта дистанційного керування може відрізнятися від даного зображення. Будь ласка, зважайте на зовнішній вигляд фактичного виробу.

Кнопки	Функція
Живлення (⊕)	Перемикання між робочим режимом та режимом очікування.
Без звуку (◀x)	Увімкнення/вимкнення звуку.

Кнопки	Функція
Цифрові кнопки	Вибір каналу або введення цифр
ⓘ	Відображення інформаційної панелі.
⟳	Повернення до попереднього каналу
NETFLIX	Запуск застосунку.
YouTube	Запуск застосунку.
prime video	Запуск застосунку.
YouTube Music	Запуск застосунку.
👤	Керування обліковим записом Google. (Стане дійсним після входу в систему)
🎙	Знаходьте новинки швидше за допомогою голосового пошуку. Переїдіть прямо до серіалу або фільму, просто промовивши його, або спробуйте виконати пошук за допомогою голосового пошуку, наприклад « знайти бойовики».
Налаштування (⚙)	Відображення інтерфейсу панелі інструментів.
◀, ▶, ▲, ▼	1. Вибирають елемент меню або налаштовують величини. 2. В режимі ТБ натисніть кнопку [◀], щоб відкрити список каналів.
OK	1. Відображення головного меню. (В режимі ТБ) 2. Підтвердження операції.
Назад (◀)	Повернення до попереднього меню або вихід із меню.
Додому (🏠)	Відображення головної сторінки.
📺	Електронний телегід.
VOL +/-	Збільшення/зменшення гучності.
Джерело (➡)	Відображення меню джерела сигналу.
Меню (☰)	Відкриття меню налаштувань.
Канал +/- (▲ P ▼)	Зміна каналу.
Червона кнопка	Спеціальні функціональні кнопки.
Зелена кнопка	
Жовта кнопка	
Блакитна кнопка	
Audio	ATV: вибір режиму MTS; DTV: відображення меню аудіо
Subtitle	Відкриває меню мови субтитрів.
TTX	Вибір режиму телетекstu.
Sound	Переключення до звукового режиму.
USB	Відкриває накопичувач USB.
Запис (*)	Починає запис поточної програми.
▶ II	Відтворення/пауза.
■	Стоп.
Picture	Переключення до режиму зображення.

Базові операції

Примітка:

- Призначення та функції кнопок стосуються пульта дистанційного керування; призначення та функції кнопок на панелі керування див. у розділі «**Кнопки панелі керування**».
- Інструкції з експлуатації меню в цьому посібнику пояснюють роботу в режимі ТБ, що також може бути посиленням на інші режими.
- Перед увімкненням живлення платформи переконайтесь, що немає перебоїв у роботі електромережі.
- Програмне забезпечення може відрізнятися в залежності від країни. Конкретні функції програмного забезпечення будуть залежати від фактичної ситуації.
- Оскільки продукт постійно оновлюється, програмне забезпечення теж може бути оновлене в будь-який час. Якщо функції програмного забезпечення відрізняються від фактичного функціонування приставки, зважайте на фактичний виріб.

Увімкнення/Режим очікування

Під'єднайте шнур живлення до електричної розетки, потім натисніть кнопку-курсор [], щоб увімкнути телевізор. Під час першого ввімкнення телевізора з'явиться інтерфейс Initialization Settings (Налаштування ініціалізації), де ви можете виконати бажані налаштування.

У робочому режимі натисніть кнопку [], щоб перейти у режим очікування.

Вибір джерела сигналу

До телевізора можна підключати різноманітні пристрої для перегляду зображення високої якості, якщо відеопристрій має HDMI, Складний або інші відеовиходи. Ви можете обрати один з них та підключити до відповідного входного порту телевізора. Виконавши під'єднання, увімкніть пристрій та натисніть кнопку [], після чого на екрані з'явиться меню цього джерела сигналу. За допомогою кнопок []/[] оберіть входний сигнал та натисніть **[OK]** для підтвердження.

Опис операцій із меню

Натисніть кнопку **[OK]** для відображення головного меню на екрані:

- Натисніть кнопку []/[] для відображення меню для пунктів Channels (Канали), TV Options (Опції телебачення).
- Натискайте кнопки []/[], щоб вибрати необхідний елемент у меню.
- Натисніть кнопку **[OK]**, щоб увійти у вибране підменю.
- Натискайте кнопки []/[] для налаштування величини або параметра.
- Натисніть кнопку [] для налаштування величини або параметра.
- Під час роботи з меню значки недоступних опцій будуть підсвічені сірим кольором.

Пошук каналів

При першому використанні виробу ви можете виконати пошук каналів. Перед пошуком увінчайтесь у належному підключені антени.

Пошук ATV

Після вибору джерела **ATV** натисніть кнопку [], а потім кнопки []/[]/[]/[] для вибору > **Channels & Inputs** (Канали та входи) > **Channels** (Канали) > **Channel Scan** (Пошук каналів), після чого натисніть кнопку **[OK]** для підтвердження.
– Виберіть **Analogue Auto Scan** (Автом. пошук аналогових каналів) та натисніть кнопку **[OK]**, після чого пристрій розпочне автоматичний пошук.
– Виберіть **Analogue Manual Scan** (Ручний пошук аналогових каналів) та натисніть кнопку **[OK]**, а потім виконайте налаштування **Program** (Програма), **Audio System** (Система відтворення аудіо), **Color System** (Система відтворення кольорів). Виберіть **Frequency** (Частота) та натисніть кнопку **[OK]**, а потім виберіть між **Scan Up** (Пошук вгору) або **Scan Down** (Пошук вниз) та натисніть кнопку **[OK]**, після чого пристрій розпочне пошук.

Пошук DTV

Після вибору джерела **Cable/Antenna** (Кабель/антена) натисніть кнопку [], а потім кнопки []/[]/[]/[] для вибору > **Channels & Inputs** (Канали та входи) > **Channels** (Канали) > **Channel Scan** (Пошук каналів) > **Tuner Mode** (Режим тюнера) > **Antenna/Cable** (Антена/кабель), після чого натисніть кнопку [].

Якщо режим тюнера встановлено на **Antenna** (Антена).

- Виберіть **Antenna Auto Scan** (Автоматичний пошук антени) й натисніть кнопку **[OK]**, після чого пристрій розпочне автоматичний пошук.
- Виберіть **Antenna Manual Scan** (Ручний пошук антени) й натисніть кнопку **[OK]**. Налаштуйте **Channel Number** (Номер каналу), **Frequency(KHz)** (Частота (кГц)), **BandWidth(M)** (Смуга пропускання (м)) і виберіть **Start Scan** (Почати пошук), а потім натисніть кнопку **[OK]**, після чого пристрій розпочне пошук.

Якщо режим тюнера встановлено на **Cable** (Кабель).

- Виберіть **Cable Auto Scan** (Автоматичний пошук кабелю) й натисніть кнопку **[OK]**, а потім налаштуйте **Scan Type** (Тип пошуку), **Frequency(MHz)** (Частота МГц), **Network ID** (ID мережі). Виберіть **Start** (Розпочати) і натисніть кнопку **[OK]**, після чого пристрій розпочне автоматичний пошук.
- Виберіть **Cable Manual Scan** (Ручний пошук кабелю) і натисніть кнопку **[OK]**. Налаштуйте **Channel Number** (Номер каналу), **Frequency(KHz)** (Частота (кГц)) і виберіть **Start Scan** (Почати пошук), а потім натисніть кнопку **[OK]**, після чого пристрій розпочне пошук.

Опції запису

В режимі DTV натисніть кнопку **[*]** і виберіть час запису, а потім натисніть кнопку **[OK]**, щоб розпочати запис. В процесі запису за допомогою кнопки **[■]** можна здійснити збереження й вийти з запису.

Натисніть кнопку **[OK]**, а потім виберіть **Channels > Recorded Programs** (Канали > Записані програмами). Виберіть файл, який потрібно відтворити, і натисніть кнопку **[OK]**. Виберіть **Play recording** (Відтворити запис), а потім натисніть кнопку **[OK]** для відтворення. Під час відтворення ви можете натиснути кнопку **[←]**, щоб вийти з нього, або скористатися швидкими клавішами **[▶][■]/[OK]**.

Примітка: Функцію записи підтримує тільки накопичувач із файловою системою FAT32.

Накопичувачі з іншою файловою системою мають бути відформатовані; перед форматуванням накопичувача збережіть корисні дані, оскільки його вміст не зможе бути відновлений після форматування.

Опція тайм-шифт

В режимі DTV натисніть кнопку **[OK]**, а потім виберіть **Channels > Start TimeShift** (Канали > Розпочати тайм-шифт), після чого натисніть кнопку **[OK]** для

увімкнення функції тайм-шифту. Натисніть кнопку **[■]**, щоб зупинити функцію тайм-шифту та вийти з неї.

Якщо користувач призупиняє програму на короткий час, функція тайм-шифту може затримати програму і записати її на диск U. Коли користувач повертається до програми, її відтворення продовжується з перерваного місця.

При увімкненій функції тайм-шифту ви можете користуватися швидкими клавішами **[▶][■]/[OK]**.

Інструкції зі швидкого запуску

Примітка: Увійдіть у свій обліковий запис Google, щоб отримати доступ до додаткових функцій.

Базові операції

Натисніть кнопку **[▲]**, щоб відобразити головну сторінку.

1. Натискайте кнопки **[◀]/[▶]**, щоб вибрати застосунок;
2. Натисніть кнопку **[OK]**, щоб запустити застосунок;
3. Натисніть кнопку **[←]**, щоб повернутися до попередньої сторінки.
4. При довгому натисненні кнопки **[▲]** з'явиться інтерфейс **Dashboard** (Панель інструментів).

Швидкий початок

Перед використанням цього пристрою ознайомтеся з нижчеприведеними операціями для кращого його розуміння.

Налаштування мови вводу

Мова: У смарт-режимі виберіть мову системи.

Натисніть кнопку **[⚙]**, а потім виберіть **[⚙] > System** (Система) > **Language** (Мова), й натисніть кнопку **[OK]**. Натискайте кнопки **[▲]/[▼]**, щоб вибрати потрібну мову, а тоді натисніть кнопку **[OK]**.

Вибір мови вводу: У смарт-режимі натисніть кнопку **[⚙]** і виберіть **[⚙] > System (Система) > Keyboard** (Клавіатура) > **Current keyboard** (Поточна клавіатура) і натискайте кнопки **[▲]/[▼]** для вибору способу вводу.

Налаштування системного часу: У смарт-режимі натисніть кнопку **[⚙]** і виберіть **[⚙] > System** (Система) > **Date & Time** (Дата й час) > **Automatic date & time** (Автоматична дата й час), а потім виберіть **Use network-provided time** (Використовувати час, наданий

мережею). Ви можете також налаштувати системний час вручну.

Смарт-застосунки

Apps: Програма **Apps** допомагає користувачам керувати застосунками та дозволяє їм встановлювати або видаляти застосунки на локальному диску.
Натисніть кнопку [], а потім натискайте кнопки []/[]/[]/[], щоб вибрати застосунок, після чого натисніть **[OK]** для входу.

■ Як встановити застосунок?

Натисніть кнопку [] й виберіть застосунок, а потім натисніть кнопку **[OK]** для входу, здійсніть пошук бажаних застосунків і встановіть їх.

■ Як видалити застосунок?

Натисніть на кнопку [] і виберіть застосунок, який потрібно видалити, потім за допомогою тривалого натиснення кнопки **[OK]** виберіть **View details** (Переглянути деталі) та видаліть цей застосунок.

Media Player: Відкрийте застосунок **Media Player** і натисніть кнопку **[OK]** для входу, а потім здійсніть вибір між **Photo** (Фото), **Audio** (Аудіо), **Video** (Відео) та **ALL** (Усе).

■ Відтворення файлів на локальному диску: Перешгіж відтворювати файли з локального диску, спочатку вставте USB-накопичувач в USB-порт телевізора.
Відкрийте додаток **Media Player** і натисніть кнопку **[OK]** для входу. Виберіть цільову папку або файл, натисніть кнопку **[OK]**, щоб увійти в папку, та натисніть кнопку [] для повернення на робочий стіл.

Увага:

1. Нестандартні USB-пристрої можуть не розпізнаватися, у такому випадку використайте стандартний USB-пристрій;
2. Система медіапотоків має певні обмеження щодо формату файлів; якщо файл не відповідає вимогам, відтворення може бути неправильним;
3. Не виймайте USB-пристрій під час відтворення для уникнення несправностей системи або пристрою. Вимкніть живлення приладу, перед тим як витягти USB-пристрій;
4. Система підтримує пристрої стандарту USB1.1 і USB2.0, такі як USB накопичувачі та переносні жорсткі диски;
5. Максимальний вихідний струм в USB-порті цього пристрою становить 500 mA, автоматичний захист працюватиме, якщо сила струму не

перевищуватиме цей показник; використовуйте зовнішні джерела живлення у разі під'єднання пристрою з більш високим струмом;

6. Система є достатньо складною; під час зчитування або відтворення файлів зображення на екрані може завмирати, а деякі функції неправильно відображатися через несумісність або нестабільність USB-пристрою; у такому випадку вимкніть пристрій та проведіть повторну ініціалізацію системи.

Натисніть кнопку **[OK]** для виконання функції. Ви можете натиснути кнопку [] для виходу з відтворення або скористатися швидкими кнопками []/[]/[] на пульті дистанційного керування.

Мережні налаштування

Wi-Fi

1. У смарт-режимі натисніть кнопку [], виберіть **[⚙] > Network & Internet** (Мережа й Інтернет) > **Wi-Fi**, а потім натисніть кнопку **[OK]** для увімкнення WiFi, після чого пристрій здійснить автоматичний пошук сигналу безпровідної мережі поблизу. Знайдені мережі без значка — це мережі, для підключення до яких не потрібно вводити пароль. Мережі зі значком — це захищені мережі і для підключення до неї потрібно ввести пароль.
2. Виберіть потрібну мережу зі списку та натисніть кнопку **[OK]**;
3. Введіть пароль у полі для пароля, а потім виберіть та натисніть кнопку **[OK]** для підключення до мережі.

Ethernet

1. Натисніть кнопку [], а потім виберіть **[⚙] > Network & Internet** (Мережа й Інтернет) > **ETHERNET**;
2. Налаштуйте **Proxy settings** (Параметри проксі-сервера) та **IP settings** (Параметри IP), а потім натисніть **[OK]** для підключення до Інтернету.

Пробудження за сигналом із мережі

Це дозволяє віддаленим системам розбудити сплячий телевізор, надсилаючи кадр певного формату, який очікує клієнт. (Ця функція доступна при підключені до мережі).

Натисніть кнопку [] і виберіть **[⚙] > System**

(Система) > **Television** (Телебачення) > **Settings** (Налаштування) > **Power** (Живлення) > **Wake On Network** (Пробудження за сигналом із мережі), а потім натисніть кнопку **[OK]** для увімкнення чи вимкнення цієї функції.

Налаштування Bluetooth

У смарт-режимі натисніть кнопку **[•]** і виберіть **[•] > Remotes & Accessories** (Пульты дистанційного керування та аксесуари), а потім натисніть кнопку **[OK]** для входу. Виберіть пристрій, до якого ви хочете підключитися, і натисніть кнопку **[OK]**, після чого дотримуйтесь інструкцій щодо підключення.

Примітка: Виберіть **[•] > System** (Система) > **About** (Про пристрій) > **Device Name** (Назва пристрою) і тут ви зможете перевірити назву телевізора.

Рекомендації

Голосовий пошук

Знаходьте новинки швидше за допомогою голосового пошуку. Перейдіть прямо до серіалу або фільму, просто промовивши його, або спробуйте виконати пошук за допомогою голосового пошуку, наприклад « знайти бойовики ».

Chromecast built-in™

Легко транслюйте фільми, передачі, фотографії та багато іншого зі свого телефону безпосередньо на телевізор.

Важливі положення щодо мережних сервісів

Увесь вміст і послуги, отримані з цього телевізора належать третім особам і захищені законами про авторські права, патентами, правом на товарний знак та/або іншими правами на інтелектуальну власність. Зазначені вміст і послуги призначені виключно для некомерційних цілей. Не дозволяється використовувати вміст або послуги без дозволу власника вмісту або постачальника послуг.

Наша компанія не несе відповідальність за будь-які прямі, опосередковані або випадкові збитки або шкоду, завдану Вам або третім особам внаслідок доступу до вмісту або послуг, або будь-якої іншої інформації, або стороннього програмного забезпечення за допомогою цього телевізора за будь-яких обставин.

Сторонні послуги можуть бути змінені, видалені або припинені без попереднього повідомлення. Наша компанія не передбачає та не гарантує постійний

доступ до певного вмісту та послуг протягом будь-якого періоду часу.

Наша компанія не несе відповідальність за надання вищевказаних послуг та вмісту. Okрім того, ми не несемо відповідальність за якість обслуговування клієнтів. У разі виникнення проблем з обслуговуванням, звертайтесь безпосередньо до провайдерів послуг та вмісту.

Усунення несправностей

■ Зображення на екрані телевізора сніжить, і звук супроводжується шумом.

- Перевірте надійність підключення штекера антени до гнізда та стан кабелю.
- Перевірте тип антени (VHF/UHF).
- Налаштуйте напрям та положення антени.
- Спробуйте використати підсилювач сигналу.

■ Відсутні зображення та звук. Світлова індикація не горить.

Перевірте підключення до мережі живлення.

■ Пунктирні лінії або смуги на телевізійному зображенні.

При використанні фену, не направляйте його у бік телевізора і відрегулюйте напрям антени, щоб зменшити рівень перешкод.

■ Підвійне зображення на екрані телевізора.

- Використовуйте високо орієнтовану антenu.
- Налаштуйте напрям антени.

■ У телевізора відсутній звуковий супровід.

- Відрегулюйте гучність до необхідного рівня.
- Натисніть **[\times]** на пульті дистанційного керування, щоб вийти з беззвучного режиму.

■ Відсутнє зображення на екрані телевізора. Світлова індикація блимає.

- Перевірте, чи не від'єднається кабель вхідного сигналу і чи він щільно вставленій. Підключіть його знову.
- Пристрій може перебувати в режимі очікування, перезапустіть його.

■ Пульт дистанційного керування працює із близької відстані або не працює взагалі.

- Приберіть об'єкти, які блокують вікно прийому сигналу з пульта дистанційного керування.
- Замініть батарею.

■ Браузер не переходить за посиланнями.

- Зверніться до адміністратора мережі, щоб отримати IP адресу та інші параметри.
- Перевірте з'єднання мережевого кабелю.
- Зверніться за консультацією до провайдера

мережі.

■ Онлайн-відео відтворюється дуже повільно.

1. Підключіться до швидшої мережі.
2. Спробуйте інші адреси, щоб отримати кращі ресурси.

■ Пристрій працює повільно, збій в системі, неможливо керувати пристроєм.

Від'єднайте від мережі живлення і під'єднайте через 1-2 хвилини, потім увімкніть телевізор знову.

43"

Розмір без підставки	Без упаковки: 956 × 87 × 556 (мм ³)
Розмір з підставкою	Без упаковки: 956 × 223 × 609 (мм ³) В упаковці: 1053 × 115 × 610 (мм ³) Маса нетто: 6,2 кг Маса брутто: 8,2 кг

Технічні характеристики

Головній пристрій

32"

Максимальна роздільна здатність	1366×768
Найкраща роздільна здатність	1360 × 768 при 60 Гц
Джерело живлення	100-240 в змінного струму 50/60 Гц
Вихідна потужність звуку	6 Вт + 6 Вт

43"

Максимальна роздільна здатність	1920 × 1080
Найкраща роздільна здатність	1920 × 1080 та 60 Гц
Джерело живлення	100-240 в змінного струму 50/60 Гц
Вихідна потужність звуку	8 Вт + 8 Вт
Експлуатаційні умови:	
Температура	від 5 °C до 40 °C
Вологість повітря	від 20% до 80%
Атмосферний тиск	від 86 кПа до 106 кПа
Умови зберігання:	
Температура	від -20 °C до 55 °C
Вологість повітря	від 20% до 80%
Атмосферний тиск	від 86 кПа до 106 кПа

Розмір (Д × Ш × В) та вага

32"

Розмір без підставки	Без упаковки: 717 × 82 × 424(мм ³)
Розмір з підставкою	Без упаковки: 717 × 198 × 478(мм ³) В упаковці: 778 × 109 × 468(мм ³) Маса нетто: 4,1 кг Маса брутто: 4,8 кг

Технічні характеристики телевізора

1. Підтримувані стандарти:

ATV: PAL, SECAM.

DTV: DVB-T/C (DVB-T2/S/S2 додатково).

2. Антениний вхід: 75 Ω коаксіальний кабель, несиметричний.
3. AV відеовхід: 75 Ω, 1±0,1 Vp-p, RCA термінал.
4. AV аудіовхід: 20 кΩ, 0,2~2 Vrms.
5. HDMI відеовхід: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P.
6. Обсяг вбудованої пам'яті відповідає фактичній конфігурації.
7. Обсяг кеш-пам'яті відповідає фактичній конфігурації.
8. Безпровідове з'єднання: Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n).

Керування енергоспоживанням

Режим	Споживана потужність	
	32"	43"
Нормальний режим експлуатації	≤55 Вт	≤75 Вт
Режим очікування	≤0,5 Вт	≤0,5 Вт

Примітка: Якщо ви увімкнете функцію **Wake On Network** (Пробудження за сигналом із мережі), максимальне споживання електроенергії пристрою в режимі очікування не перевищуватиме 1 Вт.

Режим екрану HDMI

32"

Режим VESA			
№.	Режим	Роздільна здатність	Швидкість оновлення даних
1	VGA	720×400	70 Гц
2		640 × 480	60 Гц
3	SVGA	800 × 600	60 Гц
4	XGA	1024 × 768	60 Гц
5	WXGA	1360×768	60 Гц


43"

Режим VESA			
№.	Режим	Роздільна здатність	Швидкість оновлення даних
1	VGA	640 × 480	60 Гц
2	SVGA	800 × 600	60 Гц
3	XGA	1024 × 768	60 Гц
4	SXGA	1280 × 1024	60 Гц
5	WXGA	1600 × 900	60 Гц
6	WUXGA	1920 × 1080	60 Гц

Використання кронштейну для монтажу телевізора на стіні

⚠ Попередження

- Для монтажу телевізора на стіні необхідно придбати відповідний монтажний кронштейн.
- Щоб запобігти падінню, переконайтесь, що допустиме навантаження на стіну, на якій планується встановлення кронштейна, принаймні у 4 рази перевищує вагу телевізора із настінним кронштейном.
- Дивіться інструкції зі встановлення, надані разом із телевізором та настінним кронштейном.
- Переконайтесь що у частині стіни, на якій планується встановлення настінного кронштейна, не проходять кабелі або трубопровід.
- Для встановлення краще звернутися до професійного спеціаліста. Компанія не несе відповідальності за нещасні випадки, травми або пошкодження, спричинені неналежним встановленням телевізора.

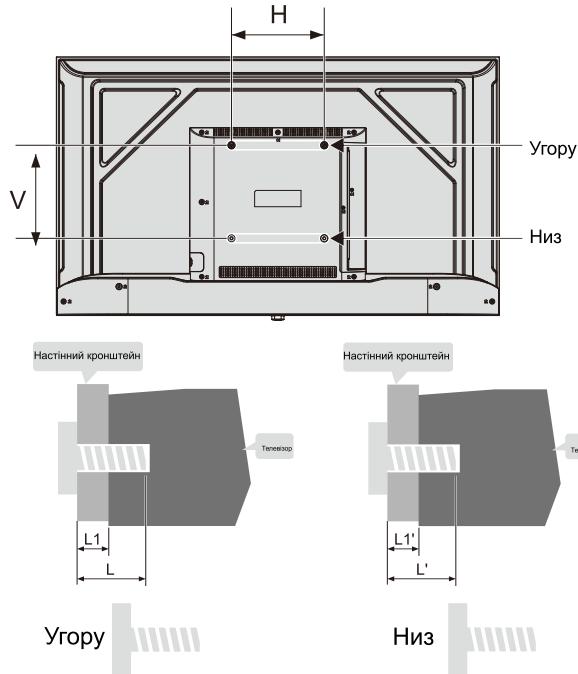

L1: Товщина настінного кронштейна

L1': Товщина настінного кронштейна

Відстань між отворами у стіні (H × V) (мм)	Потрібні гвинти (рекомендована довжина болтів) (мм)
32/43": 200 x 200	Верх: 2 × M4 (L=8+L1), Гвинти пристрою Низ: 2 × ST4 (L'=8+L1'), Самонарізні гвинти з потайною головкою


Примітка:

- Якщо перед встановленням в отворах для гвинтів настінного кронштейна будуть виявлені будь-які інші гвинти, їх необхідно вийняти та відкласти для майбутнього використання.
- Необхідно придбати гвинти для кріплення на стіні відповідно до вашої конкретної ситуації.
- Якщо в комплекті аксесуарів будуть самонарізні гвинти із плоскою голівкою, ви повинні вирішити, чи відповідають вони фактичним умовам кріплення настінного кронштейна.

St4 × 10 мм самонарізні гвинти з потайною головкою 2 шт. (опціонально)

Основні інструкції зі встановлення

Спершу покладіть телевізор на пласку поверхню і визначте ліву та праву опору, а також напрямок встановлення спереду й позаду, після чого встановіть опори у нижній частині задньої кришки телевізора, як показано стрілкою на малюнку. Вирівняйте отвори для гвинтів та затягніть гвинти (зверніть увагу, що опорний модуль має бути підігнаний до підставки, інакше опори буде неможливо встановити).

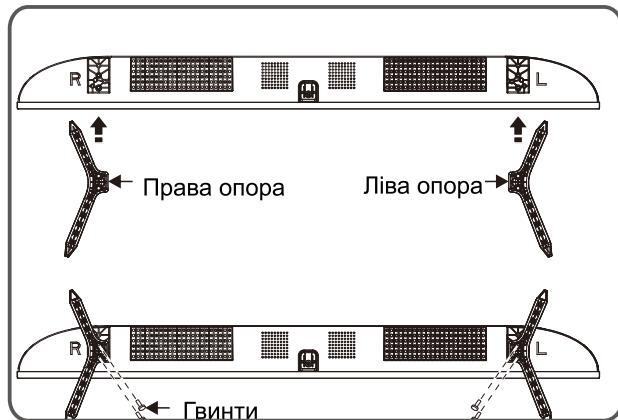

Примітка: Фактичний вигляд опори та телевізора можуть відрізнятися від зображень. Будь ласка, зважайте на фактичний пристрій.



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: 32H9500GS / 43F9500GS



ТОПОВИЙ РЕЙТИНГ ЯКОСТІ
В ІНТЕРНЕТІ ★★★★★★



Содержание

Предупреждения о безопасности и уведомления ..	1
Установка и подключение	4
Упаковочный лист	4
Установка телевизора	4
Подключение периферийного оборудования	5
Кнопки панели управления.....	7
Пульт ДУ	7
Основные операции.....	9
Включение/режим ожидания.....	9
Выбор источника сигнала	9
Описание операций меню.....	9
Поиск каналов.....	9
Функция записи	10
Смещение времени	10
Инструкция по быстрой настройке и началу просмотра	10
Основные операции	10
Краткое ознакомление	10
Смарт-приложения	11
Настройки сети	11
Активация по сети	12
Настройки Bluetooth.....	12
Рекомендации	12
Важное заявление о сетевых услугах	12
Устранение неполадок	13
Технические характеристики	13
Использование настенного крепления телевизора.....	14
Инструкция по установке основания	15

Предупреждения о безопасности и уведомления


Благодарим за выбор многофункционального телевизора нашей компании. Это уникальное изделие доставит вам максимальное удовольствие от просмотра видео и прослушивания звукового сопровождения. Это устройство прошло строгую проверку перед доставкой, а его конструкция соответствует самым высоким стандартам безопасности. Тем не менее, ненадлежащие действия пользователей могут привести к поражению электрическим током и к пожару. Чтобы обеспечить безопасность, продлить срок службы этого изделия и полностью использовать все его функции, внимательно прочтите настоящее руководство перед использованием телевизора и соблюдайте все инструкции по технике безопасности. Сохраните это руководство для последующего использования.

	Предостережение	Может привести к травмам
	Сопровождает описание запрещенных действий	
	Внимание	Может привести к повреждению оборудования или к травмам
	Сопровождает описание операций, которые должны быть выполнены	

При следующих условиях

- Перебой в питании или нестабильное напряжение.
- Необычный звук или запах из устройства.
- Поврежден шнур питания.
- Телевизор поврежден из-за падения, удара или другого механического воздействия.
- В телевизор проникли жидкости или посторонние предметы.

Немедленно выключите телевизор, выньте вилку шнура питания из розетки и свяжитесь с сотрудниками службы техобслуживания.

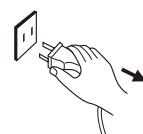

- Если произошла утечка каменноугольного или другого легко воспламеняющегося газа, не отключайте питание телевизора или других электрических приборов, но немедленно закройте кран газа и откройте двери и окна.

Предостережение

- Используйте только электросети с напряжением 100-240 В переменного тока и частотой 50/60 Гц.
- Все кабели следует подключать или отключать только после выключения электропитания.
- Не устанавливайте телевизор на неустойчивой поверхности, так как это может привести к его падению, повреждению или даже пожару.
- Не используйте телевизор в помещениях, где имеются:
 1. прямые солнечные лучи, высокая влажность, чрезмерно высокая/низкая температура или высокий уровень запыленности;
 2. легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества;
 3. легковоспламеняющиеся или вызывающие коррозию газы.
 4. а также в ванной, на кухне и т. д.
- Не используйте поврежденные или несовместимые розетки электросети и следите за тем, чтобы штепсельная вилка соответствовала розетке.
- Следите за тем, чтобы штепсельная вилка и розетка не подвергались воздействию пыли и были защищены от проникновения металлических частиц.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить шнур питания:
 1. запрещено модифицировать шнур питания;
 2. не кладите тяжелые предметы на шнур питания;
 3. держите шнур питания вдали от источников тепла;
 4. не тяните за шнур питания, чтобы отключить прибор.
- Не подключайте слишком много приборов к одному удлинителю, так как это может привести к пожару из-за перегрузки.

Предостережение

- Не подвергайте телевизор воздействию открытого пламени (например, зажженной свечи), так как это может привести к поражению электрическим током или к пожару.
- Не помещайте сосуды, наполненные водой, на телевизор, так как это может привести к поражению электрическим током или к пожару в случае расплескивания воды.
- Не вставляйте острые металлические предметы в разъемы и вентиляционные отверстия и не допускайте проникновения в них жидкостей, поскольку это может привести к короткому замыканию и повреждению изделия, а также к поражению электрическим током.
- Отверстия в корпусе предназначены для отвода тепла, чтобы внутренние компоненты не перегревались и могли работать в течение длительного времени. Не закрывайте вентиляционные отверстия при установке прибора.



Не прикасайтесь к штепсельной розетке влажными руками, чтобы не допустить поражения электрическим током.



Не включайте телевизор в грозу, вместо этого отключите штепсельную розетку и антенну, чтобы избежать удара молнии.



Не разбирайте телевизор самостоятельно, так как это может привести к поражению электрическим током или к пожару. Для выполнения техобслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу.

**Внимание**

- Не позволяйте детям взбираться на телевизор.
- Храните мелкие аксессуары вдали от детей, чтобы они не проглотили их.
- Если телевизор не будет использоваться в течение долгого времени, выключите его и выньте вилку шнура питания из розетки.
- Перед очисткой телевизора выньте вилку шнура питания из розетки. Протирайте телевизор мягкой тканью, не используйте химические реактивы и не допускайте проникновения инородных веществ в устройство. Ненадлежащая очистка (с использованием моющих средств, воды и т. д.) может привести к повреждению внешней поверхности изделия, удалению напечатанной на нем информации, а также к сбоям в работе компонентов, таких как дисплей.
- Чтобы изменить положение телевизора, отсоедините все провода и перемещайте его медленно, чтобы не допустить падения.
- Не прикасайтесь к экрану твердыми предметами, не ударяйте и не сгибайте его.
- Не используйте изделие сразу после его доставки с мороза в теплое помещение. Это может привести к конденсации влаги внутри изделия и к сбоям в его работе.
- Если жидкость из треснувшего экрана попадет на кожу, немедленно промойте ее чистой водой в течение 15 минут, а затем обратитесь к врачу.
- Чтобы перенести телевизор, возьмитесь руками за углы и поддерживайте основание; не прикладывая силу к панели экрана.
- Если на экране в течение долгого времени отображается одно и то же изображение (слова или значки), это приводит к тому, что после выключения на экране длительное время остается *image persistence* (остаточное изображение). Это нежелательное явление, но гарантия на него не распространяется.
- Условия нормального использования телевизора:

**Внимание**

1. Просматривайте программы при соответствующем освещении. Просмотр при низкой освещенности в течение долгого времени может повредить ваши глаза.
 2. Отрегулируйте громкость в соответствии со своим слухом.
- Чтобы отключить электропитание, выньте вилку шнура питания устройства из розетки.
 - Если вилка шнура питания или разъем устройства используются в качестве средств отключения устройства, необходимо обеспечить удобные условия для выполнения этой операции.
 - Вилка шнура питания должна быть вставлена в розетку надлежащим образом. Неплотно вставленная вилка шнура питания может вызвать искрение и даже пожар.
 - Все технические характеристики в руководстве пользователя и на упаковке могут быть изменены без предварительного уведомления. Если будут обнаружены небольшие отклонения между руководством и фактическими функциями, последние должны иметь преимущественную силу.

Google TV — это наименование программного обеспечения этого устройства и товарный знак Google LLC.

Google, YouTube, YouTube Music, Chromecast built-in и другие связанные с ними знаки являются товарными знаками компании Google LLC.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface (мультимелдиыйный интерфейс высокой четкости), а также маркировка и логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

Установка и подключение



Упаковочный лист

1. Телевизор.
2. Руководство пользователя.
3. Пульт ДУ.
4. Шнур питания (отдельный или присоединенный к телевизору).

Установка телевизора

Советы по установке

- Телевизор должен быть установлен около розетки электросети для легкого подключения и отключения.
- Для обеспечения вашей безопасности выберите соответствующий кронштейн настенного крепления или основание.
- Чтобы избежать травм, установите телевизор на устойчивой поверхности или на стене.
- Чтобы установить телевизор на стене, обратитесь к помощи квалифицированного персонала. Ненадлежащая установка может привести к тому, что телевизор будет находиться в неустойчивом положении.
- Не устанавливайте телевизор в местах, где он будет подвергаться механической вибрации.
- Не устанавливайте телевизор в местах, где он будет доступен для проникновения насекомых.
- Не устанавливайте телевизор рядом с кондиционером, так как это может привести к отказу из-за конденсации воды на внутренней панели дисплея.
- Не устанавливайте телевизор в местах с сильным магнитным полем, поскольку он может быть поврежден в результате воздействия электромагнитных волн.

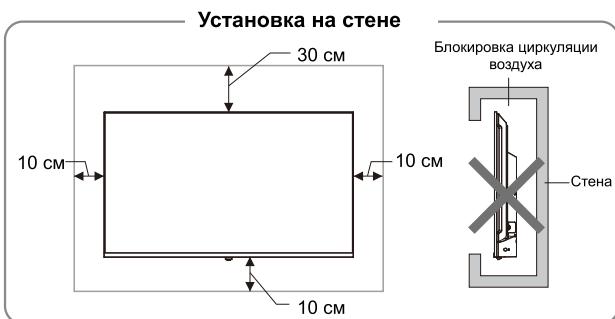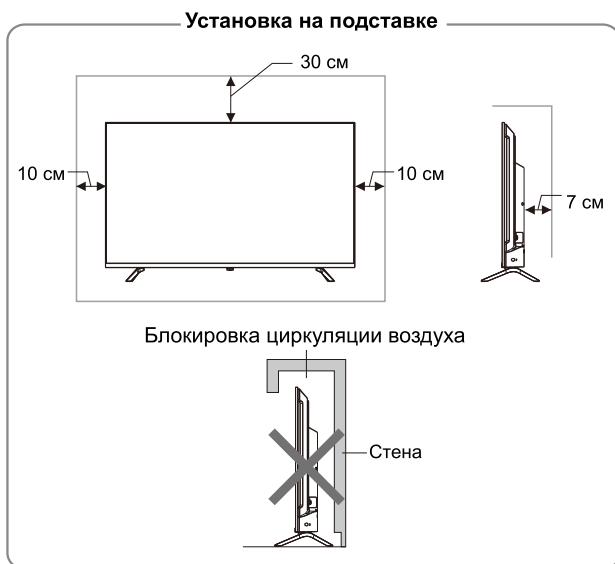

Вентиляция

- Обеспечьте минимальное свободное пространство, вокруг телевизора, как показано на рисунке.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте посторонние предметы в корпус.
- Не устанавливайте телевизор в закрытых местах, таких, книжный шкаф или встроенный шкаф, если там отсутствует надлежащая вентиляция.




Предостережение

Не устанавливайте телевизор на неустойчивом основании. Телевизор может упасть, став причиной серьезных травм, в том числе с летальным исходом. Многие травмы, особенно среди детей, можно предотвратить, приняв простые меры предосторожности, которые перечислены ниже.

- Используйте шкафы или подставки, рекомендованные производителем телевизора.
- Используйте только ту мебель, которая может служить надежной опорой для телевизора.
- Удостоверьтесь, что телевизор не выступает за края опорной поверхности мебели.
- Не используйте для установки телевизора высокие предметы мебели (такие как шкафы или книжные полки) без обеспечения надлежащей опоры для мебели и телевизора.
- Не ставьте телевизор на ткань или на другие материалы, расположенные между основанием телевизора и опорной поверхностью мебели.
- Проинформируйте детей об опасности, которой они подвергаются, пытаясь взобраться по полкам мебели, чтобы достать кнопки управления телевизора.

Если вы переставляете телевизор в другое место, необходимо соблюдать те же меры предосторожности, которые перечислены выше.

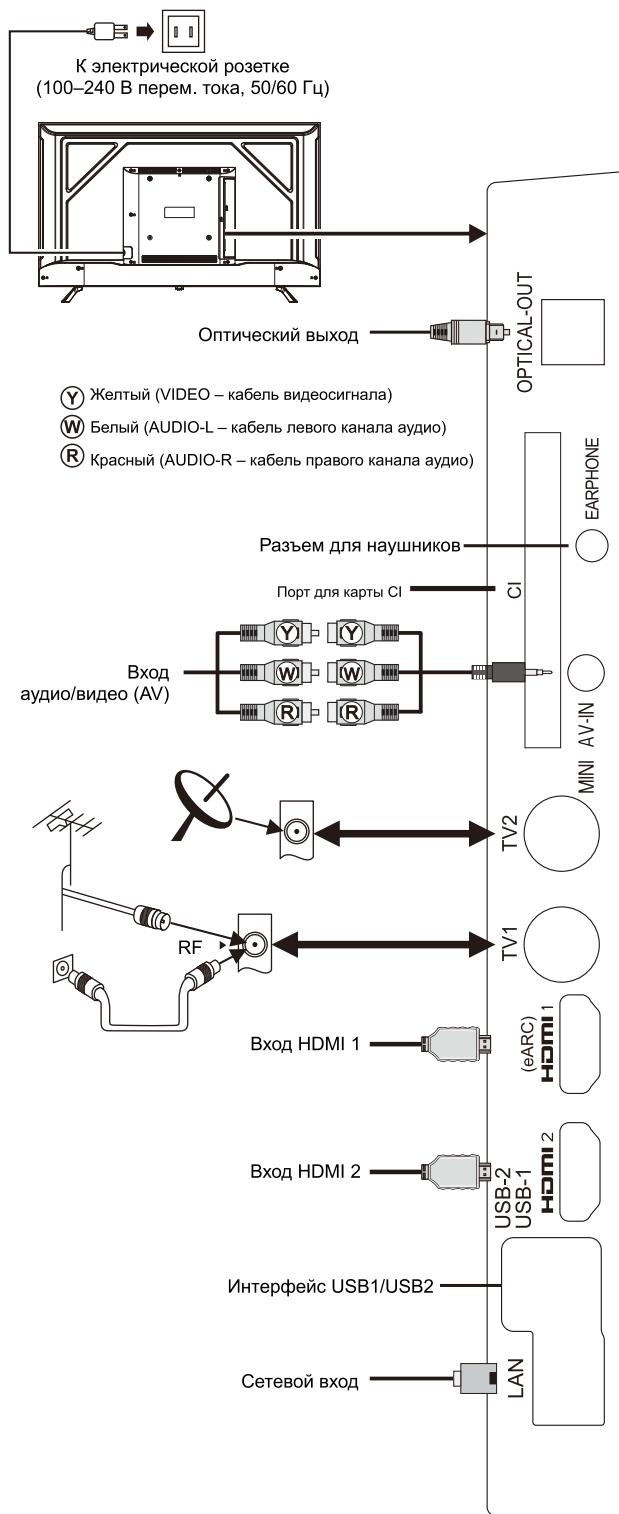


Подключение периферийного оборудования

Примечание:


1. Для подключения устройств с функцией eARC используйте интерфейс HDMI 1.
2. Разъем HDMI может выполнять функцию соединителя DVI с внешним коммутатором HDMI/DVI.
3. Периферийное оборудование и кабели, описанные в настоящем руководстве, должны приобретаться отдельно.

**Предостережение**

При подключении наружной антенны к телевизору выключите сначала питание. Не устанавливайте наружную антенну возле высоковольтных линий электропередач, чтобы избежать поражения электрическим током. Во избежание пожара и других проблем антenna проводной сети, подключенная к этому телевизору, должна быть изолирована от защитного заземления.

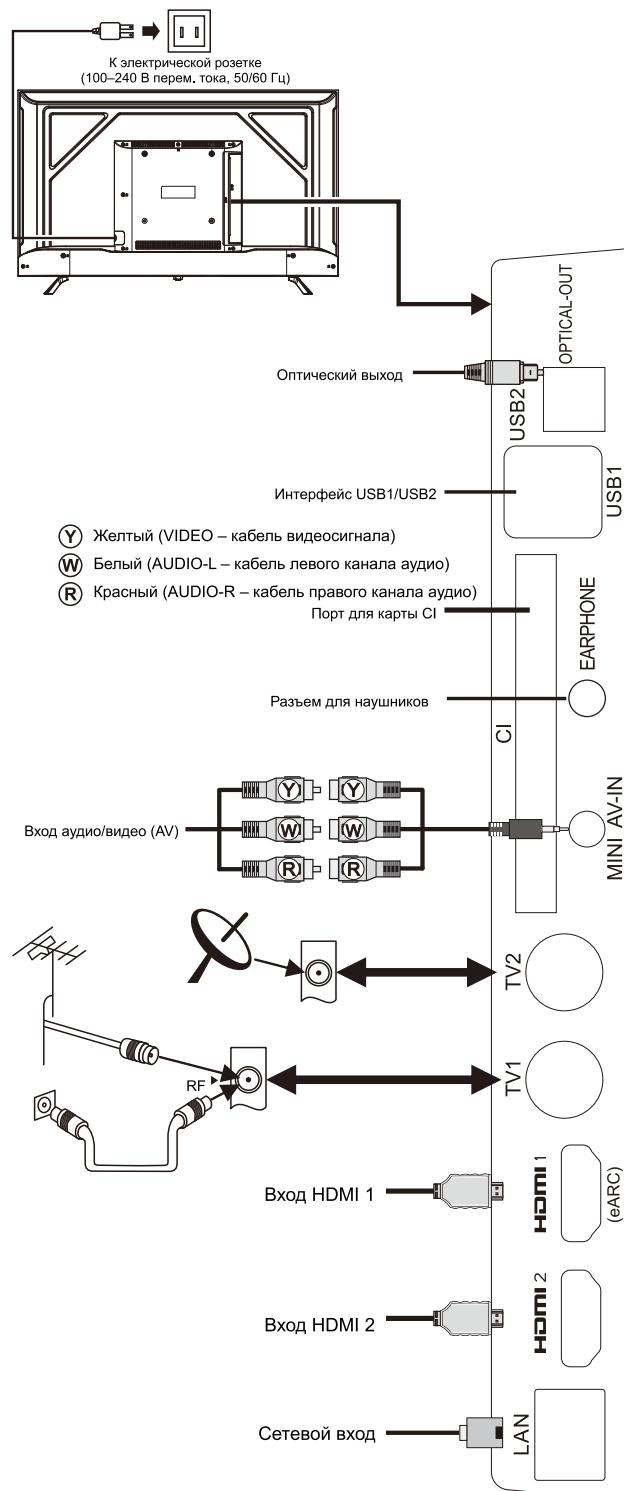

Кнопки панели управления

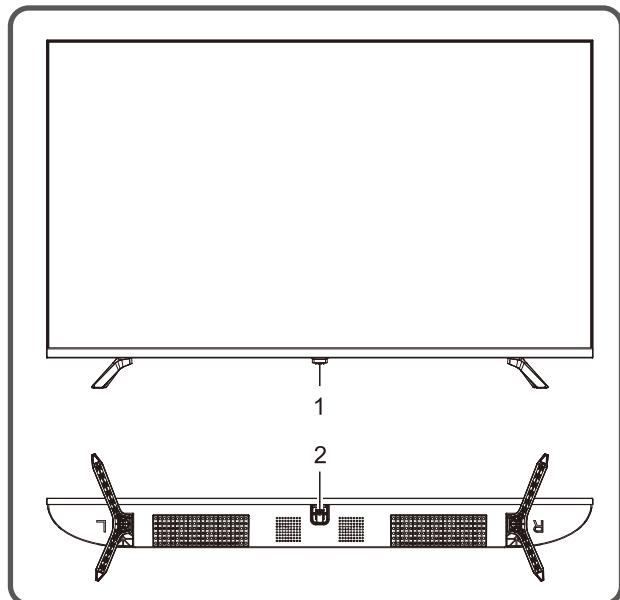

- Индикатор питания и окно приемника дистанционного управления.
- ⌚ Режим ожидания: Включает и телевизор или переводит его в режим ожидания.

Примечание:

- Внешний вид зависит от модели. Учитывайте особенности конкретного устройства.
- Для доступа к дальнейшим операциям используйте пульт дистанционного управления.

Пульт ДУ

Метод установки батареи в пульт дистанционного управления

Снимите крышку батарейного отсека и вставьте два элемента AAA (№ 7, 1,5 В), сблюдая полярность в соответствии с отметками "+" и "-".

Меры предосторожности при использовании пульта дистанционного управления

- Во время использования пульт ДУ должен быть направлен на датчик дистанционного управления телевизора. Любой объект, находящийся между пультом ДУ и датчиком дистанционного управления, может препятствовать нормальному функционированию.
- Пульт ДУ не следует подвергать сильной вибрации. Кроме того, не допускайте воздействия

на пульт ДУ прямых солнечных лучей, поскольку это может привести к деформации его корпуса.

- Если датчик дистанционного управления телевизора освещается прямыми солнечными лучами или сильным осветительным прибором, возможны сбои в работе пульта ДУ. В этом случае рекомендуется изменить угол освещения, переместить телевизор в другое место или поднести пульт ДУ поближе к датчику дистанционного управления.
- Уровень заряда батареи влияет на расстояние действия пульта ДУ. Разряженные батареи должны быть заменены новыми. Если пульт ДУ не используется в течение долгого времени или его батареи разряжены, выньте батареи, чтобы не допустить утечки электролита и повреждения пульта.
- Не используйте батареи различных типов. Не используйте старые и новые батареи вместе. Заменяйте сразу обе батареи.
- Не бросайте батареи в огонь. Запрещено нагревать, заряжать, разбирать/собирать и сжигать использованные батареи. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с правилами охраны окружающей среды.


Руководство по эксплуатации пульта дистанционного управления Bluetooth с функцией распознавания голоса

Сопряжение устройств Bluetooth

Если сопряжение с пультом дистанционного управления Bluetooth еще не выполнено, нажмите кнопку Голосовой поиск, а затем нажмите и удерживайте кнопки [←] + [⏏] для сопряжения. Когда на экране телевизора отобразится имя устройства, выберите его и нажмите кнопку [OK], чтобы завершить процедуру сопряжения.

Примечание.

- Некоторые модели не поддерживают эту функцию.
- Для получения точных результатов поиска ваше местоположение должно соответствовать языку. Некоторые функции могут быть недоступны, если ваши настройки местоположения и языка не совпадают.
- Вы можете изменить язык в соответствии с настройками языка ввода. Языки, доступные для Голосовой поиск, могут быть изменены в соответствии с политикой предоставления услуг.
- Предоставляемые услуги зависят от модели.
- Перед использованием Голосовой поиск необходимо выполнить сопряжение пульта дистанционного управления с телевизором.

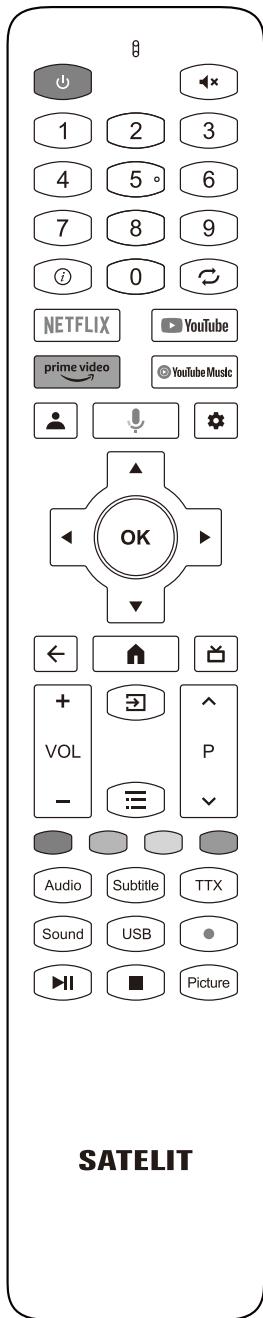

Кнопки пульта ДУ

Примечание. Внешний вид пульта ДУ может отличаться от этого рисунка. Учитывайте особенности фактического устройства.

Кнопки	Функции
Питание (⊕)	Переключение рабочего режима и режима ожидания.
Отключение звука (◀x)	Включение/отключение звука.
Цифровые кнопки	Выбор каналов или ввод цифр

Кнопки	Функции
(i)	Отображение информационной панели.
⟳	Возврат к предыдущему каналу
NETFLIX	Открытие приложения.
YouTube	Открытие приложения.
prime video	Открытие приложения.
YouTube Music	Открытие приложения.
👤	Управление аккаунтом Google. (Действительно после входа в систему)
🎙	Находите новинки быстрее с помощью голосового поиска. Перейдите прямо к сериалу или фильму, просто произнеся его, или попробуйте выполнить поиск с помощью голосового поиска, например «найти боевики».
⚙️	Отображение интерфейса панели управления.
◀, ▶, ▲, ▼	1. Выбор пунктов меню или настройка параметров. 2. В режиме телевизора нажмите кнопку [◀], чтобы открыть список каналов.
OK	1. Отображение главного меню (в режиме телевизора) 2. Подтверждение операции.
⬅	Возврат в предыдущее подменю или выход из меню.
🏠	Отображение главной страницы.
📺	Электронная программа передач.
VOL +/-	Регулировка громкости.
➡	Отображение меню выбора источника сигнала.
☰	Открытие меню настройки.
▲ P ▼	Переключение каналов.
Красная кнопка Зеленая кнопка Желтая кнопка Голубая кнопка	Кнопки специальных функций.
Audio	ATV (аналоговое телевидение): выбор режима NICAM; DTV (цифровое телевидение): отображение звукового меню.
Subtitle	Переход в меню языка субтитров.
TTX	Режим телетекста.
Sound	Переключение режима воспроизведения звука.
USB	Открытие USB-накопителя.
⏺	Запуск записи текущей программы.
▶	Воспроизведение/пауза.

Кнопки	Функции
■	Стоп.
Picture	Переключение режимов изображения.

Основные операции

Примечание:

- Описанные здесь операции относятся к работе с пультом дистанционного управления. Операции, выполняемые с помощью кнопок панели управления, описаны в разделе «**Кнопки панели управления**».
- Инструкции по использованию меню в этом руководстве относятся к работе в режиме телевизора, но есть также ссылки на другие режимы.
- Перед включением питания удостоверьтесь, что напряжение в электросети стабильно.
- Программное обеспечение зависит от страны, в которой используется устройство. Конкретные функции программного обеспечения зависят от фактической ситуации.
- Поскольку оборудование постоянно обновляется, программное обеспечение также может быть обновлено в любое время. Если описание функций программного обеспечения отличается от фактической работы, учитывайте особенности фактического оборудования.

Включение/режим ожидания

Чтобы включить телевизор, вставьте вилку шнура питания в розетку электросети и нажмите кнопку [↓]. При первом включении телевизора открывается интерфейс Initialization Settings (Начальная настройка). Выполните настройку необходимых параметров. Когда телевизор включен, нажатие кнопки [↓] приведет к переключению в режим ожидания.

Выбор источника сигнала

Чтобы просматривать высококачественные изображения, вы можете подключать к телевизору различные устройства. Если у вас есть устройства для воспроизведения видеофайлов, оборудованные выходными портами HDMI, AV и т. д., вы можете подключить их к соответствующим входным portам телевизора. Подключив устройство, включите его и нажмите кнопку [→]. После этого на экране появится

меню для выбора источника сигнала. Используя кнопки [▲]/[▼], выберите входной сигнал и нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

Описание операций меню

Чтобы отобразить главное меню на экране, нажмите кнопку [OK]:

- С помощью кнопок [▲]/[▼] можно выбрать меню в следующих разделах: **Channels** (Каналы), **TV Options** (Параметры телевизора).
- Чтобы выбрать отдельный пункт в меню, используйте кнопки [◀]/[▶].
- Чтобы войти в подменю нажмите кнопку [OK].
- Чтобы изменить значение или параметр, используйте кнопки [▲]/[▼].
- Нажмите кнопку [←], чтобы вернуться в предыдущее подменю или выйти из меню.
- Во время работы меню значки недоступных параметров отображаются серым цветом.

Поиск каналов

Если вы впервые используете устройство, выполните поиск каналов. Перед поиском каналов удостоверьтесь, что антenna подключена надлежащим образом.

Поиск аналоговых каналов

После выбора источника **ATV** нажмите кнопку [•] и используйте кнопки [▲]/[▼]/[◀]/[▶], чтобы выбрать **• > Channels & Inputs** (Каналы и входы) > **Channels** (Каналы) > **Channel Scan** (Поиск каналов), а затем нажмите кнопку [OK] для входа в это меню.

– Выберите **Analogue Auto Scan** (Автопоиск аналоговых каналов) и нажмите [OK], чтобы начать автоматический поиск.

– Выберите **Analogue Manual Scan** (Ручной поиск аналоговых каналов) и нажмите [OK], а затем настройте параметр **Program** (Программа), **Audio System** (Аудиосистема), **Color System** (Цветовая система). Выберите **Frequency** (Частота) и нажмите [OK], а затем выберите **Scan Up** (Поиск по возрастанию) или **Scan Down** (Поиск по убыванию) и нажмите [OK], чтобы начать поиск.

Поиск цифровых каналов

После выбора источника **Cable/Antenna** (Кабель/антенна) нажмите кнопку [•], а затем используйте кнопки [▲]/[▼]/[◀]/[▶], чтобы выбрать **• > Channels & Inputs** (Каналы и входы) > **Channels**

(Каналы) > **Channel Scan** (Поиск каналов) > **Tuner Mode** (Режим тюнера) > **Antenna/Cable**
(Антenna/кабель), а затем нажмите кнопку [**←**].

Если в качестве режима тюнера выбрана опция **Antenna** (Антenna):

- Выберите **Antenna Auto Scan** (Автопоиск антенных каналов) и нажмите [**OK**], чтобы начать автоматический поиск.
- Выберите **Antenna Manual Scan** (Ручной поиск антенных каналов) и нажмите [**OK**]. Настройте параметры **Channel Number** (Номер канала), **Frequency (KHz)** (Частота [кГц]), **BandWidth (M)** (Ширина полосы пропускания [М]) и выберите **Start Scan** (Начать поиск), а затем нажмите [**OK**], чтобы начать поиск.

Если в качестве режима тюнера выбрана опция **Cable** (Кабель):

- Выберите **Cable Auto Scan** (Автопоиск кабельных каналов) и нажмите [**OK**], а затем настройте параметры **Scan Type** (Тип поиска), **Frequency (MHz)** (Частота [МГц]), **Network ID** (Идентификатор сети). Выберите **Start** (Запуск) и нажмите [**OK**], чтобы начать автоматический поиск.
- Выберите **Cable Manual Scan** (Ручной поиск кабельных каналов) и нажмите [**OK**]. Настройте параметры **Channel Number** (Номер канала), **Frequency (KHz)** (Частота [кГц]) и выберите **Start Scan** (Начать поиск), а затем нажмите [**OK**], чтобы начать поиск.

Функция записи

В режиме DTV нажмите кнопку [*] и выберите время записи, а затем нажмите [**OK**], чтобы начать запись. В процессе записи нажмите кнопку [**■**], чтобы сохранить записанный файл и выйти из режима записи.

Нажмите кнопку [**OK**], а затем выберите **Channels > Recorded Programs** (Каналы > Записанные программы). Выберите файл, который вы хотите воспроизвести, и нажмите [**OK**]. Выберите **Play recording** (Воспроизвести запись), а затем нажмите [**OK**], чтобы воспроизвести запись.

Во время воспроизведения вы можете нажать кнопку [**←**], чтобы выйти из режима воспроизведения, или нажать [**▶II]/[■]/[OK]**, чтобы выполнить операцию быстрого вызова.

Примечание. Данные записи можно просмотреть только на телевизоре. Для функции записи поддерживаются накопители только с файловой системой FAT32. Накопитель с другой файловой системой

необходимо отформатировать. Если накопитель содержит важные данные сделайте их копию, так как после форматирования все данные на накопителе будут удалены.

Смещение времени

В режиме DTV нажмите кнопку [**OK**] и выберите **Channels > Start TimeShift** (Каналы > Запуск смещения времени), а затем нажмите [**OK**], чтобы включить функцию смещения времени. Для остановки смещения времени и выхода из этого режима нажмите кнопку [**■**].

Когда пользователю требуется ненадолго отвлечься от просмотра телепередачи, функция сдвига времени позволяет приостановить показ программы и записать ее на У-диск. Когда пользователь продолжит просмотр, телепередача начнет воспроизводиться в записи с момента остановки.

Чтобы выполнить операцию быстрого вызова, нажмите [**▶II]/[■]/[OK]** в процессе смещения времени.

Инструкция по быстрой настройке и началу просмотра

Примечание. Чтобы получить доступ к дополнительным функциям, войдите в свой аккаунт Google.

Основные операции

Нажмите кнопку [**Home**] для отображения главной страницы.

1. Используйте кнопки [**◀]/[▶**] для выбора приложения.
2. Нажмите кнопку [**OK**] для запуска приложения.
3. Нажмите кнопку [**←**] для возврата к предыдущей странице.
4. Нажмите и удерживайте кнопку [**Home**], чтобы открыть интерфейс **Dashboard** (Панель управления).

Краткое ознакомление

Перед использованием этого устройства ознакомьтесь с приведенными ниже операциями для повышения эффективности работы.

Выбор языка ввода

Язык: в смарт-режиме выберите язык системы. Нажмите кнопку [**⚙**], выберите **⚙ > System**

(Система) > **Language** (Язык) и нажмите **[OK]**.

Используя кнопки **[▲]/[▼]**, выберите нужный язык, а затем нажмите **[OK]**.

Выбор метода ввода: В смарт-режиме нажмите кнопку **[⚙]** и выберите **⚙ > System** (Система) > **Keyboard** (Клавиатура) > **Current keyboard** (Текущая клавиатура), а затем выберите способ ввода кнопками **[▲]/[▼]**.

Установка системного времени: В смарт-режиме нажмите кнопку **[⚙]** и выберите **⚙ > System** (Система) > **Date & Time** (Дата и время) > **Automatic date & time** (Автоматическая установка даты и времени), а затем выберите **Use network-provided time** (Использовать время сети). Системное время можно также установить вручную.

Смарт-приложения

Приложения: меню **Apps** (Приложения) помогает пользователям управлять приложениями (включая установку и удаление) на локальном диске.

Нажмите кнопку **[⌂]** и, используя кнопки **[▲]/[▼]/[◀]/[▶]**, выберите приложение, а затем нажмите **[OK]**, чтобы открыть его.

■ Как установить приложение?

Нажмите кнопку **[⌂]**, выберите приложения, а затем нажмите **[OK]**, чтобы войти в интерфейс, найти нужные приложения и установить их.

■ Как удалить приложение?

Нажмите кнопку **[⌂]**, выберите приложение, которое вы хотите удалить, нажмите и удерживайте **[OK]**, а затем выберите опцию просмотра сведений и удаления.

Media Player: откройте приложение **Media Player** и нажмите кнопку **[OK]**, чтобы войти в меню и выбрать **Photo** (Фото), **Audio** (Аудио), **Video** (Видео) или **ALL** (Все).

■ Воспроизведение файлов, хранящихся на локальном диске: Перед воспроизведением файлов, хранящихся на локальном диске, вставьте запоминающее устройство большой емкости в порт USB.

Откройте приложение **Media Player** и нажмите кнопку **[OK]**, чтобы запустить его. Выберите целевую папку или файл, нажмите кнопку **[OK]**, чтобы войти в папку или воспроизвести файл, и нажмите кнопку **[←]**, чтобы вернуться на рабочий стол.

Внимание!

1. Нестандартные USB-устройства, возможно, не будут распознаваться. Рекомендуется использовать только стандартные USB-устройства.
2. У системы медиапотока есть определенные ограничения на формат файлов. При воспроизведении файлов неподдерживаемых форматов возможны сбои.
3. Не извлекайте USB-устройство во время воспроизведения, поскольку при этом телевизор и/или устройство могут быть повреждены. Перед извлечением USB-устройства выключите питание телевизора.
4. Система поддерживает устройства стандартов USB1.1 и USB2.0, такие как накопители большой емкости и съемные жесткие диски.
5. Максимальный выходной ток USB-порта телевизора составляет 500 мА. Если этот ток будет превышен, сработает автоматическая защита. Чтобы подключить внешнее устройство с более высоким потребляемым током, используйте внешний источник питания.
6. Система отличается большой сложностью, поэтому при чтении или воспроизведении файлов экран может быть черным, а определенные функции могут быть недоступны. Это связано с проблемами совместимости и стабильности USB-устройств. При возникновении таких проблем отключите устройство и повторно инициализируйте систему.

Нажмите кнопку **[OK]**, чтобы выполнить операцию. Вы можете нажать кнопку **[←]**, чтобы выйти из режима воспроизведения, или нажать **[▶]/[■]/[OK]** на пульте дистанционного управления, чтобы выполнить операцию быстрого доступа.

Настройки сети

Wi-Fi

1. В смарт-режиме нажмите кнопку **[⚙]**, выберите **⚙ > Network & Internet** (Сеть и Интернет) > **Wi-Fi** и нажмите **[OK]**, чтобы включить режим Wi-Fi, после чего устройство автоматически выполнит поиск ближайшей беспроводной сети. Если у найденной сети отсутствует значок **🔒**, это указывает, что устройство может подключаться к ней без пароля. Сеть со значком **🔒** указывает на

то, что она защищена, и для подключения к ней необходимо ввести правильный пароль.

2. Выберите сеть Wi-Fi из списка и нажмите [OK].
3. Введите пароль в соответствующее поле, а затем выберите ✓ и нажмите [OK], чтобы подключиться к сети.

Ethernet

1. Нажмите кнопку [⚙️], а затем выберите [⚙️] > **Network & Internet** (Сеть и Интернет) > **ETHERNET**;
2. Настройте **Proxy settings** (Параметры прокси-сервера) и **IP settings** (IP-параметры), а затем нажмите [OK] для подключения к Интернету.

Активация по сети

Эта функция позволяет удаленным системам вывести телевизор из спящего режима, отправив кадр определенного формата, который ожидается клиентом. (Эта функция доступна при подключении к сети).

Нажмите кнопку [⚙️] и выберите [⚙️] > **System** (Система) > **Television** (Телевидение) > **Settings** (Параметры) > **Power** (Питание) > **Wake On Network** (Активация по сети), а затем нажмите [OK], чтобы включить или выключить эту функцию.

Настройки Bluetooth

В смарт-режиме нажмите кнопку [⚙️] и выберите [⚙️] > **Remotes & Accessories** (Пульты ДУ и аксессуары), а затем нажмите [OK] для входа в это меню. Выберите устройство, к которому вы хотите подключиться, и нажмите кнопку [OK], а затем следуйте инструкциям по подключению.

Примечание. Чтобы узнать имя телевизора, выберите [⚙️] > **System** (Система) > **About** (Сведения) > **Device Name** (Имя устройства).

Рекомендации

Голосовой поиск

Находите новинки быстрее с помощью голосового поиска. Переийдите прямо к сериалу или фильму, просто произнеся его, или попробуйте выполнить поиск с помощью голосового поиска, например «найти боевики».

Chromecast built-in™

Легко транслируйте фильмы, шоу, фотографии и многое другое с телефона непосредственно на телевизор.

Важное заявление о сетевых услугах

Весь контент и все услуги, полученные с помощью этого телевизора, принадлежат третьим сторонам и защищены законами об авторском праве, патентном праве, праве на товарный знак и/или законами о других правах интеллектуальной собственности. Указанное содержимое и услуги предназначены только для личных некоммерческих целей. Запрещается использовать какое-либо содержимое или услугу без разрешения владельца содержимого или поставщика услуг.

Наша компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые прямые, косвенные и случайные потери или убытки, вызванные вашим доступом или доступом третьей стороны к любому содержимому или услуге, или любой информации, или любому стороннему программному обеспечению через это устройство.

Сторонние услуги могут быть изменены, удалены или приостановлены без предварительного уведомления. Наша компания не предполагает и не гарантирует постоянную доступность определенной услуги или содержимого в течение какого-либо периода времени. Наша компания не несет ответственности за услуги, связанные с вышеупомянутой услугой и содержимым. Кроме того, мы не несем никакой ответственности за обслуживание клиентов. Если у вас возникли какие-либо проблемы или запросы на обслуживание, связанные с соответствующей услугой или содержимым, обращайтесь напрямую к поставщикам конкретного содержимого или услуг.

Устранение неполадок

- **Изображение на экране телевизора отображается с помехами типа "снег", а звук воспроизводится с шумами.**
 1. Проверьте, плотно ли вставлен штекер антенны и не поврежден ли антенный кабель.
 2. Проверьте тип антенны (VHF/UHF).
 3. Измените направление и положение антенны.
 4. Попытайтесь использовать усилитель сигнала.
- **Нет ни звука, ни изображения на экране. Световой индикатор не светится.**
Проверьте наличие электропитания.
- **Изображение на экране телевизора имеет искажения в форме пунктирных линий или полос.**
Не используйте электрический фен возле телевизора и измените направление антенны, чтобы уменьшить искажения.
- **Изображение на экране телевизора двоится.**
 1. Используйте узконаправленную антенну.
 2. Измените направление антенны.
- **Нет звукового сопровождения.**
 1. Отрегулируйте громкость.
 2. Нажмите кнопку [¶*] на пульте ДУ, чтобы отменить режим отключения звука.
- **На экране телевизора нет изображения с сигнального входа. Световой индикатор мигает.**
 1. Проверьте, не отсоединен ли сигнальный кабель. Повторно подключите его.
 2. Возможно, устройство находится в режиме ожидания, выполните перезагрузку.
- **Пульт ДУ не работает совсем или работает только на близком расстоянии.**
 1. Удалите все предметы, которые могут закрывать окно приемника ДУ.
 2. Заменить батареи.
- **Браузеру не удается пройти ни по одной из ссылок.**
 1. Попросите администратора сети предоставить доступный IP-адрес и другие параметры.
 2. Проверьте, правильно ли подключен сетевой соединительный кабель.
 3. Проконсультируйтесь с поставщиком сетевых услуг.

■ Видео из Интернета воспроизводится очень медленно.

1. Увеличьте пропускную способность сети до более высокого уровня.
2. Попробуйте использовать другие адреса, чтобы подключиться к ресурсу с более стабильным соединением.

■ Телевизор медленно выполняет операции, наблюдаются системные сбои, нарушено управление телевизором.

Отключите питание, подождите приблизительно 1–2 минуты, а затем подключите питание и снова включите телевизор.

Технические характеристики

Главный блок

32 дюйма

Максимальное разрешение	1366 × 768
Оптимальное разрешение	1360 × 768/60 Гц
Питание	100-240 В перемен. тока, 50/60 Гц
Выходная мощность динамиков	6 + 6 Вт

43 дюйма

Максимальное разрешение	1920 × 1080
Оптимальное разрешение	1920×1080/60 Гц
Питание	100-240 В перемен. тока, 50/60 Гц
Выходная мощность динамиков	8 + 8 Вт
Условия эксплуатации:	
Температура	от 5°C до 40°C
Относительная влажность	20–80%
Атмосферное давление	86–106 кПа
Условия хранения:	
Температура	от -20°C до 55°C
Относительная влажность	20–80%
Атмосферное давление	86–106 кПа

Размеры (Д × Ш × В) и вес
32"

Без подставки	В распакованном виде: 717 × 82 × 424 мм
С подставкой	В распакованном виде: 717 × 198 × 478 мм В упаковке: 778 × 109 × 468 мм Вес нетто: 4,1 кг Вес брутто: 4,8 кг

43"

Без подставки	В распакованном виде: 956 × 87 × 556 мм
С подставкой	В распакованном виде: 956 × 223 × 609 мм В упаковке: 1053 × 115 × 610 мм Вес нетто: 6,2 кг Вес брутто: 8,2 кг

Технические характеристики телевизора

- Поддерживаемые стандарты:
ATV: PAL, SECAM.
DTV: DVB-T/C (дополнительно: DVB-T2/S/S2).
- Антенный разъем: 75 Ом, коаксиальный, несимметричный.
- Видеовход AV: 75 Ом, 1 ± 0,1 В (полный размах), разъем RCA.
- Аудиовход AV: 20 кОм, 0,2–2 В (среднеквадратичное значение).
- Видеовход HDMI: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P.
- Емкость внутренней памяти в соответствии с фактической конфигурацией.
- Емкость кэша точно соответствует фактической конфигурации.
- Беспроводное подключение: протокол Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n).

Управление питанием

Режим	Потребляемая мощность	
	32 дюйма	43 дюйма
Нормальная работа	≤ 55 Вт	≤ 75 Вт
Режим ожидания	≤ 0,5 Вт	≤ 0,5 Вт

Примечание. При включенной функции **Wake On Network** (Активация по сети) максимальное энергопотребление устройства в режиме ожидания не превышает 1 Вт.

Режимы изображения HDMI

32 дюйма


Режим изображения			
№	Режим	Разрешение	Частота обновления
1	VGA	720 × 400	70 Гц
2		640 × 480	60 Гц
3	SVGA	800 × 600	60 Гц
4	XGA	1024 × 768	60 Гц
5	WXGA	1360 × 768	60 Гц

43 дюйма

Режим изображения			
№	Режим	Разрешение	Частота обновления
1	VGA	640 × 480	60 Гц
2	SVGA	800 × 600	60 Гц
3	XGA	1024 × 768	60 Гц
4	SXGA	1280 × 1024	60 Гц
5	WXGA	1600 × 900	60 Гц
6	WUXGA	1920 × 1080	60 Гц

Использование настенного крепления телевизора**⚠ Предостережение**

- Приобретите подходящее крепление для монтажа телевизора на стене.
- Удостоверьтесь, что настенное крепление может выдержать 4-кратный вес телевизора и защищено от падения.
- При установке настенного крепления руководствуйтесь инструкциями, прилагаемыми к телевизору и креплению.
- Удостоверьтесь, что в секции стены, где должно быть установлено настенное крепление, нет электрических кабелей или трубопроводов.
- Поручите выполнение монтажных работ профессиональному техническому специалисту. Компания-изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, телесные повреждения или убытки, связанные с ненадлежащей установкой телевизора.

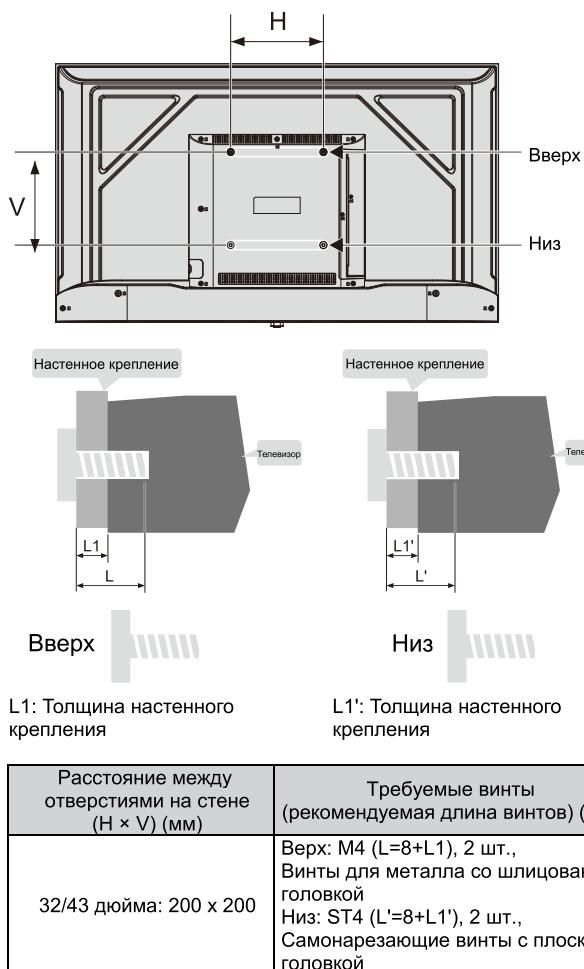
**Примечание.**

- Если перед установкой настенного крепления какие-либо винты будут найдены в монтажных отверстиях позади телевизора, они должны быть удалены и сохранены для последующего использования.
- Приобретите винты для настенного крепления согласно фактической ситуации.
- Если в комплекте поставки имеются саморезы с плоскими головками, оцените ситуацию и решите, подходят ли они для конкретного настенного крепления.

саморезы с плоскими головками St4 x 10 мм, 2 шт.
(дополнительно)

Инструкция по установке основания

Положите устройство на плоскую поверхность. Прикрепите подставки к нижней части задней крышки устройства таким образом, чтобы их передние стороны были направлены в сторону экрана. Имейте в виду, что левая и правая подставки должны быть установлены на соответствующих сторонах устройства в направлении стрелок на рисунке. Совместите отверстия для винтов и закрутите винты (обратите внимание, что подставки должны быть установлены, как показано на рисунке. В противном случае их не удастся прикрепить.)

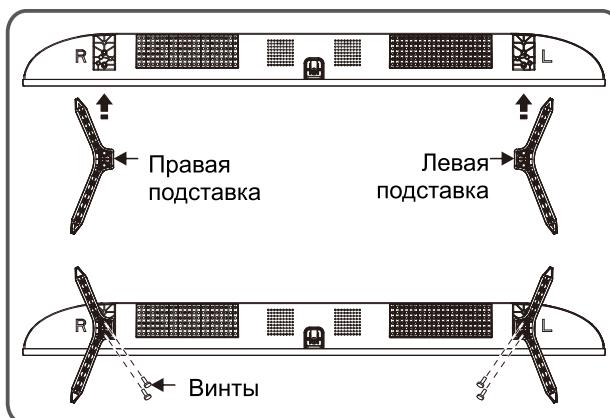

Примечание: Внешний вид устройства и подставок может отличаться от приведенного рисунка. Учитывайте особенности фактического устройства.



USER'S MANUAL

Модель: 32H9500GS / 43F9500GS



ТОПОВИЙ РЕЙТИНГ ЯКОСТІ
В ІНТЕРНЕТІ ★★★★★★



Contents

Safety Warning and Notice	1
Mounting and Connecting	3
Packing list	3
Mounting the TV set	3
Connecting peripheral equipment	4
Panel Control Keys	5
Remote Control	6
Basic Operations	7
Turning on/Standby	7
Signal source selection	7
Menu operation description	7
Channel scanning	8
REC option	8
Time Shift option	8
Instructions for quick start	8
Basic Operations	8
Quick Start	8
Smart Applications	9
Network Settings	9
Wake On Network	9
Bluetooth Setting	9
Recommendations	10
Important Statement on Network Services	10
Troubleshooting	10
Technical Specifications	11
Base Installation Instructions	12
Use of a TV wall mounting	12

Safety Warning and Notice


Thanks for choosing the high-performance and multifunctional intelligent LED TV produced by our company. This precious thing will bring you better audiovisual enjoyment. The design of this product has given consideration to factors affecting personal safety, and the product itself has gone through strict tests prior to delivery. However, improper operation may result in electric shock and fire disaster. To ensure safety, prolong the service life of this product, and make sure the best performance of this product can be given full play to, please read the manual and marking label carefully before using it and comply with the following safety instructions. Please keep the user manual for later use.

	Warning	May result in casualties
		Indicate the behaviors that must be prohibited
	Attention	May result in personal injury or property losses
		Indicate the operations that must be performed

Under Following Conditions

- Power failure or unstable voltage.
- Abnormal sound or smell from the device.
- AC power cord is damaged.
- TV set is damaged due to falling off, knock or impact.
- Any liquid or foreign matters enter into the TV set.

Turn off the TV set immediately, unplug the power cord from the power outlet, and contact authorized maintenance personnel.

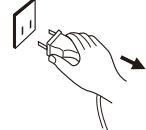

- If coal gas or other flammable gases leak, do not unplug the power cord of the TV set or other electric appliances; instead, close the valve of the gas immediately and open the doors and windows.

Warning

- Only use 100-240VAC, 50/60Hz power supply.
- All cables can be connected or pull out only after power supply is turned off.
- Do not fix the TV set on instable position, or else it may cause falling off, damage, or even fire.
- Do not put the TV set in the environment:
 1. With direct sunshine, moisture, overheating, undercooling or heavy dust;
 2. With flammable or explosive substance;
 3. With flammable or corrosive gas;
 4. In bathroom, kitchen, etc.
- Do not use damaged or improper power socket, and ensure that the plug and socket are connected properly.
- Keep the power plug and socket free of dust and metal pieces.
- Do not damage the power cord:
 1. It is prohibited to refit the power cord;
 2. Do not put heavy object on the power cord;
 3. Keep the power cord away from heat source;
 4. Do not drag the power cord when unplugging.
- Do not connect too many appliances to one power strip, or else it may cause fire due to high power consumption.
- Do not let open flame (e.g. lit candle) approach the TV set, or else it may cause electric shock or fire.
- Do not put the container filled with water on the TV set, to avoid electric shock or fire caused by water drop of splashing.
- Do not penetrate any sharp object, metal or liquid into the signal connector or air vents, to avoid short circuit and product damage as well as electric shock.
- The slots on the case is designed to release heat so as to assure that all inside components will not reach an extra high temperature and can work normally for a long time. Please do not cover the holes while place it.

Warning

-  Do not touch the plug with wet hands, or else it may cause electric shock.
-  Do not turn on the TV set in thunderstorm weather; instead, unplug the power plug and antenna connector to avoid lightning strike.
-  Do not disassemble the TV set by yourself, or else it may cause electric shock or fire. Contact qualified personnel for maintenance.

Attention

- Do not let children climb onto the TV set.
- Keep the small accessories away from children's reach to avoid swallowing.
- If the TV set won't be used for a long time, please turn off the device and unplug the power cord.
- Before cleaning the TV set, unplug the power cord and wipe with soft cloth; do not use chemical reagents and avoid foreign substances entering into the device. The incorrect cleaning (such as cleaning fluid, water, etc) may lead to damage of product's appearance, erasing products printing information, even flow into the machine and damage components, cause machine can not display.
- To adjust the position or angle of the TV set, please disconnect all wires and move slowly to avoid falling off.
- Do not rub with hard object, knock at, bend or squeeze the screen.
- Do not use machine immediately after transferring machine to the places with high temperature from low temperature, which will cause fogging inside machine and failures.
- If the screen is broken and the liquid splashes on skin, please wash with clean water immediately for 15 minutes, and go to see your doctor.
- To carry the TV set with hands, please grasp the corners and hold the bottom; do not apply force on the panel.



Attention

- Displaying the same image for a long time or active image with fixed words, icons will leave "image persistence" on screen which will not disappear after powering off for a long time. This undesirable phenomenon is not covered by warranty.
- Healthy TV watching:
 1. Watch in appropriate light; poor light or long time watching may hurt your eyes.
 2. Adjust the volume appropriate to avoid hurting your hearing.
- Unplug the power cord of the device to cut off the power supply.
- If a power plug or appliance coupler is used as disconnecting device, it should ensure easy operation.
- Power plug shall be connected reliably. Loose power plugs may cause sparkle and fire.
- All the technical specifications in the user's manual and on the packaging are subject to changes without prior notice. If there is slight deviation between the user's manual and actual operation, the latter shall prevail.

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC.
Google, YouTube, YouTube Music, Chromecast built-in and other marks are trademarks of Google LLC.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Mounting and Connecting

Packing list


1. The TV set.
2. User Manual.
3. Remote control.
4. Power cord (or attached to TV set).


Mounting the TV set

Tips on Installation

- The TV set should be mounted near the AC power socket for easy plugging and unplugging.
- For your safety, please select appropriate wall mount bracket or base.
- To avoid hurt, it is required to place the TV set on stable plane, or fix on firm wall.
- Ask qualified personnel to mount the TV set on the wall. Improper mounting may result in instable TV set.
- Do not place the TV set at any place susceptible to mechanical vibration.
- Do not place the TV set at any place that insects may enter.
- Do not mount the TV set against air conditioner, or else the internal panel of the display may condense moisture and cause failure.
- Do not place the TV set at any place with strong magnetic field, or else it may be interfered with and damaged by electromagnetic wave.

Mount on the base

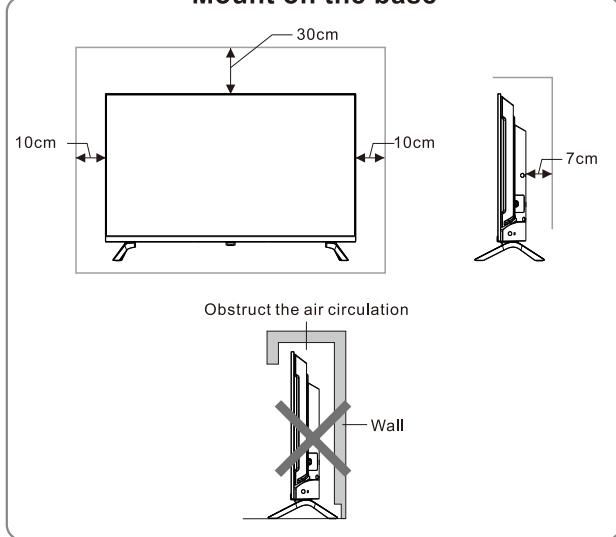

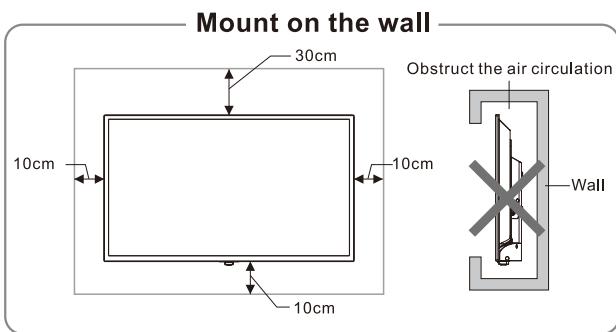

Ventilation

- Please keep this space at least around the TV, as shown in the figure.
- Do not cover the air vents or insert any object into the enclosure.
- Do not put the device in limited space, e.g. bookcase or embedded closet, unless the TV set is properly ventilated.


⚠ Warning

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.


2. HDMI connector can realize DVI connector function with external HDMI/DVI commutator.
3. TV2 interface is optional, please refer to the device.
4. The peripheral equipment and cables described in this manual should be purchased separately.

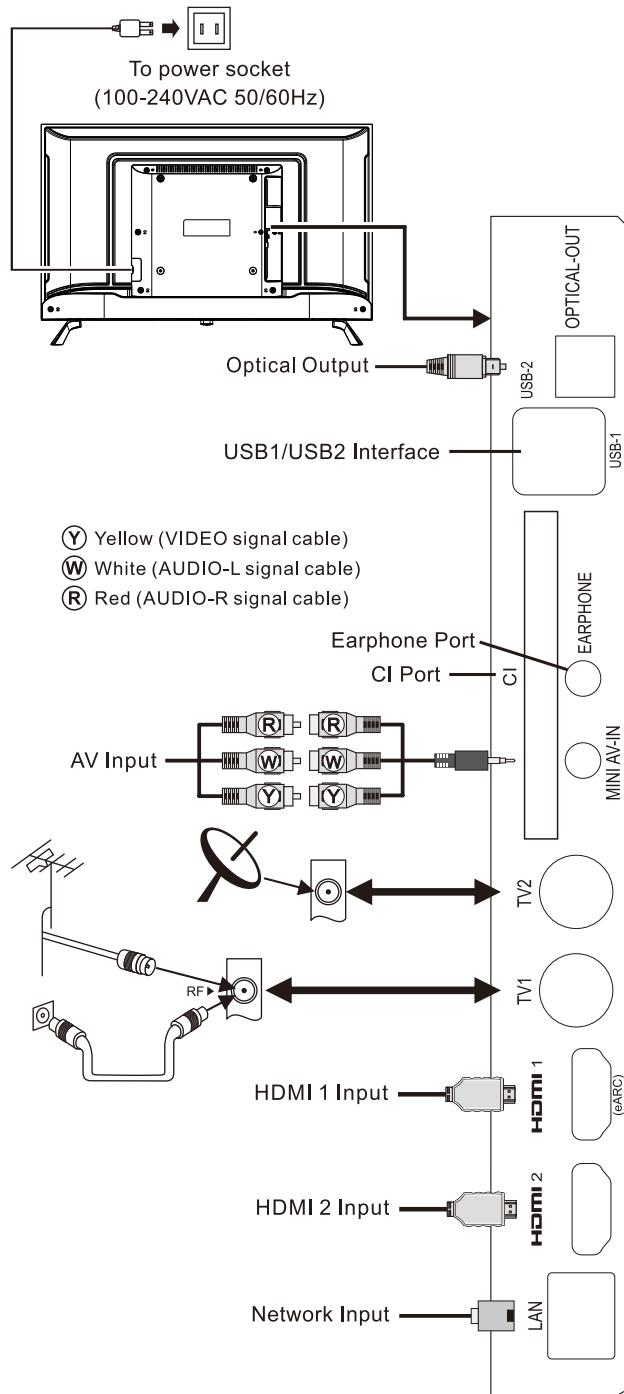

Connecting peripheral equipment

Remark:


1. When you need to connect the device which support the eARC function, please select the HDMI 1 interface.

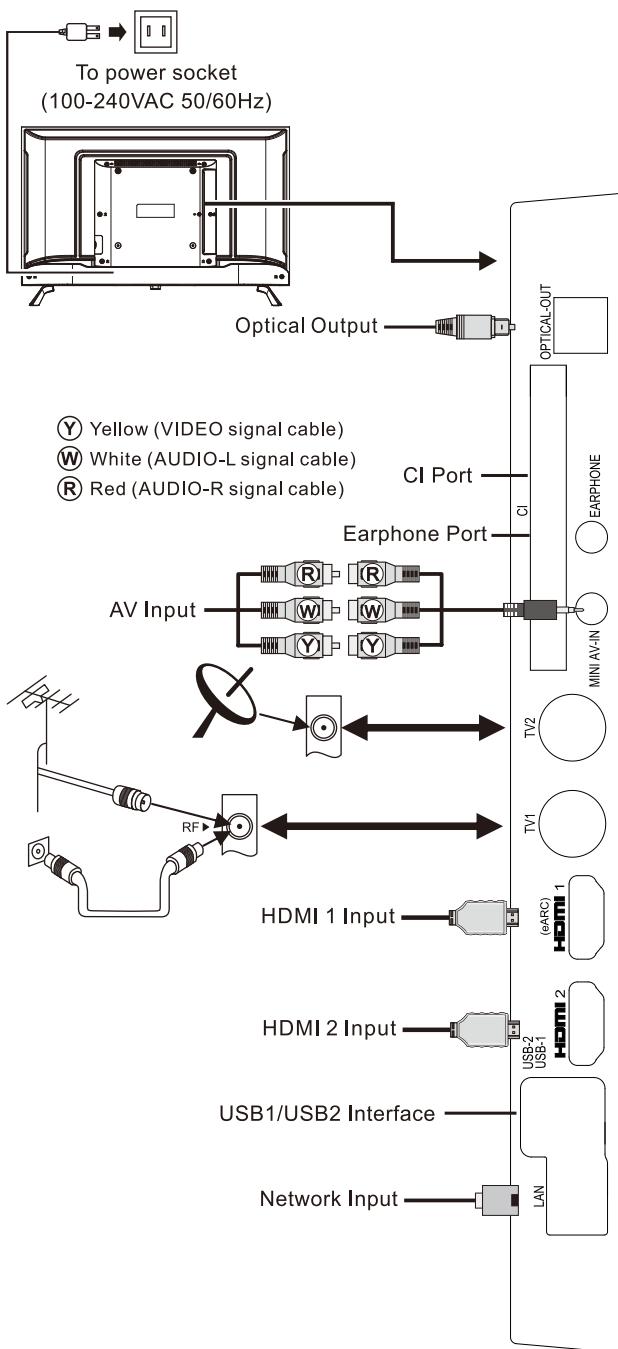

⚠ Warning

When connecting outdoor antenna to signal port of the TV set, please turn off the main power switch of the TV set first. Do not approach the outdoor antenna to high voltage mains power line to avoid electric shock. The wired network antenna connected to this TV set must be isolated from the protective grounding, or else it will cause fire or other hazards.

Panel Control Keys

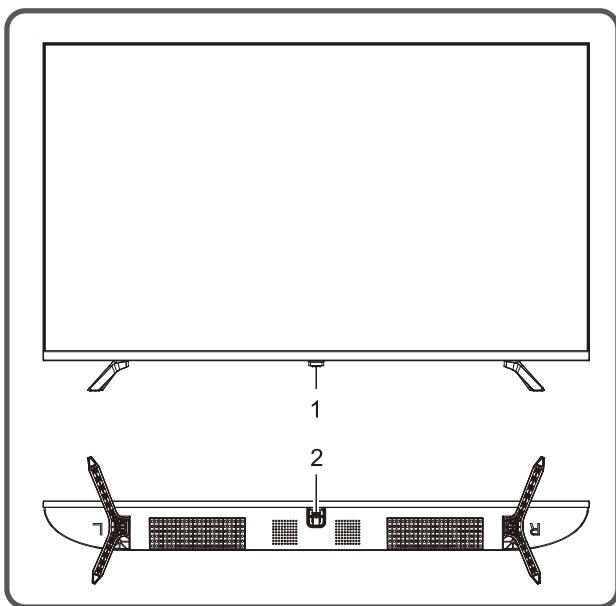

1. Power LED indicator and remote receiving window.
2. ⌂ Standby: To switch the TV on or back to standby.

Remark:

- ①. The appearance varies depending on the model, and the actual product shall prevail.
- ②. Please use the remote control for more operation.

Remote Control

Method for Installation of Remote Control Battery

Remove the battery compartment cover and insert two AAA (No. 7, 1.5V) batteries; make sure the polarity of the batteries is in compliance with the polarity mark "+" and "-" in the battery compartment of the remote control.

Precautions for using the remote control

- The remote control should be pointed at the remote control sensor during operation. An object placed between the remote control and the remote control sensor may impede normal operation.
- The remote control should be prevented from strenuous vibration. Besides, please do not set or place the remote control under direct sunshine, as heating power may result in deformation of the remote control.
- Remote control failure may occur when the remote control sensor of the main unit is under direct sunshine or strong lighting; in this case, please change the angle of lighting or this TV set, or operate the remote control near the remote control sensor.
- Low battery will influence the remote control distance, in which case, the battery should be replaced with a new one. If the remote control is going to be idle for a long time or the battery runs out, please take the battery out to prevent the remote control from being corroded by battery leakage which may result in damage and failure of the remote control.
- Please do not use batteries of different types. It is not allowed to use old and new batteries together; the batteries should be replaced in pair.
- Please do not throw the batteries into fire or charge or decompose the batteries; do not charge, short-circuit, disassemble/assemble, heat or burn used batteries. Please dispose the waste batteries pursuant to relevant regulations on environmental protection.

Bluetooth voice remote control operation manual

Bluetooth Pairing


If the Bluetooth of remote control is not paired, press the Voice Search key, then long press [\blacktriangleleft] + [\blacktriangleright] keys to pair. When the TV show the device, select it and press [OK] key to finish.

Note:

1. Some models may not be supported.
2. Your Location must correspond to the language for exact search results. Some functions may not

be available if your location settings and language settings are different.

3. You can change the language according to language input settings. The languages available for Voice Search may be changed in accordance with service operation policy.
4. Details of service may vary by model.
5. Before you use Voice Search, you should make sure remote control paired.

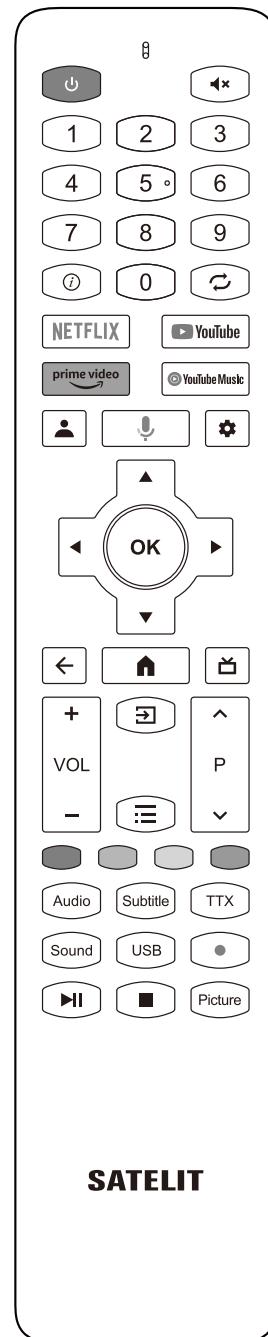

SATELIT

Keys of the Remote Control

Note: The appearance of the remote control may be different from this diagram; please refer to the real object as standard.

Keys	Function
Power (⊕)	Switch between working and standby status.
Mute (◀×)	Turn on/off the sound.
Number keys	Select the channel or input numbers.
ⓘ	Show information bar.
↺	Return to the previous channel
NETFLIX	Open application.
YouTube	Open application.
prime video	Open application.
YouTube Music	Open application.
⚙	Manage Google Account. (It is valid after login)
⌛	Voice Search Find new favorites faster with voice search. Jump right to a show or movie just by saying it, or try browsing with a voice search like "find action movies".
Setup (⚙)	Display the Dashboard interface.
◀,▶,▲,▼	1. Select items or adjust values. 2. In TV mode, press [◀] key to open channel list.
OK	1. Show the main menu.(In TV mode) 2. Confirm the operation.
Back (←)	Return to previous menu or exit the menu.
Home (⌂)	Display home page.
📺	Electronic program guide.
VOL+/-	Turn up/down the volume.
Source (▣)	Display signal source menu.
Menu (☰)	Open setting menu.
CH+/- (▲ P ▼)	Change channel.
Red key	Special function keys.
Green key	
Yellow key	
Blue key	
Audio	ATV: select MTS mode; DTV: display audio menu.
Subtitle	Open subtitle language menu.
TTX	Open teletext mode.
Sound	Switch the sound mode.
USB	Open USB storage device.
Record (•)	Start to record current program.
▶	Play/pause.
■	Stop.
Picture	Switch the picture mode.

Basic Operations

Remark:

1. The keys operation here refers to remote control operation, as for panel control keys operation, please refer to "**Panel Control Keys**".
2. Menu Operation Instruction in this manual explains the operation under TV mode, which could also be the reference to other modes.
3. Before powering on platform, please make sure that the power supply is stable.
4. The software of different countries is different. The specific software operation should be subject to the actual situation.
5. Because the product is constantly updated, the software is upgraded at any time, if the software operation is different from the actual operation, please refer to the actual product.

Turning on/Standy

Plug power cord into the electrical socket, then press [⊕] key to turn on the TV. When it is the first time to turn on the TV, the Initialization Settings interface appears, please set it as needed.

In power on state, press [⊕] key to switch to standby mode.

Signal source selection

You can connect various devices to the TV set and view high quality images. If the video device has HDMI, Composite and other video output ports. You can select one of them and connect to corresponding input ports of the TV set. After connection, turn on the device and press [▣] key, then menu of signal source will be displayed on the screen. Press the [▲]/[▼] key to select the input signal, and press [OK] key to confirm .

Menu operation description

Press [OK] key to show the main menu on the screen:

1. Press [▲]/[▼] key to select a menu from **Channels, TV Options**.
2. Press [◀]/[▶] key to select an item in the menu.
3. Press [OK] key to enter the submenu.
4. Press [▲]/[▼] key to adjust the value or setting.
5. Press [←] key to return previous menu or exit the menu.

6. During menu operation, the icons of invalid options are gray.

Channel scanning

Scan channels if it is the first time to use the product. Before scanning, please make sure that the antenna has been connected properly.

ATV Scanning

After selecting **ATV** source, press [⚙] key, and press [▲]/[▼]/[◀]/[▶] key to select **⚙ > Channels & Inputs > Channels > Channel Scan**, then press [OK] key to enter.

- Select **Analogue Auto Scan**, and press [OK] key, then the machine starts auto scanning.
- Select **Analogue Manual Scan**, and press [OK] key, then set **Program, Audio System, Color System**. Select **Frequency**, and press [OK] key, then select **Scan Up** or **Scan Down**, and press [OK] key, the machine starts scanning.

DTV Scanning

After selecting **Cable/Antenna** source, press [⚙] key, and press [▲]/[▼]/[◀]/[▶] key to select **⚙ > Channels & Inputs > Channels > Channel Scan > Tuner Mode > Antenna/Cable**, then press [←] key.

If the tuner mode is **Antenna**.

- Select **Antenna Auto Scan**, and press [OK] key, then the machine starts auto scanning.

– Select **Antenna Manual Scan**, and press [OK] key. Set **Channel Number, Frequency(MHz), BandWidth(M)**, and select **Start Scan**, then press [OK] key, the machine starts scanning.

If the tuner mode is **Cable**.

– Select **Cable Auto Scan**, and press [OK] key, then set **Scan Type, Frequency(MHz), Network ID**. Select **Start**, and press [OK] key, then the machine starts auto scanning.

– Select **Cable Manual Scan**, and press [OK] key. Set **Channel Number, Frequency(MHz)**, and select **Start Scan**, then press [OK] key, the machine starts scanning.

REC option

In DTV mode, press [●] key, and select recording time, then press [OK] key to start recording. In the process of recording, press [■] key to save and exit recording.

Press [OK] key, then select **Channels > Recorded Programs**. Select the file that you want to play, and press [OK] key. Select **Play recording**, then press

[OK] key to play it.

While playing, you can press [←] key to exit playing, or press [▶]/[■]/[OK] key to perform shortcut operation.

Note: Only the memorizer with FAT32 file system supports the recording function. Memorizer with other file systems need to be formatted; Before formatting memorizer, please back up useful data because the content of memorizer can not recover after formatting.

Time Shift option

In DTV mode, press [OK] key, and select **Channels > Start TimeShift**, then press [OK] key to turn on the time shift function. Press [■] key to stop and exit time-shift.

When user pauses program for a short time, time-shift function can suspend and cache the playing program to U disk. When user resumes playing, the program can continue to be played.

In the process of the time shift, press [▶]/[■]/[OK] key to perform shortcut operation.

Instructions for quick start

Note: Please log in to your Google Account to get access to more features.

Basic Operations

Press [⌂] key to show the home page.

1. Press [◀]/[▶] key to select an application;
2. Press [OK] key to run the application;
3. Press [←] key to return to previous page.
4. Long press [⌂] key to pop up the **Dashboard** interface.

Quick Start

Before using this device, please get familiar with the operations below for better experience.

Language input setting

Language: In the smart mode, select the system language. Press [⚙] key, and select **⚙ > System > Language**, and press [OK] key. Press [▲]/[▼] key to select the desired language, and then press [OK] key.

Selecting Input Method: In the smart mode, press [⚙] key, and select **⚙ > System > Keyboard > Current keyboard**, and press [▲]/[▼] key to choose input method.

Setting System Time: In the smart mode, press [⚙] key, and select ⚙ > **System > Date & Time > Automatic date & time**, then select **Use network-provided time**. You can also set the system time manually.

Smart Applications

Apps: The **Apps** helps users manage applications, and allows users to install or uninstall apps in local disk.

Press [🏡] key, then press [▲]/[▼]/[◀]/[▶] key to select an application and press [OK] key to enter.

■ How to install an application?

Press [🏡] key, and select apps, then press [OK] key to enter, search apps you want and install them.

■ How to uninstall an application?

Press [🏡] key, and select the app that you want to uninstall, long press [OK] key and select to View details and uninstall it.

Media Player: Open **Media Player** app, and press [OK] key to enter and select **Photo, Audio, Video and ALL**.

■ Playing Files in local disk device: Before playing files in the local disk, insert the USB mass storage device into the USB interface.

Open **Media Player** app, and press [OK] key to enter. Select the target folder or file, press [OK] key to enter the folder or play the file, and press [←] key to return to the desktop.

Attention:

1. Non-standard USB devices can't be recognized probably; in this case, please replace a standard USB device;
2. The stream media system has certain restriction on the format of files; the playing will be abnormal if it is out of the system restriction;
3. Do not remove the USB device while playing, or else the system or device may have problem; Before replacing the USB device, please turn off the machine's power supply;
4. The system supports standard USB1.1 and USB2.0 devices, such as USB mass storage devices and mobile hard disks;
5. The maximum output current of the USB port of this device is 500mA, and the self-protection will be enabled if it is beyond this limit; please use external power supply if an external device of higher current will be connected;
6. The system is complicated; when it is reading or

playing files, the screen may be still or certain functions may be invalid due to the compatibility and stability of the USB device; in this case, please turn off the device and re-initialize the system.

Press [OK] key to perform the operation; you can press [←] key to exit playing, or press [▶]/[■]/[OK] key on the remote control to perform shortcut operation.

Network Settings

Wi-Fi

1. In smart mode, press [⚙] key, select ⚙ > **Network & Internet > Wi-Fi**, and press [OK] key to turn on WiFi, then the machine automatically searches for nearby wireless network signal. The network searched without indicate that the machine can connect to the network without a password. The network with indicate that it is encrypted and you must enter the correct password to connect to the network;
2. Select the desired network from the list, and press [OK] key;
3. Enter the password in the password box, then select and press [OK] key to connect to network.

Ethernet

1. Press [⚙] key, then select ⚙ > **Network & Internet > ETHERNET**;
2. Set **Proxy settings** and **IP settings**, then press [OK] key to connect to the internet.

Wake On Network

It allows remote systems to wake up the sleeping TV by sending a frame of a specific format which the client anticipates. (It is available when network is connected.)

Press [⚙] key, and select ⚙ > **System > Television > Settings > Power > Wake On Network**, then press [OK] key to set it to on or off.

Bluetooth Setting

In smart mode, press [⚙] key, and select ⚙ > **Remotes & Accessories**, then press [OK] key to enter. Select the device which you want to connect to and press [OK] key, then follow the prompt to connect.

Note: Select ⚙ > **System > About > Device Name**, and you can check the TV name.

Recommendations

Voice Search

Find new favorites faster with voice search. Jump right to a show or movie just by saying it, or try browsing with a voice search like “find action movies”.

Chromecast built-in™

Easily cast movies, shows, photos, and more from your phone right to your TV.

Important Statement on Network Services

All contents and services obtained from this TV set belong to the third party and are protected by laws on copyright, patent right, trademark right and/or other intellectual property right. The said contents and services are only for your non-commercial purposes. It is not allowed to use any content or service without the authorization of the content owner or the service provider.

Our company will undertake no liability for any direct, indirect and accidental losses or damages caused by your or a third party's access to any content or service or any information or any third party software through this set under any circumstances.

Third party service may be changed, deleted or stopped without prior notice. Our company neither implies nor guarantees the continuous availability of some service or content within any period of time.

Our company is not held responsible for services related to the said service and content. Besides, we will not bear any liability for client service. Please directly contact relevant content and service providers if you have any problem and service request concerning relevant service or content.

Troubleshooting

■ Snowflake spots occur in the TV images and there is noise in accompanying sound.

1. Check if the antenna plug is loose or the cable is in good condition.
2. Check the antenna type (VHF/UHF).
3. Adjust the direction and position of the antenna.
4. Try to use signal enhancer.

■ There is neither display nor sound on the screen. The indication light is not on.

Check if the power line is connected.

■ Dotted line or strip disturbance occurs in TV images.

Do not use electric hair dryer aside the TV set and adjust the antenna direction to reduce disturbance.

■ Double images occur on the TV screen.

1. Use high oriented antenna.
2. Adjust the direction of the antenna.

■ The TV has no accompanying sound.

1. Adjust the volume to a proper degree.
2. Press [$\blacktriangle \times$] key on the remote control to cancel mute mode.

■ No signal input images show on the machine screen. The indicator light is blinking.

1. Check if the signal connecting cable is loose or falls off. Reconnect it.
2. The machine may be in standby mode, please reboot.

■ The remote control distance is short or out of control.

1. Remove the object to avoid blocking the remote control receiving window.
2. Replace the battery.

■ The browser cannot access any link.

1. Ask the network administrator to obtain available IP address and other parameters.
2. Check if the network connecting cable is normally connected.
3. Consult the network service provider.

■ Online video play is very slow.

1. Please upgrade your network bandwidth to a higher one.
2. Please try to replace with other addresses to obtain better resources.

■ Machine is slow, system crash, can't operate the machine.

Disconnect the power supply first, and connect the power supply after about 1-2 minutes, then turn on the TV again.

Technical Specifications

Master unit

32"

Max. Resolution	1366×768
Best Resolution	1360×768@60Hz
Power Supply	100-240VAC 50/60Hz
Power Consumption of Speaker	6W+6W

43"

Max. Resolution	1920×1080
Best Resolution	1920×1080@60Hz
Power Supply	100-240VAC 50/60Hz
Power Consumption of Speaker	8W+8W

Dimension (L×W×H) and Weight

32"

Excluding base	Unpacking: 717×82×424(mm ³)
Including base	Unpacking: 717×198×478(mm ³) Packing: 778×109×468(mm ³) Net Weight: 4.1 kg Gross Weight: 4.8 kg

43"

Excluding base	Unpacking: 956×87×556(mm ³)
Including base	Unpacking: 956×223×609(mm ³) Packing: 1053×115×610(mm ³) Net Weight: 6.2 kg Gross Weight: 8.2 kg

Operating environment:

Temperature: 5°C~40°C

RH: 20%~80%

Atmospheric pressure: 86kPa~106kPa

Storage environment:

Temperature: -20°C~55°C

RH: 20%~80%

Atmospheric pressure: 86kPa~106kPa

Technical specifications for TV

1. Supported standard:

ATV: PAL, SECAM.**DTV**: DVB-T/C(DVB-T2/S2 option).

2. Antenna input: 75Ω coax, unbalanced.

3. AV video input: 75Ω, 1±0.1Vp-p, RCA terminal.

4. AV audio input: 20KΩ, 0.2~2Vrms.

5. HDMI video input: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P.

6. Specific internal memory capacity in accordance with actual configuration.

7. Specific cache capacity in accordance with actual configuration.

8. Wireless connection: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n).

Power management

Mode	Power Consumption	
	32"	43"
Normal working	≤55W	≤75W
Standby	≤0.5W	≤0.5W

Note: If you turn on **Wake On Network** function, the maximum power consumption of the machine in standby mode does not exceed 1W.

HDMI display mode

32"


VESA mode			
NO.	Mode	Resolution	Refresh rate
1	VGA	720×400	70Hz
2		640×480	60Hz
3	SVGA	800×600	60Hz
4	XGA	1024×768	60Hz
5	WXGA	1360×768	60Hz

43"



VESA mode			
NO.	Mode	Resolution	Refresh rate
1	VGA	640×480	60Hz
2	SVGA	800×600	60Hz
3	XGA	1024×768	60Hz
4	SXGA	1280×1024	60Hz
5	WXGA	1600×900	60Hz
6	WUXGA	1920×1080	60Hz

Base Installation Instructions

Put the machine flat first, distinguish left and right base and base installation front and back direction, then install the bases in the bottom of the machine back cover as arrow direction in figure. Align screw holes, then fasten screws (notice that base module has to be adjusted at figure status, otherwise it cannot be installed in.)

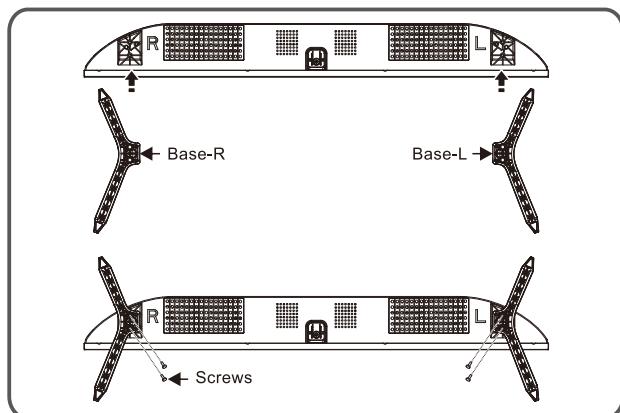

Remark: The actual base and machine appearance may be different from pictures; please refer to the actual device.

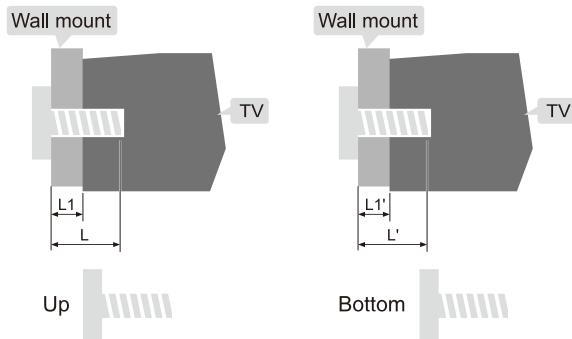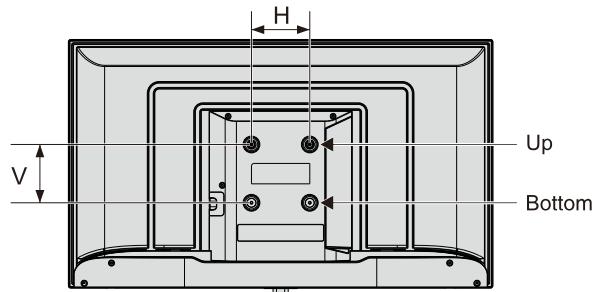

L1: Thickness of wall mount L1': Thickness of wall mount

Distance between holes on the wall(H×V)(mm)	Required screws (recommended bolt length)(mm)
32"/43": 200×200	Up: 2×M4 (L=8+L1), Machine screws Bottom: 2×ST4 (L'=8+L1'), Flat tail self-tapping screws

Note:

- If any screws are found in the screw hole for wall mount behind the TV set before installing the wall mount, the screws shall be removed and put in place for later use.
- Please buy the wall screws according to the actual situation.
- If there are flat tail self-tapping screws in the accessories, please decide whether it is suitable for use according to the actual situation of the wall mount.

32"/43":

ST4×10mm flat tail self-tapping screws 2pcs (option)

Use of a TV wall mounting

⚠ Warning

- Please purchase a suitable TV wall mount when mounting your TV on the wall.
- Ensure that the bearing capacity of the wall for mount installation is no less than 4 times the weight of the TV set and the wall mount so as to avoid falling.
- Please refer to the instructions provided with the TV set and wall mount for installation.
- Make sure there is no cable or conduit in the wall section where a wall mount will be installed.
- Please entrust a professional technician to complete installation. The company shall not be liable for accidents, personal injury or damage caused by improper installation of TV set.