



Відскануйте QR-код,
щоб переглянути посібник.



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ХОЛОДИЛЬНИК З МОРОЗИЛЬНИМ ВІДДІЛЕННЯМ



Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед початком встановлення. Це допоможе спростити процес встановлення, а також зробити це правильно та безпечно. Після встановлення зберігайте цей посібник поблизу приладу, щоб звернутися до нього за потреби.

УКРАЇНСЬКА



MFL72093707
Rev.00_070924

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. Всі права захищені.

ЗМІСТ

Деякі зображення або зміст цього посібника можуть відрізнятися від моделі, яку ви придбали.

Зміст цього посібника може бути змінений виробником.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ	3
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	3
УВАГА	10

ВСТАНОВЛЕННЯ

Перед встановленням	12
Зняття дверцят з холодильної або морозильної камер	13
Нівелювання та вирівнювання дверцят	14
Увімкнення живлення	16
Переміщення приладу для переїзду	16

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перед використанням	17
Функції продукту	20
Панель керування	22
Door in Door	24
Висувний контейнер	24
Полиця	24
Льодогенератор	25
Дверний кошик	26

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Додаток LG ThinQ	27
Smart Diagnosis	27

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення	28
Дезодоратор	29

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням у центр обслуговування	30
---	----

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Наступні вказівки щодо безпеки призначені для того, щоб уникнути непередбачених ризиків або пошкоджень внаслідок небезпечної або неправильної роботи приладу.

Ці рекомендації розділено на категорії із заголовками «ОБЕРЕЖНО» та «УВАГА», як описано нижче.

Повідомлення з правил техніки безпеки



Цей символ позначає ситуації та дії, які можуть створити ризик. Уважно читайте розділи, позначені цим символом, та дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути ризику.



ОБЕРЕЖНО

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити тяжкі травми або смерть.



УВАГА

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити незначні травми або пошкодження пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб знизити ризик вибуху, пожежі, смерті, ураження електричним струмом і травмування, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.

Техніка безпеки

- Цей прилад не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними можливостями,

сенсорними чи розумовими здібностями або браком відповідного досвіду чи знань. Така експлуатація допускається, тільки якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, наглядає за ними або навчила користуватися приладом. За дітьми необхідно наглядати, щоб переконатися, що вони не граються приладом.

- Прилад призначений для експлуатації у побутових умовах та подібних до них, а саме:
 - кухні для персоналу в крамницях, офісах та іншому робочому середовищі;
 - фермерські будинки, а також клієнти готелів, мотелів та інших місць проживання;
 - середовище типу «ліжко і сніданок»;
 - кейтерінг та подібні галузі, які не пов'язані з роздрібною торгівлею.
- Цей холодильний прилад не призначений для використання як вбудований прилад.
- Цей прилад не призначений для використання в портативних або мобільних установках, наприклад, на морських суднах або автофургонах, де він буде рухатися під час роботи.



Цей символ попереджає про легкозаймисті матеріали, які можуть спалахнути й призвести до пожежі при необережному поводженні.

- Цей прилад містить невелику кількість холодоагенту ізобутану (R600a), який є горючим. При транспортуванні і установці приладу будьте обережні, щоб не пошкодити ніякі частини холодильного контуру.
- Холодоагент та ізоляційний газ, що використовується в приладі, потребують спеціальної процедури утилізації. Проконсультуйтеся з агентом по сервісному обслуговуванню або аналогічним кваліфікованим фахівцем перед їх утилізацією.
- Не пошкоджуйте контур охолоджувача.
- У разі пошкодження шнура живлення або несправності електричної розетки їх слід замінити. Не використовуйте шнур

живлення і зверніться до авторизованого сервісного центру, щоб уникнути небезпеки.

- Не розташовуйте переносні штепсельні розетки на кілька роз'ємів або переносні блоки живлення поблизу задньої стінки приладу.
- Обережно вставте штепсельну вилку в розетку, після того як вологу та бруд буде повністю усунено.
- Ніколи не тягніть за кабель живлення, коли від'єднуєте прилад від розетки. Завжди міцно тримайте вилку та витягуйте її з розетки прямо.
- Не перекривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у вбудованій структурі.
- Не зберігайте вибухові речовини, такі як аерозольні балончики із займистим паливом, в цьому приладі.
- Не нахиляйте прилад, щоб тягнути або штовхати його при транспортуванні.
- Вибираючи місце для приладу, переконайтеся, що шнур живлення не затиснуто й не пошкоджено.
- Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування.
- Не використовуйте фен для волосся, щоб висушити внутрішню частину приладу, та не ставте свічку всередину, щоб видалити неприємні запахи.
- Не використовуйте електроприлади всередині відділень для зберігання продуктів в приладі, якщо вони не рекомендовані виробником.
- Переконайтеся, що частини тіла, наприклад руки або ноги, не застрягнуть при пересуванні приладу.
- Витягніть штекер перед очищенням приладу всередині або назовні.
- Не розбризкуйте воду або займисті речовини (зубну пасту, спирт, розчинник, бензин, горючі рідини, абразиви тощо) всередині або ззовні на прилад, щоб почистити його.

- Не користуйтеся для чищення приладу щітками, тканиною або губкою з шорсткою поверхнею або такими, що виготовлені з металевого матеріалу.
- Тільки кваліфікований обслуговуючий персонал з сервісного центру LG Electronics може розбирати, ремонтувати або модифікувати прилад. Перед переміщенням і встановленням приладу в іншому місці зверніться до центру підтримки клієнтів LG Electronics.

Ризик пожежі та легкозаймисті матеріали

- Якщо виявлено виток, уникайте відкритого полум'я або потенційних джерел займання та провітріть приміщення, в якому знаходиться прилад, протягом декількох хвилин. Для того, щоб уникнути створення горючої газової суміші повітря під час витoku в ланцюзі охолодження, розмір приміщення, в якому використовується пристрій, повинен мати площу, відповідну до кількості використовуваного холодоагенту. Це співвідношення становить 1 м² площі приміщення на кожні 8 г холодоагенту R600a всередині приладу.
- Виток холодоагенту з труб може привести до займання або викликати вибух.
- Кількість холодоагенту в вашому конкретному приладі зазначено на ідентифікаційній табличці, що розташована усередині приладу.

Встановлення

- Транспортувати прилад повинні щонайменше двоє людей, надійно тримаючи його.
- Встановлюйте прилад на твердій і рівній поверхні.
- Не встановлюйте прилад у вологому чи брудному приміщенні. Не встановлюйте і не зберігайте прилад просто неба або в приміщенні, де він може піддаватися впливу прямих променів сонця, вітру, дощу або температури нижче нуля.

- Не залишайте прилад під прямими сонячними променями та не піддавайте його впливу тепла від нагрівальних приладів, таких як печі або нагрівачі.
- Будьте обережні, щоб не зашкодити задній частині приладу при установці.
- Встановлюйте прилад в такому місці, де легко відключити шнур живлення від розетки.
- Будьте обережні, щоб не дати дверцятam впасти в процесі збирання або розбирання.
- Будьте обережні, щоб не перетиснути та не пошкодити кабель живлення під час монтажу або демонтажу дверцят.
- Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення був направлений вниз та не затиснений приладом.
- Не підключайте перехідник або інше приладдя до вилки живлення.
- Не змінюйте та не подовжуйте кабель живлення.
- Переконайтеся, що розетка заземлена належним чином, і що контакт заземлення кабелю живлення непошкоджений та не видалений з штепсельної вилки. Для отримання більш докладної інформації про заземлення звертайтеся до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics.
- Кабель живлення цього приладу має жилу заземлення й вилку з контактом заземлення. Штепсельну вилку слід вставляти в електричну розетку, правильно встановлену та заземлену відповідно до всіх місцевих норм і правил.
- У жодному разі не вмикайте холодильник із будь-якими ознаками пошкоджень. Якщо у вас виникли сумніви, зверніться до дилера.
- Викидайте пакувальні матеріали (наприклад, вініл або пінопласт) так, щоб вони не потрапили до дітей. Пакувальні матеріали можуть спричинити задуху.
- Не підключайте прилад до перехідника, у якого немає силового кабелю (монтованого).

- Прилад повинен бути підключений до виділеної лінії живлення з окремим запобіжником.
- Не використовуйте мульти-розетку, яка неправильно заземлена (переносна). У разі використання правильно заземленої мульти-розетки (переносної) використовуйте розетку з поточною потужністю кабелю живлення або вище і використовуйте розетку тільки для пристрою.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Не використовуйте прилад для будь-яких цілей (зберігання медичних або експериментальних матеріалів або перевезення вантажу), крім побутового використання — домашнього зберігання продуктів харчування.
- Якщо вода потрапила до електричних частин приладу, від'єднайте кабель живлення і зверніться до Центру обслуговування клієнтів LG Electronics.
- Витягайте вилку з розетки під час сильної грози або блискавки, або коли прилад не використовується протягом тривалого періоду часу.
- Не торкайтеся вилки шнура живлення або елементів управління приладом мокрими руками.
- Не згинайте шнур живлення занадто сильно та не ставте на нього важкі предмети.
- Негайно від'єднайте кабель живлення і зверніться до центру підтримки клієнтів LG Electronics, якщо ви виявили дивний звук, запах або дим, що виходить з пристрою.
- Не кладіть руки або металеві предмети всередину області, що випромінює холодне повітря, кришку або тепловіділяючу решітку на задній поверхні.
- Не застосовуйте надмірну силу або тиск на задню панель приладу.
- Пильнуйте за дітьми, коли ви відкриваєте або закриваєте дверцята. Дверцята можуть вдарити дитину і стати причиною травми.

- Уникайте потрапляння дітей всередину приладу. Дитина в середині приладу може задихнутись.
- Не кладіть у прилад тварин, наприклад домашніх улюбленців.
- Не розташовуйте важкі або крихкі предмети, ємності заповнені рідиною, горючими речовинами, займісті предмети (наприклад, свічки, лампи тощо) або нагрівальні прилади (наприклад, пічки, обігрівачі тощо) на приладі.
- Не кладіть електронні пристрої (наприклад, обігрівачі і мобільні телефони) всередину приладу.
- Якщо є витік газу (ізобутан, пропан, природний газ і т.д.), не торкайтеся приладу або мережевого шнуру і негайно провітрить приміщення. Цей прилад використовує в якості холодоагенту газ (ізобутан, R600a). Хоча використовується невелика кількість газу, він, тим не менше, є горючим. Витік газу під час транспортування, встановлення пристрою або його експлуатації може призвести до пожежі, вибуху або травми за наявності іскор.
- Не використовуйте і не зберігайте легкозаймісті або горючі речовини (ефір, бензол, спирт, хімічні речовини, зріджений нафтовий газ, займісті аерозолі, інсектициди, освіжувачі повітря, косметичку і т.д.) поблизу приладу.
- Цей прилад має заземлювальне з'єднання для функціональних цілей.
- Під'єднуйте водопровід тільки до системи постачання питної води.
 - При підключенні до водопроводу підключайте лише до подачі питної води.
- Заповніть тільки питною водою.
 - У разі використання льодогенератора або резервуара для води дозувального пристрою обов'язково заповнюйте його лише питною водою.

Утилізація

- При утилізації приладу зніміть прокладку з дверцят, залишивши полиці і кошики на місці, і тримати дітей подалі від приладу.

УВАГА

УВАГА

Щоб знизити ризик незначних травм, збою в роботі, пошкодження пристрою чи майна, під час використання цього обладнання, дотримуйтеся основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.

Встановлення

- Після розпакування впевніться, що прилад не має пошкоджень, які могли статись під час перевезення.
- Зачекайте принаймні 3–4 години, щоб впевнитись, що контур холодагенту повністю ефективний.
- Переміщайте прилад обережно на чутливому покритті, щоб не пошкодити підлогу.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Не чіпайте заморожені продукти або металеві частини в морозильній камері вологими або мокрими руками. Це може призвести до обмороження.
- Не ставте скляні контейнери, пляшки або банки (особливо ті, що містять газовані напої) у морозильну камеру, на полиці або у відерце для льоду, де вони будуть піддаватися впливу мінусових температур.
- Загартоване скло на передній стороні дверцят приладу або на полицях може бути пошкоджено ударом. Якщо воно розбите, не торкайтеся руками.
- Не чіпляйтесь за дверцята приладу, відсіки для зберігання та полиці і не залізайте на них.
- Не зберігайте надмірну кількість пляшок води або контейнерів для гарнів на дверцятах.
- Не відкривайте та не закривайте дверцята з надмірним зусиллям.

- Якщо шарнір дверцят приладу пошкоджений або працює неналежним чином, припиніть використання приладу і зверніться в авторизований сервісний центр.
- Не дозволяйте тваринам гризти кабель живлення або шланг для подачі води.
- Ніколи не їжте заморожені продукти одразу після витягання з морозильної камери.
- Слідкуйте за тим, щоб не притиснути руку чи ногу під час відкривання або закривання дверцят приладу або холодильника «Door in Door».

Технічне Обслуговування


- Цей прилад оснащений світлодіодними лампами, які не потребують технічного обслуговування. Не знімайте кришку лампи і світлодіодні лампи з метою ремонту або обслуговування. Зверніться до сервісного центру LG Electronics.
- Не чистіть скляні полиці або кришки теплою водою, коли вони холодні. Вони можуть розбитися через вплив різких перепадів температури.
- Не вставляйте полиці догори ногами. Вони можуть впасти.
- Для видалення льоду з приладу, зверніться до центру підтримки клієнтів LG Electronics.
- Якщо холодильник залишатиметься відключеним протягом тривалого часу, витягніть увесь лід з відерця у морозильній камері.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Перед встановленням

Розміри та проміжки

Занадто мала відстань між приладом і розташованими поруч предметами може призвести до погіршення охолоджуючих можливостей та підвищення витрат на електроенергію. Залишайте відстань більше 50 мм між тильною стороною приладу та стіною при встановленні приладу.

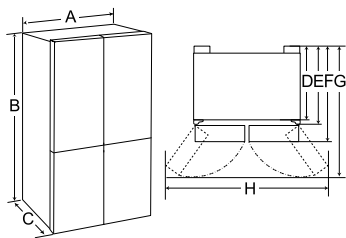

-	Габарити (мм)
A	913
B	1790
C	735
D	620
E	691
F	735
G	1180
H	1635

Температура навколишнього середовища

- Пристрій призначений для роботи в обмеженому діапазоні температур навколишнього середовища залежно від кліматичної зони.

- Температури всередині приладу можуть змінюватися в залежності від його розташування, температури навколишнього середовища, частоти відкривання дверей і так далі.
- Кліматичний клас можна знайти на етикетці.

Кліматичний Клас	Діапазон температур навколишнього середовища, ° C
SN (Розширений помірний)	+10 – +32
N (Помірний)	+16 – +32
ST (Субтропічний)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Тропічний)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Австралія, Індія, Кенія


**Аргентина

ПРИМІТКА

- Використання приладів, класифікованих в групі від SN до T, передбачено при температурі 10 °C - 43 °C.

Акcesуари

*1 Ця функція доступна лише в деяких моделях.



① Гайковий ключ A*^{*1}

② Гайковий ключ B*^{*1}

Зняття дверцят з холодильної або морозильної камер


Якщо вхідні двері занадто вузькі для приладу, зніміть двері приладу і пронесіть прилад боком.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- Відключіть силовий кабель, домашній запобіжник або автомат перед монтуванням, зняттям дверцят або обслуговуванням приладу. Недотримання цих інструкцій може призвести до смерті, пожежі або ураження електричним струмом.

Знімання дверцят морозильної камери


- Вийміть гвинт з кришки завіси у верхній частині приладу. Підніміть гачок, розташований у нижній частині передньої сторони кришки, за допомогою плоскої викрутки.

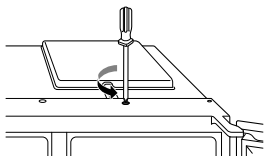

- Від'єднайте усі кабелі ①. Відкрутіть кабель заземлення ②.

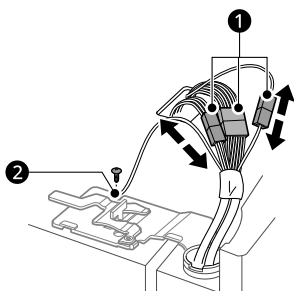


- Поверніть важіль завіси ⑤ проти годинникової стрілки. Підніміть верхню завісу ④, щоб дістати її із засувки важеля завіси ③.

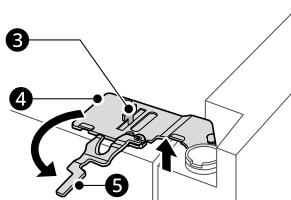

⚠ УВАГА

- Знімаючи верхню завісу з засувки, будьте обережні, щоб дверцят не впали вперед. Рекомендується, щоб двоє або більше людей виконували знімання дверцят та встановлення їх на місце.

- Підніміть дверцят морозильної камери, щоб зняти їх з нижньої завіси.

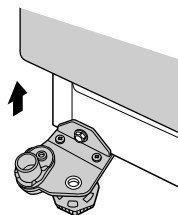


⚠ УВАГА

- Покладіть дверцят на гладку поверхню внутрішньою стороною дотори.

Знімання дверцят холодильної камери


- 1 Від'єднайте всі кабельні джгути ❶.

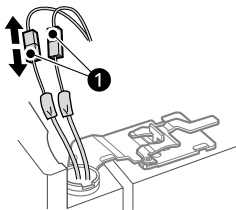

ПРИМІТКА

- Кількість кабелів може бути різною в залежності від моделі.


- 2 Поверніть важіль завіс ❷ за годинниковою стрілкою. Підніміть верхню завісу ❸, щоб дістати її із засувки важеля завіси ❹.

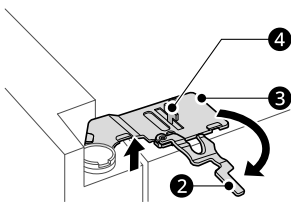

⚠ УВАГА

- Знімаючи завісу з засувки важеля завіси, будьте обережні, щоб дверцята не впали вперед. Рекомендується, щоб двоє або більше людей виконували знімання дверцят та встановлення їх на місце.

- 3 Підніміть дверцята холодильної камери, щоб зняти їх з нижньої завіси.

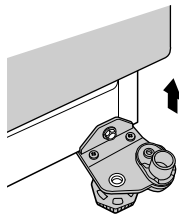

⚠ УВАГА

- Покладіть дверцята на гладку поверхню внутрішньою стороною догори.

Встановлення дверцят холодильної та морозильної камер

Встановлюйте дверцята, дотримуючись зворотньої послідовності процедури їхнього зняття, після того, як пристрій пронесли крізь вхідні двері.

⚠ УВАГА

- Спочатку встановіть дверцята холодильної камери.

Нівелювання та вирівнювання дверцят


Перед початком

Якщо дверцята приладу стоять нерівно, щоб їх вирівняти, виконайте описані нижче інструкції.


ПРИМІТКА

- Гайковий ключ може відрізнятися залежно від моделі. В комплект входить гайковий ключ типу А або типу В.

- Гайковий ключ типу А

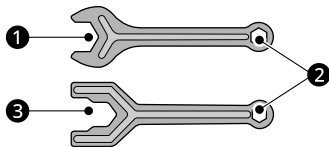


- Гайковий ключ типу В

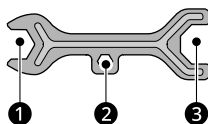

- Холодильник є важким, і його слід встановлювати на міцній і твердій поверхні.
- Прилад буває важко вирівняти на дерев'яній підлозі, якщо вона сильно прогинається.

Вирівнювання дверцят морозильної та холодильної камер


Якщо дверцята приладу не вирівняні, відрегулюйте зазор по висоті дверцят приладу.

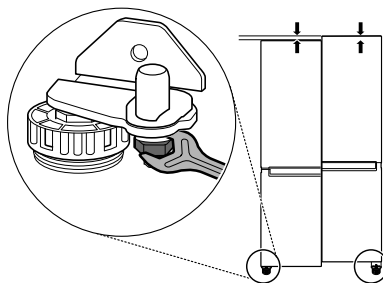


Вирівнювання приладу

Прилад має дві передні ніжки для вирівнювання. Відрегулюйте ніжки, щоб усунути нахил убік, уперед або назад. Якщо прилад стоїть нестійко, або дверцята потрібно закривати із зусиллям, відрегулюйте нахил приладу, дотримуючись наведених нижче інструкцій.


Щоб відрегулювати висоту, використовуйте гайковий ключ ①. Повертайте регульовальну ніжку вліво, щоб підняти прилад, вправо — щоб опустити.

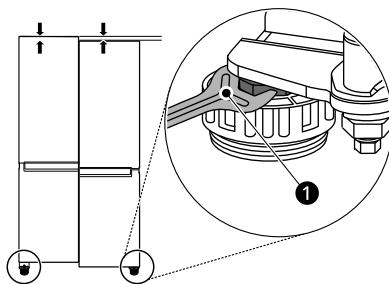

- 1 Відкрийте дверцята та за допомогою гайкового ключа ① відкрутіть контргайку, повертаючи її вліво.

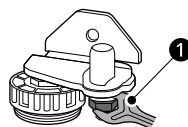

- 2 Щоб відрегулювати висоту, використовуйте гайковий ключ ②, повертаючи регульовальний штифт завіси вліво або вправо.

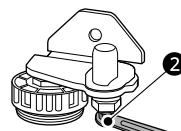


ПРИМІТКА

- Дверцята не завжди вдається вирівняти, якщо підлога нерівна або слабкої конструкції.

⚠ УВАГА

- Не регулюйте висоту дверцят приладу більше ніж на 3 мм.

- 3** За допомогою гайкового ключа **1** затягніть контргайку, повертаючи її вправо.

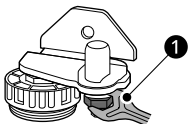

Увімкнення живлення

Підключення приладу

Після вмикання приладу підключіть штепсельну вилку в електричну розетку. Не підключайте інші прилади до тієї самої розетки.

ПРИМІТКА

- Після підключення кабелю живлення (або штепселя) до розетки зачекайте 3 або 4 години, перш ніж класти в прилад продукти. Якщо ви покладете продукти в прилад, не дочекавшись його повного охолодження, вони можуть зіпсуватися.
- Щоб вимкнути прилад, від'єднайте штепсельну вилку від електричної розетки.

Переміщення приладу для переїзду

Переміщення приладу

- 1** Дістаньте всі продукти з приладу.

- 2** Закріпіть штепсель.

- Моделі з гачком для штепселя:

Витягніть штепсель, вставте його у відповідний гачок на задній або верхній панелі приладу та зафіксуйте.

- Моделі без гачка для штепселя:


Витягніть штепсель і закріпіть кабель живлення скотчем на боковій стороні приладу, де розташована розетка на місці встановлення.

- 3** Зафіксуйте скотчем такі частини приладу, як полиці й ручку дверцят, щоб вони не випали під час переміщення приладу.

- 4** Переміщати прилад потрібно обережно та щонайменше втрьох. Під час транспортування на велику відстань тримайте прилад у вертикальному положенні.

⚠ УВАГА

- Переміщайте прилад обережно на чутливому покритті, щоб не пошкодити підлогу.
 - Під час встановлення або переміщення приладу використовуйте картон, килимок або килимове покриття, щоб запобігти подрапинам на підлозі.
 - Не переміщуйте прилад по зигзагах.

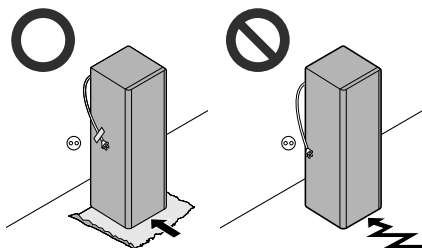

- 5** Установивши прилад, увімкніть його, вставивши штепсель в електророзетку і натиснувши вимикач.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перед використанням

Примітки щодо експлуатації

- Користувачі повинні мати на увазі: якщо дверцята закрито не повністю або за високої вологості влітку, усередині може утворюватися лід.
- Слідкуйте за тим, щоб їжа, що зберігається на дверцятах, не заважала їм повністю закриватись.
- Якщо залишати дверцята відкритими протягом тривалого часу, у відсіках приладу може значно підвищитися температура.
- Якщо лишаєте холодильник надовго пустим, вимкніть його, розморозьте, помийте, висушіть і відкрийте дверцята, щоб всередині не з'явилася пліснява.
- Зверніть увагу, що технічні характеристики приладу передбачають підвищення температури після розморожування в межах допустимого діапазону. Якщо ви хочете мінімізувати вплив підвищення температури на зберігання харчових продуктів, помістіть їх у герметичну упаковку або загорніть у кілька шарів.
- За бажанням ви можете зняти ящики холодильника/морозильника, резервуар для води*¹ або відро для льоду*¹, щоб звільнити більше місця всередині приладу.

*¹ Ця функція доступна лише в деяких моделях.

Сигналізація відкритих дверцят

Ця функція доступна лише в деяких моделях. Звуковий сигнал лунає, якщо дверцята залишаються відчиненими або не повністю зачиненими.

ПРИМІТКА

- Зателефонуйте в інформаційний центр підтримки клієнтів LG Electronics, якщо

звуковий сигнал триває навіть після закриття всіх дверцят.

Сигнал про високу температуру

Ця функція доступна лише в деяких моделях. Сигнал про високу температуру — це функція попередження, коли температура морозильної камери підвищується настільки, що через це виникають проблеми.

- Звуковий сигнал лунає в таких випадках:
 - Коли пристрій увімкнено уперше (тому температура морозильної камери висока).
 - Коли дверцята морозильної камери відкриті тривалий час або відкриваються дуже часто.
 - Коли є перерва в подачі енергії, яка триває протягом тривалого періоду часу.
 - Коли в морозильну камеру поклали багато теплих продуктів.
- Вимикання сигналу
 - Натисніть і утримуйте кнопку **Freezer**, поки сигнал не перестане звучати.

Виявлення несправностей

Прилад може автоматично виявляти проблеми під час роботи.

ПРИМІТКА

- Якщо проблема виявлена, прилад не працюватиме, а код помилки відобразиться навіть при натисканні будь-якої кнопки.

ПРИМІТКА

- Якщо на дисплеї відображається код помилки, не вимикайте живлення. негайно зверніться до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics і повідомте їм код помилки. Якщо вимкнути живлення, спеціалісту з ремонту в нашому інформаційному центрі може бути складно виявити проблему.

Рекомендації для енергозбереження

- Для максимально ефективного використання енергії зберігайте всі внутрішні деталі (наприклад, дверні кошики, шухляди та полиці) на своїх місцях. Зміна їх положення може призвести до зниження енергоспоживання або продуктивності.
- Переконайтеся, що є достатній простір між продуктами. Це дозволяє холодному повітрю циркулювати рівномірно і знижує споживання електроенергії.
- Гарячу їжу слід класти до холодильника лише після того, як вона охолонула, щоб запобігти утворенню роси або льоду.
- Зберігаючи харчові продукти в морозильній камері, установіть у ній нижчу температуру, ніж вказано на упаковці продуктів.
- Не встановлюйте температуру приладу нижче необхідної.
- Не ставте їжу поруч з датчиком температури холодильної камери. Тримайте їжу на відстані не менше 3 см від датчика.

Ефективне зберігання продуктів

- Якщо зберігати продукти харчування при неправильній температурі, вони можуть зіпсуватися. Установіть належну температуру для зберігання продуктів.
- Зберігайте заморожені або охолоджені продукти харчування в герметичних контейнерах.

- Перевіряйте термін придатності і етикетки (інструкції щодо зберігання) до того, як класти продукти харчування в холодильник.
- Не зберігайте продукти протягом тривалого часу, якщо вони легко псуються при низькій температурі.
- Не розміщуйте незаморожені продукти так, щоб між ними й продуктами, що вже заморожені, був безпосередній контакт. Можливо, треба буде зменшити кількість заморожуваних продуктів, якщо заморожування планується робити щодня.
- Кладіть охолоджені або заморожені продукти в холодильну або морозильну камеру відразу після покупки.
- Зберігайте сири м'ясо та рибу в спеціальних контейнерах холодильника, щоб вони не контактували з іншими продуктами й не протікали на них.
- Охолоджені й інші продукти можна зберігати зверху на висувному контейнері для овочів.
- Уникайте повторного заморожування їжі, яка повністю відтанула. Заморожування їжі після повної розморозки псує її смак та зменшує харчову цінність.
- Не переповнюйте прилад: це ускладнює належну циркуляцію холодного повітря.
- Охолоджуйте гарячу їжу перед зберіганням. Якщо покласти занадто багато гарячої їжі всередину, внутрішня температура приладу може збільшитися і негативно вплинути на інші продукти, що зберігаються в ньому.
- Якщо встановити занадто низьку температуру для їжі, вона може заморозитися. Не встановлюйте температуру нижче необхідної температури для їжі, щоб забезпечити правильне зберігання.
- Якщо в приладі є відсіки для охолодження, не зберігайте в них овочі та фрукти з високим вмістом вологи: вони можуть заморозитися через більш низьку температуру.
- У разі відключення електроенергії, зателефонуйте у відповідну компанію і уточніть, як довго це триватиме.
 - Намагайтеся не відкривати двері, коли електроенергія відключена.
 - Коли електроенергія буде знову включена, перевірте стан продуктів харчування.

Максимальна потужність заморожування

- Щоб задати максимальну потужність заморожування, встановіть температуру морозильної камери на найнижчий температурний параметр.
- Функція **Express Freeze** дозволяє морозильній камері перейти в режим максимальної потужності заморожування. Зазвичай він працює 24 години й вимикається автоматично.
- **Express Freeze** необхідно вимкнути на 7 години перед тим, як помістити свіжі продукти в морозильну камеру.
- Щоб швидко заморозити продукти, зберігайте їх ліворуч на верхній полиці. Якщо потрібно зберегти більшу кількість продуктів, покладіть їх, починаючи з верхньої полиці. Продукти замерзнуть швидше у зоні.
- Для досягнення кращої циркуляції повітря вставте всі внутрішні деталі, такі як кошики, шухлядки та полиці.

Заморожування максимальної кількості продуктів

Якщо потрібно зберігати велику кількість продуктів, усі морозильні висувні контейнери слід вийняти з приладу, а продукти розмістити безпосередньо на полицях морозильної камери.

⚠ УВАГА

- Для виймання висувних контейнерів спочатку вийміть з них продукти, а потім обережно витягніть їх. Якщо цього не зробити, висувні контейнери можуть пошкодитись або травмувати вас.

ПРИМІТКА

- Форма кожного висувного контейнера може бути різною, вставляйте їх у правильне положення.

Відсік з 2 зірочками



- Кошик або висувний контейнер з 2 зірочками (**) можуть використовуватись для зберігання льоду та продуктів короткий проміжок часу за температурою від -12 °C до -18 °C.
- Відсіки з двома зірочками підходять для зберігання попередньо заморожених продуктів, в також зберігання й виготовлення морозива й кубиків льоду.
- Відсіки з двома зірочками не призначені для заморожування свіжих продуктів.

Функції продукту

Вигляд або комплектація приладу можуть відрізнятися залежно від моделі.

Зовнішні поверхні

*1 Ця функція доступна лише в деяких моделях.

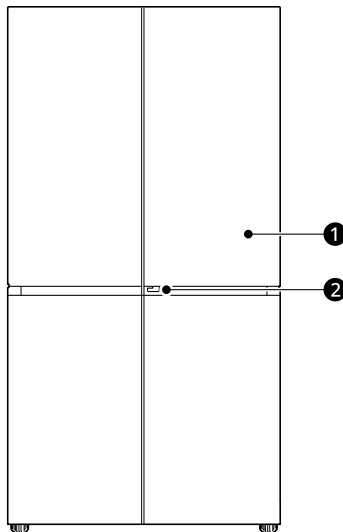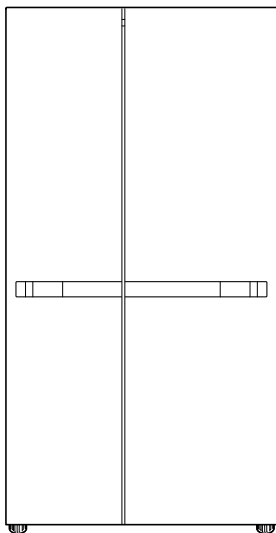

❶ Door in Door^{*1}


Це зручна зона для зберігання продуктів, які використовуються найчастіше, і до яких потрібен швидкий доступ.

❷ Важіль Door in Door^{*1}

Відкриває камеру Door in Door.

Внутрішній (з 2 зірочками **)

*1 Ця функція доступна лише в деяких моделях.

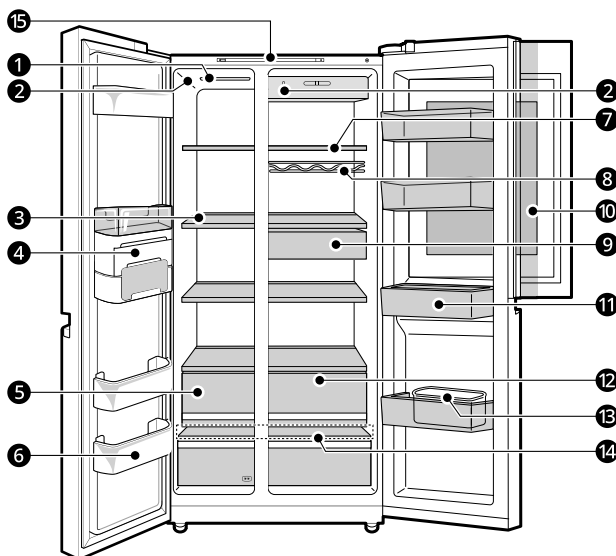

1 Світлодіодна лампа

Світлодіодні лампи всередині приладу загоряються при відкриванні дверей.

2 Датчик температури*1

Цей датчик фіксує температуру холодильника.

- Підтримуйте відстань між датчиком та продуктами для точного вимірювання температури.

3 Полиця морозильної камери

Зберігання заморожених продуктів, таких як м'ясо, риба і морозиво.

4 Льодогенератор*1

Місце, де вручну виробляється і зберігається лід.

5 Морозильний контейнер*1

Для збереження продуктів з тривалим терміном вживання.

ПРИМІТКА

- Кількість шухляд морозильної камери із секцією з двома зірками може змінюватися залежно від придбаної моделі.

6 Дверний кошик морозильної камери

Зберігає невеликі упаковки заморожених продуктів. Не зберігайте морозиво або продукти, які зберігатимуться протягом тривалого періоду часу.

7 Полиця холодильника

Зберігайте охолоджені і свіжі харчові продукти.

- Зберігайте харчові продукти з високим вмістом вологи на передній частині полиці.
- Висоту полиці можна регулювати шляхом її встановлення в інший паз на іншій висоті.

8 Полиця для пляшок^{*1}

Зберігайте тару і високі пляшки на полиці для пляшок.

УВАГА

- Не зберігайте тут короткі пляшки або контейнери. Вони можуть впасти і спричинити травмування або пошкодження приладу.
-

9 Відділення для закусок^{*1}

Для збереження часто використовуваних продуктів, наприклад, напоїв та снєків.

10 Відсік Door in Door^{*1}

Зручна зона для зберігання продуктів, які використовуються найчастіше, а тому до них потрібен швидкий доступ.

11 Кошики на дверцятах холодильника

Зберігайте невеликі пакети охолоджених харчових продуктів, напоїв та соуси.

12 Висувний контейнер холодильника

Зберігайте фрукти та овочі, щоб вони якомога довше залишалися свіжими.

13 Лоток для яєць^{*1}

Зберігайте яйця.

- Не використовуйте його як контейнер для льоду, і не ставте на полицю у верхній частині холодильної камери чи у висувний контейнер для овочів.

14 Кришка нижнього висувного контейнера

Це кришка нижнього висувного контейнера.

УВАГА

- Не зберігайте продукти у передній частині нижньої полиці. Вони можуть впасти й спричинити травмування або пошкодження приладу.
-

15 Панель управління


Встановлює бажану температуру холодильної і морозильної камери.

Панель керування

Панель керування може відрізнятися залежно від моделі.

Панель керування та функції

*1 Ця функція доступна лише в деяких моделях.



1 Express Freeze

Ця функція допоможе швидко заморозити велику кількість льоду або продуктів.

- Натисніть кнопку **Express Freeze**, щоб активувати функцію на 24 годин. Функція вимкнеться автоматично через 24 годин.
- Ця функція вмикається та вимикається при кожному натисканні кнопки.
- Ця функція автоматично вимикається після певного періоду часу.

2 Freezer

Натискайте цю кнопку, щоб встановити бажану температуру між -23 °C і -15 °C.

- За замовчанням температура морозильної камери становить -18 °C.

3 Fridge

Натискайте цю кнопку, щоб встановити бажану температуру між 1 °C і 7 °C.

- За замовчанням температура холодильника становить 3 °C.

ПРИМІТКА

- Фактична внутрішня температура змінюється в залежності від стану продуктів, оскільки зазначена температура є заданою температурою, а не фактичною температурою всередині приладу.

4 Express Cool

Ця функція здатна за короткий час охолодити великий об'єм продуктів, як-от овочів, фруктів тощо.

- Ця функція вмикається та вимикається при кожному натисканні кнопки.
- Ця функція автоматично вимикається після певного періоду часу.

ПРИМІТКА

- Відображувана температура — це цільова, а не фактична температура всередині приладу.
- Фактична температура всередині приладу залежить від наступних чинників: кімнатна температура, кількість продуктів і частота відкривання дверцят, місце встановлення приладу. Встановіть температуру з урахуванням цих чинників.
- Якщо торкнутись панелі керування під час чищення, можна випадково увімкнути або вимкнути певну функцію.
- Цей прилад має заземлення лише для функціональних цілей.


Door in Door

Ця функція доступна лише в деяких моделях.

Використання системи Door in Door.

Потягніть важіль у нижній частині дверцят угору, доки не відкриються дверцята системи Door in Door.

Всередині камери Door in Door і кошиках поряд достатньо місця для зберігання, тому продукти можна зберігати організовано.

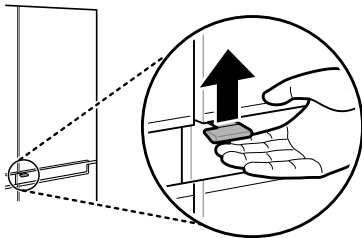

⚠ УВАГА

- Не відкривайте дверцята приладу, коли відкриті дверцята камери Door in Door, і не відкривайте дверцята камери Door in Door, коли відкриті дверцята приладу. Дверцята камери Door in Door можуть вдаритися об край приладу і пошкодитися.


Висувний контейнер

⚠ УВАГА

- Завжди викладайте продукти з висувних контейнерів, перш ніж виймати їх, і тримайте їх обома руками, коли виймаєте і встановлюєте їх заново.
- Перед вийманням і встановленням висувних контейнерів переконайтеся, що дверцята холодильної камери повністю відкриті.

Виймання/встановлення висувних контейнерів

- 1 Витягніть вміст контейнера. Візьміться за ручку ящика для овочів і обережно витягніть його.
- 2 Підніміть висувний контейнер вгору і вийміть його, потягнувши на себе.

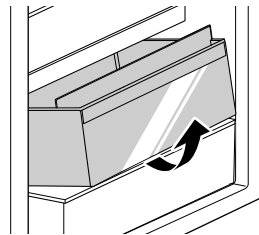

- 3 Установіть висувний контейнер на місце, виконуючи дії з виймання у зворотному порядку.

Полиця


⚠ УВАГА

- Скляні полиці важкі. Будьте дуже обережні, коли їх витягаєте.
- Не мийте скляні полки теплою водою, коли вони холодні. Вони можуть зламатися через вплив різких перепадів температури або удар.

Виймання/встановлення полиці

- 1 Нахиліть угору передню частину полиці та підніміть полицю прямо.

2 Витягніть полицю.

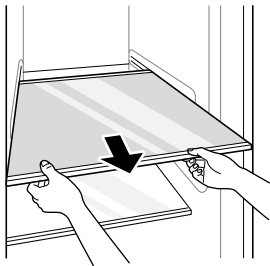

3 Встановіть шухляди у порядку, зворотному процесу видалення.

⚠ УВАГА

- Переконайтеся, що полиці розташовані на одному рівні від однієї сторони до іншої. Недотримання цієї вимоги може призвести до падіння полиці або розливу продуктів.

Льодогенератор

Перед використанням льодогенератора

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Заповнюйте питною водою лише льодогенератор або ємність води для диспенсера.

ПРИМІТКА

- Льодогенератор виробляє лід, як правило, один раз за 48 годин після початкового встановлення приладу.
- Якщо напів заморожений лід покласти у лоток для зберігання, це призведе до утворення льодяної глиби. Для виробництва льоду при температурі -20°C потрібно приблизно 4 години.
- Якщо дверцята морозильної камери часто відкривають, у відсік морозильної камери

потрапляє тепле повітря. Для замороження льоду може знадобитися більше часу.


- Будьте обережні, не згинайте льодогенератор із силою, оскільки він може зламатися.
- Не заморожуйте лід у лотку для льоду. Це може зламати лоток і спричинити пошкодження приладу або травми.

Використання льодогенератора

*1 Ця функція доступна лише в деяких моделях.

Льодогенератор типу А*1


- 1 Утримуйте ручку лотка для льоду і витягніть його.

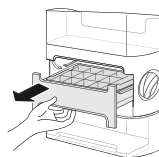

- 2 Заповніть лоток для льоду питною водою до відповідної позначки рівня.



- 3 Аккуратно встановіть лоток для льоду на місце.

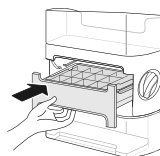

- 4 Обертайте ручку відділення льоду на льодогенераторі за годинниковою стрілкою.



- 5 Щоб використовувати лід, злегка підніміть контейнер для зберігання льоду та вийміть його.



Льодогенератор типу В*1

- 1 Заповніть лоток для льоду питною водою і помістіть його у відсік морозильної камери.




- 2 Після замерзання води візьміть лоток за краї і трохи поверніть його.



Дверний кошик

Виймання/встановлення дверного кошика

- 1 Візьміться обома руками за краї кошика і зніміть його, піднявши вгору.

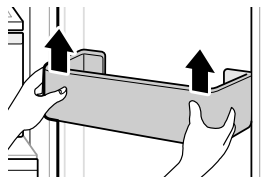

- 2 Установіть дверні кошики на місце, виконуючи дії з виймання у зворотному порядку.

ПРИМІТКА

- Якщо ви не використовуєте льодогенератор, можете вийняти його або ємність для зберігання льоду, щоб збільшити простір усередині морозильної камери.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Додаток LG ThinQ

Завдяки додатку **LG ThinQ** ви можете керувати приладом за допомогою смартфона.

Функція додатка LG ThinQ

*1 Ця функція доступна лише в деяких моделях.

Smart Diagnosis*1

Якщо у вас виникла проблема під час використання приладу, ця функція інтелектуальної діагностики допоможе виконати діагностику проблеми.

ПРИМІТКА

- Додаток може оновлюватись для покращення роботи виробу без попередження.

Установлення додатка LG ThinQ

Знайдіть додаток **LG ThinQ** в магазині додатків Google Play Store або Apple App Store на своєму смартфоні. Виконайте інструкції із завантаження та встановлення додатку.

Smart Diagnosis

Використовуйте цю функцію як допоміжний засіб для діагностики й усунення проблем у роботі приладу.

ПРИМІТКА

- З деяких причин, які не можуть вважатися недбалством компанії LGE, зазначена служба може не працювати через зовнішні чинники, зокрема через недоступність мережі Wi-Fi, від'єднання від мережі Wi-Fi, місцеву політику магазину додатків або недоступність додатка.


- Функцію може бути змінено без попередження, і вона може виглядати інакше залежно від вашого місця розташування.

Використання звукової діагностики проблем

Виконайте наведені нижче інструкції, щоб скористатися звуковою діагностикою.

- Запустіть додаток **LG ThinQ** і виберіть у меню функцію **Smart Diagnosis**. Дотримуйтесь інструкцій з аудіо пошуку несправностей, наведених у додатку **LG ThinQ**.

- Відкрийте всі дверцята холодинної камери.
- Тримайте телефон біля верхнього правого отвору динаміка.

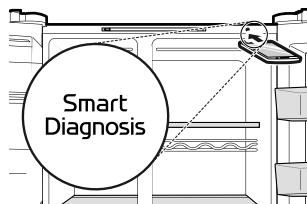

- Натисніть і утримуйте кнопку **Express Freeze** протягом щонайменше трьох секунд, тримаючи телефон поряд із динаміком до завершення передавання даних.
- Після завершення передавання даних результат діагностики відобразиться в додатку.

ПРИМІТКА

- Для отримання найкращих результатів не рухайте телефон під час передавання звукових сигналів.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення

Загальні поради щодо очищення

- Якщо під час ручного розморожування, технічного обслуговування або очищення приладу в морозильній камері залишити продукти, їхня температура може піднятися, а це може зменшити термін їхнього зберігання.
- Регулярно очищайте будь-які поверхні, що контактують з їжею.
- При чищенні приладу всередині або зовні не протирайте його грубою щіткою, зубною пастою або легкозаймистими матеріалами. Ніколи не використовуйте пральні засоби, що містять займисті речовини. Вони можуть викликати знебарвлення або пошкодження приладу.
 - Легкозаймисті речовини: спирт (етанол, метанол, ізопропіловий спирт, ізобутиловий спирт і т.д.), розчинник, відбілювач, бензол, займисті рідини, абразив і т.д.
- Після чищення перевірте кабель живлення на відсутність пошкоджень.

Очищення зовнішніх частин

- Під час очищення зовнішніх вентиляційних отворів приладу за допомогою пилососа шнур холодильника має бути відключений від розетки, щоб уникнути статичного розряду, який може пошкодити електроніку або призвести до ураження електричним струмом. Для забезпечення надійної та економної роботи приладу рекомендується регулярно чистити задні та бічні вентиляційні кришки.
- Підтримуйте чистоту вентиляційних отворів на зовнішньому боці приладу. Заблоковані вентиляційні отвори можуть призвести до займання чи пошкодження приладу.
- Для очищення зовнішніх поверхонь приладу використовуйте чисту губку чи м'яку тканину та м'який засіб для миття, розведений у теплій

воді. Не використовуйте абразивні чи жорсткі засоби для чищення. Ретельно витріть поверхні на сухо м'якою тканиною. Для очищення дверцят із нержавіючої сталі не використовуйте забруднену тканину. Обов'язково використовуйте спеціальну тканину та витирайте в напрямку текстури. Це допоможе запобігти утворенню плям і тьмянінню поверхні.


Очищення внутрішніх частин

- При вийманні полиці або висувного контейнера з приладу, спершу викладіть всі продукти з полиці або висувного контейнера для запобігання травми або пошкодження приладу. В іншому випадку важкі продукти харчування можуть призвести до травми.
- Відокремте полиці та висувні контейнери й очистіть їх водою, а потім висушіть, перш ніж встановлювати на місце.
- Регулярно протирайте дверні прокладки вологим м'яким рушником.
- Забруднення дверних кошиків слід негайно очищувати, оскільки вони можуть поставити під загрозу здатність кошика зберігати продукти і навіть пошкодити його.
- Ніколи не мийте полиці або контейнери в посудомийній машині. Частини можуть деформуватися через високу температуру.
- Автоматична система розморожування в приладі запобігає обмерзанню приладу в нормальних умовах експлуатації. Користувачам не потрібно розморожувати його вручну.

Очищення кришки конденсатора

Використовуйте пилосос із щіткою для очищення кришки конденсатора і вентиляційних отворів. Не знімайте панель, що закриває зону котушки конденсатора. Ми рекомендуємо робити це кожні 12 місяців для підтримки операційної ефективності.

Недотримання цієї вимоги може призвести до втрати охолодження, підвищеного енергоспоживання та перегріву компресора.

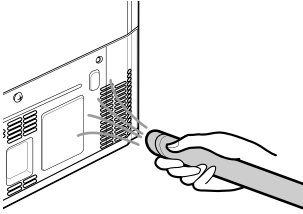


Дезодоратор


Повторне використання дезодоратора

Можна повторно використовувати дезодоратор, видаливши з нього запахи.


- 1 Витягніть верхній висувний контейнер холодильника.

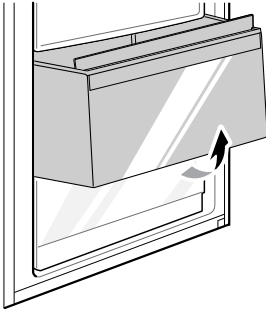

- 2 Відкрутіть гвинт дезодоратора.

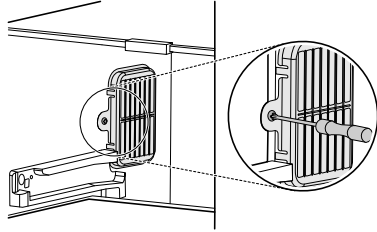


- 3 Натисніть на виступи на дезодораторі та витягніть його.

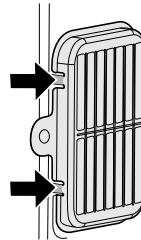

- 4 Висушіть дезодоратор за допомогою фену для волосся або залиште його на сонячному світлі.

- Для збільшення продуктивності дезодоратора використовується натуральний порошок пальмового дерева. Навіть якщо він висипеться, то не спричинить шкоди. Витріть його рушником або тканиною.

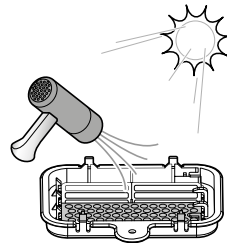

⚠ УВАГА

- Не промивайте дезодоратор водою.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням у центр обслуговування

Охолодження

Ознаки	Можливі причини та вирішення
Не працює холодильна або морозильна камера.	Чи є переривання живлення? Перевірте живлення інших приладів.
	Шнур живлення машини від'єднано від електричної розетки. Вставте штепсель в розетку належним чином.
	Можливо, запобіжник у будинку вийшов із ладу або сталося коротке замикання автомата захисту електромережі. Крім того, можливо, що прилад підключено до вимикача короткого замикання на землю, у якому сталося коротке замикання. - Перевірте основний електрощиток і замініть запобіжник або перезавантажте автомат захисту електромережі. Не збільшуйте номінал запобіжника. Якщо проблема в перенавантаженні ланцюга, зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути її. - Перезавантажте автомат захисту електромережі на вимикачі короткого замикання на землю. Якщо проблема не зникне, викличте електрика.
Холодильна або морозильна камера працюють слабо.	Температура в камері встановлена на найвище значення? Встановіть значення температури холодильника або морозильної камери на найнижчу позначку.
	Прилад стоїть під прямими сонячними променями або поблизу об'єкта, що генерує тепло, наприклад, піч або обігрівач? Перевірте місце установки і встановіть прилад подалі від теплогенеруючих об'єктів.
	Можливо, ви зберігаєте гарячу їжу без попереднього охолодження? Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильну або морозильну камеру.
	Можливо, ви поклали занадто багато продуктів? Залишайте достатньо місця між продуктами.
	Чи двері приладу повністю закриті? Повністю закрийте двері і переконайтеся, що їжа не перешкоджає їх закриттю.
	Чи достатньо місця навколо приладу? Відрегулюйте положення приладу, щоб залишити достатній простір навколо нього.

Ознаки	Можливі причини та вирішення
У приладі неприємний запах.	Температура в камері встановлена на найвище значення? Встановіть значення температури холодильника або морозильної камери на найнижчу позначку.
	Можливо, ви поклали їжу з сильним запахом? Зберігайте продукти із сильним запахом у герметичних контейнерах.
	Можливо, у висувному контейнері зіпсувались овочі або фрукти. Викиньте гнилі фрукти або овочі та очистіть висувний контейнер. Не зберігайте фрукти та овочі занадто довго у ньому.

Конденсат і лід

Ознаки	Можливі причини та вирішення
Всередині приладу або під кришкою висувного контейнера для фруктів та овочів є конденсат.	Можливо, ви зберігаєте гарячу їжу без попереднього охолодження? Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильну або морозильну камеру.
	Ви залишили дверцята приладу відкритими? Незважаючи на те, що конденсат зникне незабаром після закриття дверцят, можна протерти його сухою тканиною.
	Не відкривайте та не закривайте дверцята дуже часто. Конденсат може утворитися через різницю температур з зовнішньої сторони. Протріть конденсат сухою тканиною.
	Можливо, ви поклали теплу або вологу їжу всередину без контейнеру? Зберігайте продукти в закритій тарі.
В морозильній камері утворюється лід.	Можливо, дверцята не закриті належним чином. Перевірте, чи не заважає якась їжа всередині щільному закриттю дверцят.
	Можливо, ви зберігаєте гарячу їжу без попереднього охолодження? Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильну або морозильну камеру.
	Заблокований вхід або вихід повітря з морозильної камери? Переконайтеся, що вхід або вихід повітря не блокується, так що повітря може циркулювати всередині.
	Морозильна камера переповнена? Залишайте достатній простір між їжею в камері.

Ознаки	Можливі причини та вирішення
Лід або конденсація вологи всередині або зовні приладу.	Можливо, ви часто відкривали і закривали дверцята, або дверцята були не повністю закриті? Лід або конденсат можуть утворюватися, якщо зовнішнє повітря проникає всередину приладу.
	Всередині приладу з'являється волога? Конденсат може з'явитися на зовнішній стороні приладу в місцях з підвищеною вологістю повітря або в певні вологі дні, наприклад, коли йде дощ. Зітріть конденсат сухою тканиною.
Бік або передня частина приладу нагрівається.	В цих місцях встановлені антиконденсаційні труби для зменшення утворення конденсату навколо дверцят. Спереду та з боків приладу встановлено тепловідляючі трубки для запобігання утворення конденсату. Підвищення температури стінок може траплятися після першого вмикання або влітку. Це є нормальною роботою приладу.
Наявність води всередині або зовні приладу.	Переконайтеся, що поблизу приладу немає витoku води. Перевірте, чи не могла вода просочитися з раковини або з іншого місця.
	Чи є вода на дні приладу? Перевірте, чи то є вода з талих заморожених продуктів або зламаного контейнеру.

Деталі та функції

Ознаки	Можливі причини та вирішення
Дверцята не закриті щільно.	Можливо, прилад нахилений вперед? Передні ніжки мають бути трохи підняті.
	Полиці зібрано правильно? Встановіть полиці знову, якщо це необхідно.
	Ви закрили дверцята з надмірною силою? Якщо застосувати надмірну силу або швидкість при закриванні дверцят, вони можуть залишатися відкритими на короткий час перед закриванням. Не гупайте дверцятами при закриванні. Закривайте без застосування сили.
Важко відкрити дверцята.	Ви відкрили дверцята одразу після закривання? При спробі відкрити дверцята протягом однієї хвилини після того, як ви їх закрили, ви можете відчувати труднощі через тиск всередині приладу. Спробуйте відкрити дверцята ще раз через кілька хвилин, коли внутрішній тиск стабілізується.

Ознаки	Можливі причини та вирішення
Лампа в приладі не світиться.	Несправність лампочки Закрийте дверцята й відкрийте їх знову. Якщо лампочка не вмикається, зверніться до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics. Не намагайтеся зняти лампочку.

Шум

Ознаки	Можливі причини та вирішення
Прилад став дуже гучним і генерує аномальні звуки.	Можливо, прилад встановлений на нестабільну підлогу або неправильно вирівняний? Встановлюйте прилад на твердій і рівній поверхні.
	Чи торкається задня частина приладу стіни? Відрегулюйте положення приладу, щоб залишити достатній простір навколо нього.
	Чи є розкидані предмети позаду приладу? Видаліть розкидані предмети з-поза приладу.
	Чи є предмет на верхній поверхні приладу? Зніміть предмет з верхньої поверхні приладу.
Клацання	Під час початку та закінчення циклу автоматичного розморожування, регулятор розморожування буде клацати. Термостат (або кнопки приладу на деяких моделях) можуть також клацати при повертанні. Нормальна експлуатація
Деренчання	Ви можете чути деренчання від контуру приладу, лінії води на задній панелі пристрою (тільки для моделей, що підключаються до водопроводу) або від предметів, що зберігаються навколо приладу. Нормальна експлуатація
	Прилад нерівно стоїть на підлозі. Покриття підлоги не жорстке або ніжки приладу не відрегульовані. Дивіться розділ про вирівнювання дверцят.
	Прилад з компресором був переміщений під час роботи. Нормальна експлуатація. Якщо компресор продовжує деренчання через три хвилини, вимкніть живлення приладу, а потім знову ввімкніть.
Свист	Вентилятор електродвигуна циркулює повітря через холодильний та морозильний відсіки. Нормальна експлуатація

Ознаки	Можливі причини та вирішення
Свист	Повітря витісняється через конденсатор за допомогою вентилятора конденсатора. Нормальна експлуатація
Клекотіння	Рідина тече по системі охолодження. Нормальна експлуатація
Хлопки	Звуження і розширення внутрішніх стінок через зміни температури. Нормальна експлуатація
Вібрування	Якщо бічна або задня частини приладу торкаються шафи або стінки, через нормальні коливання пристрою може утворюватися вібрація. Для усунення шуму переконайтеся, що бічні та задня поверхні не контактують зі стіною або шафою.
Дзижчання з резервуара для води. (Лише моделі без підключення до водопроводу)	Ви можете почути дзижчання клапана з резервуара для води, якщо льодогенератор увімкнено, а резервуар для води порожній. Наповніть резервуар водою або вимкніть льодогенератор.

Для нотаток



Устаткування відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження
Використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.