

Інструкція з експлуатації

Електросамокат Like.Bike One



Рекомендації з безпеки

Електричний самокат Like.Bike One – це особистий транспорт для відпочинку та спортивних розваг. Перш ніж оволодіти навичками верхової їзди, потрібно потренуватися. Ви несете відповідальність за будь-які травми або пошкодження, спричинені недосвідченістю водія або недотриманням інструкцій у цьому посібнику. Зрозумійте, що ви можете зменшити ризик, дотримуючись усіх інструкцій або попереджень у цьому посібнику, але ви не можете усунути всі ризики.


- Будь ласка, дотримуйтеся місцевих правил дорожнього руху або обмежень під час їзди в місцях загального користування.
- Будь ласка, завжди правильно надягайте шолом під час їзди, щоб захистити голову, а також інші необхідні засоби захисту, такі як налокітники, наколінники.
- Будь ласка, уповільніть швидкість, коли їдете на перехресті, перетинаєте натовп, виконуєте поворот, піднімаєтеся або спускаєтеся з пагорба, проїжджаєте повз школу та інші місця, де висока швидкість може завдати шкоди людям.
- Будь ласка, поважайте пішоходів під час їзди. Не лякайте пішоходів, особливо дітей. Посигнальте пішоходам і загальмуйте, коли наближаєтеся до них позаду. Коли ви під'їжджаєте до них обличчям, тримайтеся збоку та зменшіть швидкість.
- Будь ласка, не дозволяйте дітям віком до 12 років використовувати даний транспорт. Водії віком до 18 років повинні їздити під наглядом дорослих.
- Будь ласка, не використовуйте транспорт у екстремальних умовах, щоб уникнути несправностей самоката, які можуть призвести до пошкодження тіла або майна, наприклад, дощ, снігове поле, луга, багрянність, туман, дим тощо.
- Будь ласка, перевіряйте електросамокат кожного разу перед поїздкою. Якщо ви виявите, що будь-які деталі втрачені, ємність акумулятора явно зменшилася, шина спущена або надмірно зношена, або є якісь незвичайні звуки чи несправності, не їздіть на ньому.
- Будь ласка, не використовуйте інші зарядні пристрої для зарядки електросамоката, використовуйте лише зарядний пристрій King Song, що постачається.
- Будь ласка, не заряджайте електросамокат, якщо зарядний пристрій або розетка вологі.
- Будь ласка, не розбирайте самокат та не змінюйте його без участі професіоналів у дистриб'юторів.
- Будь ласка, не дозволяйте іншим кататися на вашому електротранспорті, якщо він/вона уважно не прочитав і не дотримувався інструкцій у цьому посібнику.

- Не вішайте на кермо важкі предмети, наприклад рюкзак.
- Не натискайте на педаль газу, коли ви йдете пішки.
- Не їздіть по проїжджій частині.
- Заборонено заїжджати в калюжі вище 2 см.
- Не повертайте різко на великій швидкості.
- Забороняється їздити з іншими людьми чи дитиною.
- Не наступайте на крило колеса.
- Не чіпайте дискове гальмо, воно буде дуже гаряче!
- Не відпускайте кермо під час їзди!

Будь ласка, зверніть увагу!

Продавець не несе відповідальності за тілесні ушкодження, нещасні випадки та будь-які інші несприятливі події внаслідок порушення правил у цій інструкції.

Зверніться до служби технічної підтримки і отримайте спеціалізовану і кваліфіковану консультацію і, при необхідності, скористайтесь гарантійним обслуговуванням.

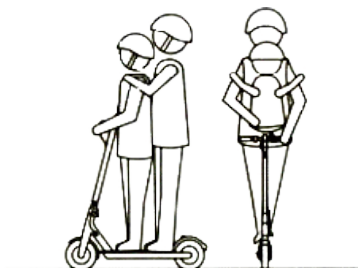

Ніколи не катайтеся на самокаті удвох або з дитиною на руках



Не наступайте на заднє: крило




Трохи згинайте коліна при проходженні нерівностей на дорозі; Якщо ви їдете по поганій дорозі, зменшіть швидкість до 5-10 км/год.



По можливості, намагайтеся об'їжджати будь-які перешкоди на дорозі; Не рекомендується швидко проїжджати по лежачих поліцейських, порогах, вибоїнах і т.п.

Рекомендації з безпеки

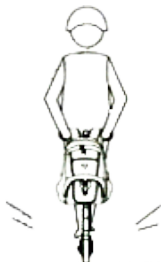

Не вішайте рюкзаки та інші важкі предмети на кермові ручки




Не додавайте швидкість, коли з'їжджаєте з гірки




Під час руху забороняється стояти на одній нозі



Не рекомендується їздити під час дощу

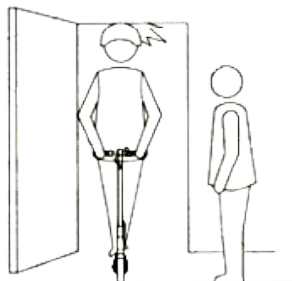

При в'їзді в кімнату, ліфт і т.п., будьте обережні, щоб не зачепити дверний отвір

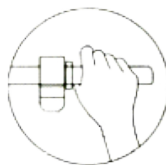

Якщо котите самокат поруч, не натискайте ручку газу

Уникайте небезпечного водіння!




Заборонено кататися по калюжах, глибина **яких** перевищує: 2 см




Заборонено виїжджати на дорогу загального користування, та в щільному потоці пішоходів




Заборонено відпускати кермо під час руху

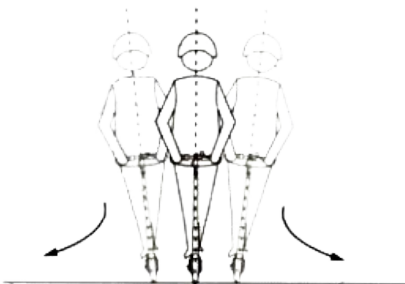

Забороняється різко повертати на великій швидкості

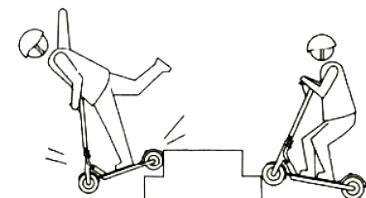

Заборонено кататися по сходах або інших схожих перешкодах

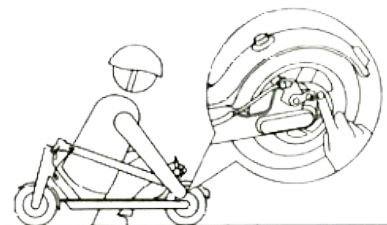


Не чіпайте гальмівний диск

Використання

Дякуємо за вибір цього продукту.
Приємного використання Like.Bike One!


Функції

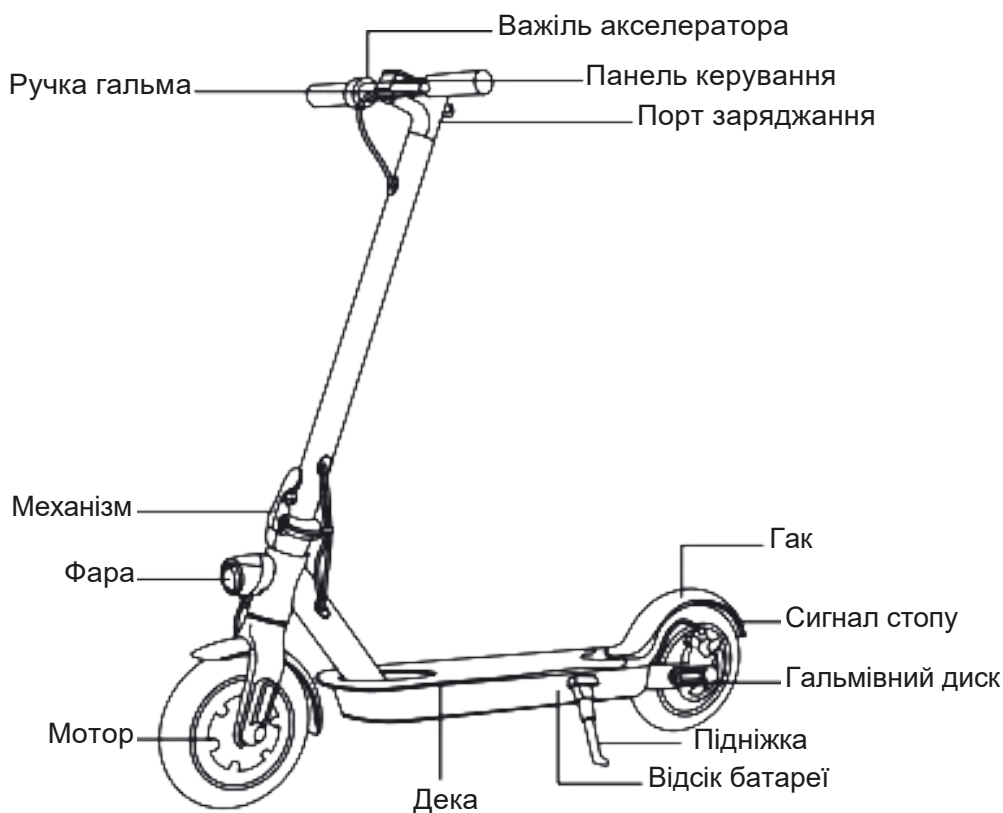

Використання

Дисплей

На дисплеї пристрою відображається інформація про поточну швидкість та рівень заряду батареї.




Кнопка живлення


Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути електросамокат. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2-х секунд, щоб вимкнути електросамокат. В увімкненому стані: натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути/вимкнути фару.

Заряджання електросамоката


- 1) Відкрийте заглушку гнізда зарядки
- 2) Вставте шнур блоку живлення
- 3) Після повної зарядки щільно закрийте заглушку

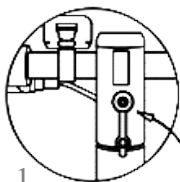

1

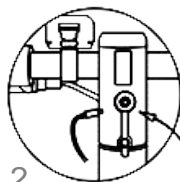


2

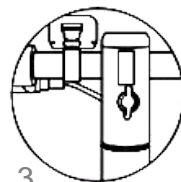


3

Перше використання

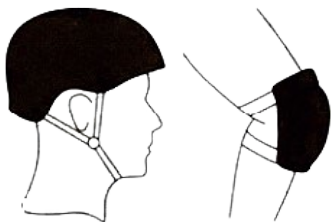


Увага! Під час катання є ймовірність падіння і травмування. Використовуйте шолом і інше захисне спорядження.

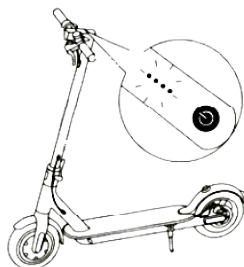


- 1) Увімкніть електросамокат та перевірте рівень зарядки.
- 2) Помістіть одну ногу на платформу, а другу на землю.




- 3) Для початку руху відштовхніться другою ногою від підлоги і поставте її за ведучою ногою.

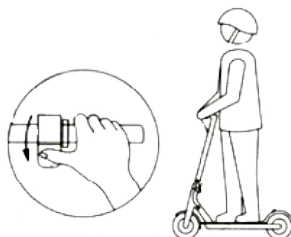

- 4) Тільки коли обидві ноги знаходяться на платформі, ви можете натиснути ручку газу. (Газ включиться, як тільки електросамокат набере швидкість мінімум 5 км/год)

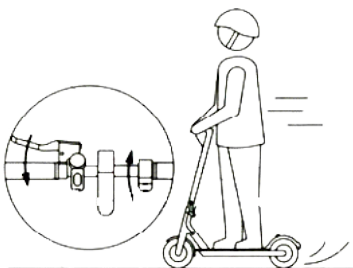

- 5) Щоб знизити швидкість, треба відпустити ручку газу, після чого електросамокат почне сповільнюватися.

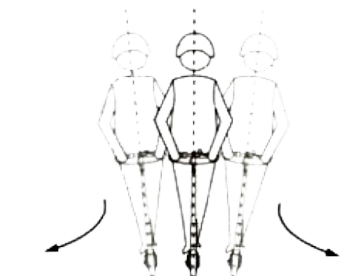

- 6) Під час поворотів необхідно трохи переносити центр ваги в потрібному напрямку та повільно повертати кермо.

Догляд та зберігання

Як чистити і зберігати електричний самокат Like.Bike One

Якщо ви виявили плями на корпусі електричного самокату Like.Bike One, використовуйте м'яку, вологу тканину, щоб витерти транспортний засіб; ви можете використовувати зубну пасту і зубну щітку, щоб очистити самокат від плям, а потім протріть його вологою тканиною. Якщо ви виявили подряпини на частинах, виготовлених з пластика, використовуйте наждачний папір або інші шліфувальні матеріали для полірування.

Попередження: Не використовуйте спирт, бензин, гас або інші агресивні розчини, летючі хімічні розчинники для чистки виробу. В іншому випадку, це може спричинити серйозні пошкодження корпусу самокату і може порушити структуру внутрішніх елементів. Не мийте електричний самокат Like.Bike One під сильним напором води, навіть якщо самокат у відключеному стані. Крім того, після зарядки транспортного засобу, необхідно вставити вилку назад в гніздо зарядки, в іншому випадку ви можете отримати удар електричним струмом, або, в результаті попадання вологи в отвір, пристрій може отримати серйозні пошкодження.

Якщо ви не використовуєте самокат, зберігайте його в сухому, прохолодному місці і не залишайте апарат протягом тривалого часу на вулиці. Зберігання пристрою під сонцем / в надзвичайно високих або низьких температурах може призвести до швидкого зносу корпусу і коліс електричного самоката Like.Bike One, або зменшити термін служби батареї.

Примітка

Повністю заряджений електросамокат зберігається 120-180 годин в режимі очікування. Акумулятор має вбудований чіп, який зберігає інформацію про його зарядку/розрядку. Якщо ви не заряджаєте акумулятор протягом тривалого часу, це може викликати серйозні пошкодження, після яких електросамокат більше неможливо зарядити. Це пошкодження не є гарантійним випадком. (Застереження: Не розбирайте електросамокат самостійно, так як є ризик ураження електричним струмом або виникнення короткого замикання).

Догляд та зберігання

Обслуговування батареї електричного самоката Like.Bike One

- 1)** Не використовуйте батареї інших виробників, щоб уникнути небезпечної ситуації.
- 2)** Не відкривайте і не розбирайте акумулятор, щоб уникнути ураження електричним струмом. Уникайте контакту з металевими предметами, щоб запобігти виникненню короткого замикання. В іншому випадку, батарея може стати непридатною або нашкодити користувачеві.
- 3)** Рекомендується використовувати адаптер змінного струму, який поставляється в оригінальній конфігурації пристрою, щоб не допустити виникнення пожежі або аварії транспортного засобу.
- 4)** Порушення правил щодо утилізації використаних батарей і акумуляторів є причиною серйозного забруднення навколишнього середовища. Будь ласка, ліквідуйте акумулятори відповідно до місцевих законів. Будь ласка, не викидайте батареї разом з харчовими відходами! Захистимо навколишнє середовище разом!
- 5)** Після кожного використання пристрою, зарядіть акумулятор, щоб продовжити термін його служби.
- 6)** Не зберігайте акумулятор в приміщеннях з температурою, що перевищує $+45^{\circ}\text{C}$ або менше $+10^{\circ}\text{C}$ (наприклад, не залишайте батарею Like.Bike One і інші батареї в автомобілях в літню пору на спекотному сонці), не залишайте батарею поблизу вогню. Результат цих дій може призвести до погіршення батареї, перегріву і навіть спричинити займання.
- 7)** Якщо протягом 30 днів самокат не використовується, зарядіть акумулятор і тримайте пристрій в сухому, прохолодному місці. Кожні 60 днів необхідно заряджати батарею, в іншому випадку є ймовірність її відмови, після чого вона не підлягає гарантійному ремонту.



Догляд та зберігання

8) Уникайте повної розрядки пристрою, це продовжить термін служби батареї. При використанні пристрою за нормальної кімнатної температури батарея проїде набагато більшу відстань, а її продуктивність буде краща; але якщо ви використовуєте самокат при температурі нижче 0°C, продуктивність транспортного засобу знизиться. Краща робоча температура — + 5...+45 °C.

9) У -20°C пробіг самоката менший, ніж в нормальних умовах, в два рази або ще менше. При збільшенні температури дистанція пробігу також збільшується. Ви можете дізнатися про залишок пробігу з програми. Догляд та зберігання



Регулювання дискових гальм

Якщо гальма занадто тугі: використовуйте шестигранний ключ М5, щоб послабити гвинти натяжного ролика дискових гальм, трохи вкоротіть «хвіст» гальмівного троса, а потім затягніть гвинти назад. Якщо ви вважаєте, що гальма занадто слабкі, збільшіть «хвіст» гальмівного троса таким же чином.

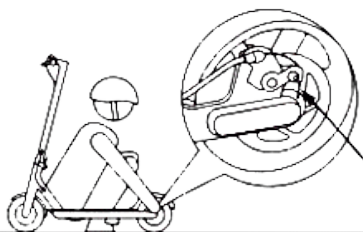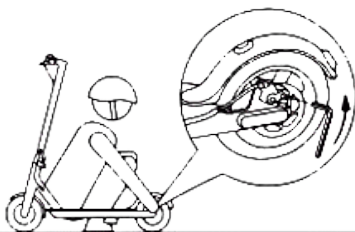

Регулювання кермових ручок

При люфті кермової колонки: використовуйте шестигранний ключ М5, щоб затягнути два гвинти на механізмі складання.

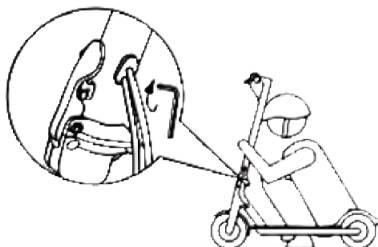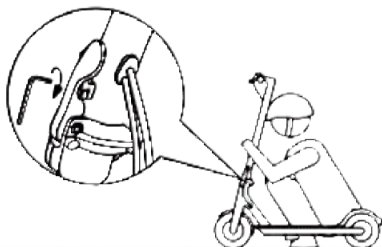


Збирання та транспортування

Збирання

Переконайтеся, що електросамокат вимкнений. Ослабте фіксуючий важіль і опустіть кермову стійку. Переведіть кермову стійку в горизонтальне положення і закріпіть її, вставте гачок в спеціальне кільце, яке знаходиться на задньому крилі. Щоб зібрати електросамокат, від'єднайте кермову стійку від крила, переведіть її в вертикальне положення і зафіксуйте за допомогою важеля.

Транспортування

Переносити електросамокат можна однією рукою.

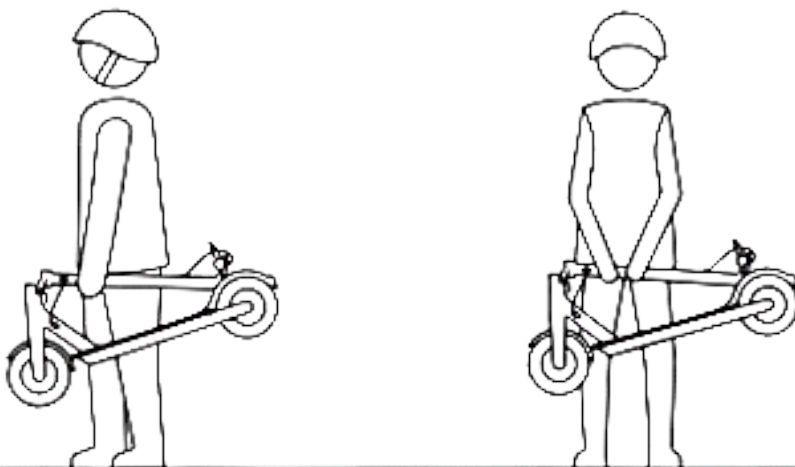

Технічні параметри пристрою

Найменування виробу: **Засіб транспортний електричний (електросамокат)**

Торгівельна марка: **Like.Bike**

Модель: **One**

Параметр	Значення
Мотор	250Вт
Батарея	36В, 7.8 А/год
Матеріал корпусу	Алюміній
Пробіг на одному заряді	До 18-25 м
Гальмо	Заднє дискове
Зарядний пристрій модель	GA20-4201500T
Вхідні параметри	100-240В~ 50-60Гц 1.8А
Вихідні параметри	42В --- 1.5А
Час зарядження	4.2 години
Розмір (складений)	1200х430х500 мм
Розміри (розкладений)	1200х430х1140 мм
Вага	12.5 кг

Протокол зв'язку: Bluetooth. Діапазон частот: Вt 2400-2483,5 МГц.
Максимальна потужність випромінювання < 20 дБм



Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання: це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям.

Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів.

Декларація відповідності: Справжнім Імпортер (вказаний на упаковці) заявляє, що тип радіообладнання вказаний вище) відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://www.ctr.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy>

Обмежена Гарантія:

- 1) Гарантійний термін виробу становить 1 рік. Цей термін не розповсюджується на батарею та витратні матеріали.
- 2) Гарантійний термін батареї та зарядного пристрою становить 6 місяців. Шини, гальмівні колодки, гальмівні системи та камери виробу відносяться до витратних матеріалів, гарантійний термін для яких становить 1 місяць.

* ремонт по гарантії проводиться у разі виявлення заводського браку. Механічні пошкодження пристрою та частин пристрою не є гарантійним випадком.

- 3) Впродовж дії гарантійного терміну клієнту рекомендується кожні 6 місяців проводити технічне обслуговування пристрою у сервісному центрі. *Технічне обслуговування не є гарантійним ремонтом. Надання технічного обслуговування є платною послугою. Причини відмови в наданні безкоштовного гарантійного обслуговування:

- 1) Несправність, яка виникла через неправильне або агресивне використання пристрою.
- 2) Попадання вологи у пристрій.
- 3) Несправність, яка виникла через доробки, розбирання та ремонт виробу не авторизованими особами та сервісними центрами.
- 4) Випадкові пошкодження або несправності, які виникли через недотримання умов зберігання.

5) Не відповідність інформації на документі, що підтверджує придбання/гарантійному талоні з параметрами продукту.

6) Пошкодження поверхонь виробу.

7) Розбирання виробу, не передбачене цією інструкцією з експлуатації.

Пошкодження або несправності, які викликані поїздками під дощем або по калюжам.

Адреси авторизованих сервісних центрів

М. Дніпро, вул. Харківська 3

М. Київ, вул. Вербова 17А

М. Одеса, вул. Маразлієвська 1/20)

М.Харків, вул. Пушкінська 36

Для позначок сервісної служби

№ п\п	Зміст звернення	Підпис співробітника

Виробник: "Шанхай Ронгсу Технолоджи Ко., Лтд", №3570, північна дор.
Жиасонг, район Жиадин, Шанхай, КНР

Імпортёр вказаний на упаковці.