

POWER DRIVE

FM Transmitter



User Manual

prove

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: metal alloy

Bluetooth version: 5.3

Input: DC12-24V

Output: Type-C, USB

Fast charging protocols: QC 3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4A

Output power:

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (30W max)

(PPS: 3.3V-11V/3A)

Total power: 30W

Audio support: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

FM frequency: 87.5-108 MHz

Connection radius: up to 10 m


Compatible OS: iOS, Android

PACKAGE

1. Car charger x1
2. AUX cable x1
3. User manual x1
4. Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Multifunctional button
2. Microphone
3. QC3 fast charging port
4. Display
5. Button for controlling indicators
6. LED indication
7. Charging port
8. AUX

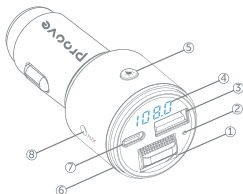

PRODUCT OPERATION

1. Insert the device into the cigarette lighter of the car after starting the engine.
2. The device will automatically turn on and display the Hi-Voltage--FM frequency.
3. Turn on the radio in the car and select a free FM channel frequency.
4. Adjust the device frequency to match the frequency of your radio.
5. Turn on Bluetooth on your smartphone, search for available devices and connect.
6. After successful connection, you can play music, control navigation and make/receive calls.

SETTING THE FM FREQUENCY

1. Long press the button  the frequency indicator will flash.
2. Scroll up to increase  the frequency.
3. Scroll  down to decrease the frequency.

ADJUST THE VOLUME

1. Scroll  the button up and lock it in position to increase the volume.
2. Scroll  down and lock in position to decrease the volume.

ANSWER/END THE CALL

1. Answer the call: press the button .
2. Hang up: press the button .
3. Reject a call: long press the button .
4. Redial: double press the button .

LED INDICATION

1. Press the button  to turn the backlight on/off.
2. Long press  to turn the flashing backlight on/off.

AUX-IN MODE

1. Connect the audio cable to the device and audio source. 
2. When AUX-In mode is in effect, the button does not work (volume control, play/pause). 

AUX-OUT MODE

Connect the audio cable to your device and the car's audio port

LOW VOLTAGE WARNING FUNCTION

1. When the battery voltage is lower than 11V, the indicator shows that the voltage is low
2. When the voltage stays at 11V or above, the device enters normal operation mode: scroll down the button to reduce the frequency

TROUBLESHOOTING

Device not responding or displaying	Check if the device is making good contact with the cigarette lighter and if the lighter is not rusty. Disconnect and try again. Verify that the cigarette lighter is supplying proper power.
No sound	Check if the USB device is connected to the player or try a different USB device. Ensure the USB device contains a file supported by the product. Verify that the volume is not set to 0.
Noise present but no sound	Ensure the player is not in pause mode. Check that the volume is not set to 0.
Car audio system not receiving sound	Ensure that the FM transmission feature of the product is turned on. Verify that the product's transmission frequency matches the car's receiving frequency.

Poor performance, presence of noise	Ensure there are no strong signals on the current transmission frequency. Set the frequency to one free from radio stations to improve sound quality.
-------------------------------------	---

WARNING

- Do not set the radio volume too high (typically 18 or lower) to avoid exceeding the noise level.
- Although the transmitting power of this product is quite high, it is best to avoid frequencies with a strong signal to improve sound quality.
- Do not use this product in dusty, humid environments, or in extremely high or low temperatures.
- Do not drop the product to avoid damaging the surface or the product as a whole.
- Do not disassemble the product. If you have any questions, please contact your retailer.
- Due to continuous technological improvement, changes in product performance and functionality may be made without notice.

Failure to comply with the operating instructions may void the product and its warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: metal alloy

Bluetooth version: 5.3

Input: DC12-24V

Output: Type-C, USB

Fast charging protocols: QC 3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4A

Output power:

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (30W max)

(PPS: 3.3V-11V/3A)

Total power: 30W

Audio support: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

FM frequency: 87.5-108 MHz

Connection radius: up to 10 m


Compatible OS: iOS, Android

PAQUETE

1. Cargador de coche x1
2. Cable AUX x1
3. Manual de usuario x1
4. Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Botón multifunción
2. Micrófono
3. Port de carga rápida QC3
4. Mostrar
5. Botón para controlar los indicadores
6. Indicación LED
7. Port de carga
8. AUX

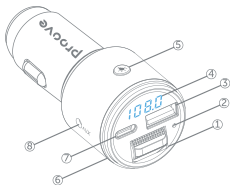

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Inserte el dispositivo en el encendedor del coche después de arrancar el motor.
2. El aparato se encenderá automáticamente y mostrará la frecuencia Hi-Voltage--FM.
3. Enciende la radio del coche y selecciona una frecuencia de canal FM libre.
4. Ajuste la frecuencia del dispositivo para que coincida con la frecuencia de su radio.
5. Enciende el Bluetooth de tu smartphone, busca los dispositivos disponibles y conéctate.
6. Una vez realizada la conexión, podrás reproducir música, controlar la navegación y realizar/recibir llamadas.

AJUSTE DE LA FRECUENCIA FM

1. Pulse prolongadamente el botón  el indicador de frecuencia parpadeará.
2. Desplácese hacia arriba para aumentar  la frecuencia.
3. Desplácese  hacia abajo para disminuir la frecuencia.

AJUSTAR EL VOLUMEN

1. Desplácese  el botón hacia arriba y bloquéelo en su posición para aumentar el volumen.
2. Desplácese  hacia abajo y bloquee la posición para bajar el volumen.

CONTESTAR/FINALIZAR LA LLAMADA

1. Responder a la llamada: pulse el botón .
2. Colgar: pulse el botón .
3. Rechazar una llamada: pulse prolongadamente el botón .
4. Reclamada: pulse dos veces el botón .

INDICACIÓN LED

1. Pulse el botón  para encender o apagar la retroiluminación.
2. Mantenga pulsado  para encender o apagar la luz de fondo intermitente.

MODO AUX-IN

1. Conecta el cable de audio al dispositivo y a la fuente de audio.
2. Cuando el modo AUX-In está activo, el botón no funciona (control de volumen, reproducción/pausa).

MODO AUX-OUT

Conecta el cable de audio a tu dispositivo y al port de audio del coche

FUNCIÓN DE AVISO DE BAJA TENSIÓN

1. Cuando el voltaje de la batería es inferior a 11V, el indicador muestra que el voltaje es bajo
2. Cuando la tensión se mantiene en 11V o más, el aparato entra en modo de funcionamiento normal: desplaza el botón hacia abajo para reducir la frecuencia

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El dispositivo no responde o no muestra	Compruebe si el dispositivo hace buen contacto con el encendedor y si éste no está oxidado. Desconéctelo y vuelva a intentarlo. Compruebe que el encendedor suministra la corriente adecuada.
Sin sonido	Compruebe si el dispositivo USB está conectado al reproductor o pruebe con otro dispositivo USB. Asegúrese de que el dispositivo USB contiene un archivo compatible con el producto. Compruebe que el volumen no está ajustado a 0.

Ruido presente pero sin sonido	Asegúrese de que el reproductor no está en modo de pausa. Compruebe que el volumen no está ajustado a 0.
El sistema de audio del coche no recibe sonido	Asegúrese de que la función de transmisión FM del producto está activada. Compruebe que la frecuencia de transmisión del producto coincide con la frecuencia de recepción del coche.
Bajo rendimiento, presencia de ruido	Asegúrese de que no haya señales fuertes en la frecuencia de transmisión actual. Ajuste la frecuencia a una libre de emisoras de radio para mejorar la calidad del sonido.

ADVERTENCIA

- No ajuste el volumen de la radio demasiado alto (normalmente 18 o menos) para evitar superar el nivel de ruido.
- Aunque la potencia de transmisión de este producto es bastante alta, es mejor evitar las frecuencias con una señal fuerte para mejorar la calidad del sonido.
- No utilice este producto en ambientes polvorientos o húmedos, ni a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- No deje caer el producto para evitar dañar la superficie o el producto en su conjunto.
- No desmonte el producto. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su distribuidor.
- Debido a las continuas mejoras tecnológicas, es posible que se produzcan cambios en el rendimiento y la funcionalidad del producto sin previo aviso.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede anular el producto y su garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Material: Metalllegierung

Bluetooth-Version: 5.3

Eingang: DC12-24V

Ausgang: Type-C, USB

Schnellladeprotokolle: QC 3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4A

Ausgangsleistung:

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (30W max)

(PPS: 3.3V-11V/3A)

Gesamtleistung: 30W

Audio-Unterstützung: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

FM-Frequenz: 87.5-108 MHz

Verbindungsradius: bis zu 10 m


Kompatibles OS: iOS, Android

PAKET

1. Autoladegerät x1
2. AUX-Kabel x1
3. Benutzerhandbuch x1
4. Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Multifunktionstaste
2. Mikrofon
3. QC3-Schnellladeanschluss
4. Anzeige
5. Taste zur Steuerung der Anzeigen
6. LED-Anzeige
7. Ladeanschluss
8. AUX

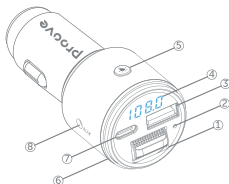

BETRIEB DES PRODUKTS

1. Stecken Sie das Gerät nach dem Anlassen des Motors in den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs.
2. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und zeigt die Hi-Voltage-FM-Frequenz an.
3. Schalten Sie das Radio im Fahrzeug ein und wählen Sie eine freie UKW-Kanalfrequenz.
4. Stellen Sie die Gerätefrequenz so ein, dass sie mit der Frequenz Ihres Radios übereinstimmt.
5. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein, suchen Sie nach verfügbaren Geräten und stellen Sie eine Verbindung her.
6. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie Musik abspielen, die Navigation steuern und Anrufe tätigen/entgegennehmen.

EINSTELLUNG DER FM-FREQUENZ

1. Drücken Sie lange auf die Taste , die Frequenzanzeige blinkt.
2. Blättern Sie nach oben, um die Frequenz zu erhöhen . 
3. Blättern Sie auf  nach unten, um die Frequenz zu verringern.

EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE

1. Scrollen Sie  die Taste nach oben und halten Sie sie fest, um die Lautstärke zu erhöhen.
2. Blättern Sie auf  nach unten und arretieren Sie die Position, um die Lautstärke zu verringern.

ANNEHMEN/BEENDEN DES ANRUFES

1. Annehmen des Anrufs: Drücken Sie die Taste . 
2. Auflegen: Drücken Sie die Taste . 
3. Ablehnen eines Anrufs: Drücken Sie lange auf die Taste . 
4. Wahlwiederholung: Drücken Sie zweimal die Taste . 

LED-ANZEIGE

1. Drücken Sie die Taste , um die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten.
2. Drücken Sie lange auf , um die blinkende Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten.

AUX-IN-MODUS

1. Schließen Sie das Audiokabel an das Gerät und die Audioquelle an.
2. Im AUX-In-Modus funktioniert die Taste nicht (Lautstärkeregler, Wiedergabe/Pause).

AUX-OUT-MODUS

Verbinden Sie das Audiokabel mit Ihrem Gerät und dem Audioanschluss des Fahrzeugs

WARNFUNKTION BEI UNTERSPPANNUNG

1. Wenn die Batteriespannung weniger als 11V beträgt, zeigt die Anzeige an, dass die Spannung niedrig ist.
2. Wenn die Spannung bei 11V oder darüber bleibt, geht das Gerät in den normalen Betriebsmodus über: Blättern Sie die Taste nach unten, um die Frequenz zu verringern.

FEHLERSUCHE

Gerät antwortet nicht oder zeigt nicht an	Prüfen Sie, ob das Gerät einen guten Kontakt zum Zigarettanzünder hat und ob der Zigarettanzünder nicht verrostet ist. Trennen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. Prüfen Sie, ob der Zigarettanzünder ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.
---	---

Kein Ton	Überprüfen Sie, ob das USB-Gerät an den Player angeschlossen ist, oder versuchen Sie es mit einem anderen USB-Gerät. Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät eine vom Produkt unterstützte Datei enthält. Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht auf 0 eingestellt ist.
Geräusch vorhanden, aber kein Ton	Stellen Sie sicher, dass sich der Player nicht im Pausenmodus befindet. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf 0 eingestellt ist.
Auto-Audiosystem empfängt keinen Ton	Vergewissern Sie sich, dass die FM-Übertragungsfunktion des Produkts eingeschaltet ist. Vergewissern Sie sich, dass die Sendefrequenz des Geräts mit der Empfangsfrequenz des Fahrzeugs übereinstimmt.
Schlechte Leistung, Geräuschentwicklung	Stellen Sie sicher, dass auf der aktuellen Sendefrequenz keine starken Signale vorhanden sind. Stellen Sie die Frequenz auf eine Frequenz ohne Radiosender ein, um die Tonqualität zu verbessern.

WARNUNG

- Stellen Sie die Lautstärke des Radios nicht zu hoch ein (in der Regel 18 oder niedriger), um eine Überschreitung des Geräuschpegels zu vermeiden.
- Obwohl die Sendeleistung dieses Produkts recht hoch ist, ist es am besten, Frequenzen mit einem starken Signal zu vermeiden, um die Klangqualität zu verbessern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in staubigen, feuchten Umgebungen oder bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, um eine Beschädigung der Oberfläche oder des gesamten Produkts zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Aufgrund ständiger technischer Verbesserungen können Änderungen der Produktleistung und -funktionalität ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Die Nichtbeachtung der Betriebsanleitung kann zum Erlöschen des Produkts und der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: alliage métallique

Version Bluetooth: 5.3

Entrée: DC12-24V

Sortie: Type-C, USB

Protocoles de charge rapide: QC 3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4A

Puissance de sortie:

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (30W max)

(PPS: 3.3V-11V/3A)

Puissance totale: 30W

Prise en charge audio: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

Fréquence FM: 87.5-108 MHz

Rayon de connexion: jusqu'à 10 m


Compatible OS: iOS, Android

PAQUET

1. Chargeur de voiture x1
2. Câble AUX x1
3. Manuel de l'utilisateur x1
4. Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Bouton multifonctionnel
2. Microphone
3. Port de charge rapide QC3
4. Affichage
5. Bouton de commande des indicateurs
6. Indication par LED
7. Port de charge
8. AUX

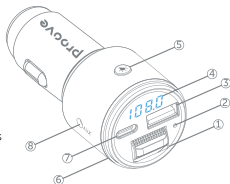

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Insérez l'appareil dans l'allume-cigare de la voiture après avoir démarré le moteur.
2. L'appareil s'allume automatiquement et affiche la fréquence Hi-Voltage--FM.
3. Allumez la radio dans la voiture et sélectionnez une fréquence FM libre.
4. Réglez la fréquence de l'appareil pour qu'elle corresponde à celle de votre radio.
5. Activez le Bluetooth sur votre smartphone, recherchez les appareils disponibles et connectez-les.
6. Une fois la connexion établie, vous pouvez écouter de la musique, contrôler la navigation et passer/recevoir des appels.

RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE FM

1. Appuyez longuement sur le bouton  l'indicateur de fréquence clignote.
2. Faites défiler vers le haut pour augmenter  la fréquence.
3. Faites défiler  vers le bas pour diminuer la fréquence.

RÉGLER LE VOLUME

1. Défilement  le bouton vers le haut et le verrouiller en position pour augmenter le volume.
2. Faites défiler  vers le bas et verrouillez en position pour diminuer le volume.

RÉPONDRE/TERMINER L'APPEL

1. Répondre à l'appel : appuyer sur la touche . 
2. Raccrocher : appuyer sur la touche . 
3. Rejeter un appel : appuyez longuement sur la touche . 
4. Recomposition : double appui sur la touche . 

INDICATION PAR LED

1. Appuyez sur le bouton  pour activer/désactiver le rétroéclairage.
2. Appuyez longuement sur  pour activer/désactiver le rétroéclairage clignotant.

MODE AUX-IN

1. Connectez le câble audio à l'appareil et à la source audio.
2. Lorsque le mode AUX-In est en vigueur, la touche ne fonctionne pas (contrôle du volume, lecture/pause).

MODE AUX-OUT

Connectez le câble audio à votre appareil et au port audio de la voiture.

FONCTION D'AVERTISSEMENT DE BASSE TENSION

1. Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 11V, l'indicateur signale que la tension est faible.
2. Lorsque la tension reste égale ou supérieure à 11V, l'appareil passe en mode de fonctionnement normal : faites défiler le bouton vers le bas pour réduire la fréquence.

DÉPANNAGE

L'appareil ne répond pas ou ne s'affiche pas	Vérifiez que l'appareil est bien en contact avec l'allume-cigare et que l'allume-cigare n'est pas rouillé. Débranchez et réessayez. Vérifiez que l'allume-cigare est correctement alimenté.
Pas de son	Vérifiez que le périphérique USB est connecté au lecteur ou essayez un autre périphérique USB. Assurez-vous que le périphérique USB contient un fichier pris en charge par le produit. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur 0.

Bruit présent mais pas de son	Assurez-vous que le lecteur n'est pas en mode pause. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur 0.
Le système audio de la voiture ne reçoit pas de son	Assurez-vous que la fonction de transmission FM du produit est activée. Vérifiez que la fréquence d'émission du produit correspond à la fréquence de réception de la voiture.
Mauvaises performances, présence de bruit	Assurez-vous qu'il n'y a pas de signaux forts sur la fréquence de transmission actuelle. Réglez la fréquence sur une fréquence exempte de stations radio pour améliorer la qualité du son.

AVERTISSEMENT

- Ne réglez pas le volume de la radio trop haut (typiquement 18 ou moins) pour éviter de dépasser le niveau de bruit.
- Bien que la puissance d'émission de ce produit soit assez élevée, il est préférable d'éviter les fréquences avec un signal fort pour améliorer la qualité du son.
- N'utilisez pas ce produit dans des environnements poussiéreux ou humides, ou à des températures extrêmement élevées ou basses.
- Ne laissez pas tomber le produit pour éviter d'endommager la surface ou le produit dans son ensemble.
- Ne pas démonter le produit. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur.
- En raison des améliorations technologiques constantes, les performances et les fonctionnalités des produits peuvent être modifiées sans préavis.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner l'annulation du produit et de sa garantie.

感谢您选择Proove! 使用产品前请仔细阅读用户手册。

产品参数

材料: 金属合金

蓝牙版本: 5.3

输入: DC12-24V

输出: Type-C、USB

快速充电协议: QC 3.0、PD、AFC、FCP、BC1.2、Apple 2.4A

输出功率:

USB: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大 18W)

Type-C: 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A (最大 30W)

总功率: 30W

(PPS: 3.3V-11V/3A)

音频支持: WMA、MP3、WAV、APE、FLAC

FM 频率: 87.5-108 MHz

连接半径: 最大 10 米


兼容操作系统: iOS、Android

包裹

1. 车用充电器 x1
2. AUX 连接线 x1
3. 使用手册 x1
4. 贴纸 x1

商品详情

1. 多功能按钮
2. 麦克风
3. QC3快速充电端口
4. 显示
5. 控制指标的按钮
6. LED指示
7. 充电端口
8. 辅助

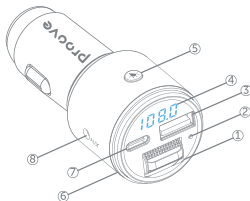

产品操作

1. 启动发动机后，将设备插入汽车点烟器中。
2. 设备将自动打开并显示高压-FM 频率。
3. 打开汽车上的收音机，选择一个空闲的FM频道频率。
4. 调整设备频率以匹配您的收音机频率。
5. 打开智能手机上的蓝牙，搜索可用设备并连接。
6. 连接成功后，可以播放音乐、控制导航、拨打/接听电话。

设置 FM 频率

1. 长按按钮  频率指示器将会闪烁。
2. 向上滚动以增加  频率。
3. 滚动  降低频率。

调整音量

1. 滚动  向上按下按钮并将其锁定在适当位置以增加音量。
2. 滚动  并锁定到位以降低音量。

接听/结束通话

1. 接听电话：按下按钮。
2. 挂断：按此键。
3. 拒绝来电：长按按钮。
4. 重拨：双击按钮。

LED 指示

1. 按下按钮  打开/关闭背光。
2. 长按  打开/关闭闪烁的背光。

AUX 输入模式

1. 将音频线连接到设备和音频源。
2. 当 AUX-In 模式有效时，按钮不起作用（音量控制、播放/暂停）。

AUX 输出模式

将音频线连接到您的设备和汽车的音频端口

低电压警告功能

1. 当电池电压低于11V时，指示灯显示电压低
2. 当电压保持在11V或以上时，设备进入正常运行模式：向下滚动按钮以降低频率

故障排除

设备无响应或显示	检查设备与点烟器是否接触良好，点烟器是否生锈。断开连接并重试。验证点烟器是否提供正确的电源。
没有声音	检查 USB 设备是否已连接到播放器或尝试使用其他 USB 设备。确保 USB 设备包含产品支持的文件。确认音量未设置为 0。
有噪音但没有声音	确保播放器未处于暂停模式。检查音量是否设置为 0。
汽车音响系统未接收声音	确保产品的FM发射功能已打开。验证产品的发射频率与汽车的接收频率是否匹配。
性能不佳，有噪音	确保当前发射频率上没有强信号。将频率设置为没有电台的频率以提高音质。

警告

- 请勿将收音机音量调得太高（通常为 18 或更低），以免超过噪音水平。
- 虽然本产品的发射功率较高，但为了提高音质，最好避开信号较强的频率。
- 请勿在多尘、潮湿的环境或极高或极低的温度下使用本产品。
- 请勿掉落产品，以免损坏表面或整个产品。
- 请勿拆卸产品。如有任何疑问，请联系您的零售商。
- 由于技术的不断改进，产品性能和功能可能会发生变化，恕不另行通知。

不遵守操作说明可能会导致产品及其保修失效。

شكراً لاختيارك بروف! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: سبيكة معدنية

إصدار البلوتوث: 5.3

المتخللات: تيار مستمر 12-24 فولت

المخرج: Type-C، USB

بروتوكولات الشحن السريع: QC 3.0، PD، AFC، FCP، BC1.2، Apple 2.4A

طاقة الإخراج:

USB: 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1.5 أمبير (18 واط كحد أقصى)

النوع 5: Type-C: 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/3 أمبير، 12 فولت/2.5 أمبير (30 وات كحد أقصى)

(3.3 PPS فولت-11 فولت/3 أمبير)

(إجمالي الطاقة: 30 واط)

دعم الصوت: flac و ape و wav و mp3 و wma

تردد FM: 87.5-108 ميجاهرتز

نصف قطر الاتصال: حتى 10 أمتار

نظام التشغيل المتوافق: iOS، أندرويد

علية

1. شاحن السيارة x1

2. كابل AUX x1

3. دليل المستخدم x1

4. ملصقات x1

تفاصيل المنتج

1. زر متعدد الوظائف

2. الميكروفون

3. منفذ شحن سريع QC3


4. العرض

5. زر التحكم بالموشر

6. مؤشر LED

7. منفذ الشحن

8. أوكس

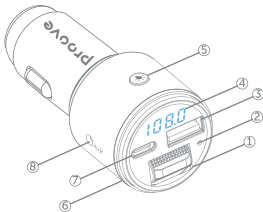

تشغيل المنتج

1. أدخل الجهاز في ولاعة السجائر في السيارة بعد بدء تشغيل المحرك.
2. يتم تشغيل الجهاز تلقائيًا ويعرض تردد Hi-Voltage-FM.
3. قم بتشغيل الراديو في السيارة وحدد تردد FM مجاني.
4. اضبط تردد الجهاز ليتوافق مع تردد الراديو الخاص بك.
5. قم بتشغيل Bluetooth على هاتفك الذكي، وابحث عن الأجهزة المتاحة وقم بتوصيلها.
6. بمجرد الاتصال، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والتحكم في التنقل وإجراء/استقبال المكالمات.

ضبط تردد FM

1. اضغط لفترة طويلة على الزر  يومض مؤشر التردد.
2. قم بالتمرير لأعلى للزيادة  التردد.
3. قم بالتمرير لأسفل لتقليل التردد .

اضبط مستوى الصوت

1. التمرير  الزر لأعلى وقفه في موضعه لزيادة مستوى الصوت.
2. قم بالتمرير  لأسفل وثبته في موضعه لتقليل مستوى الصوت.

الرد/إنهاء المكالمة

1. الرد على المكالمة: اضغط على المفتاح .
2. شئق: اضغط على المفتاح.
3. رفض مكالمة: اضغط لفترة طويلة على المفتاح .
4. إعادة الطلب: اضغط مرتين على المفتاح .

إشارة LED

1. اضغط على الزر  لتشغيل/إيقاف الإضاءة الخلفية.
2. الضغط لفترة طويلة  لتمكين/تعطيل الإضاءة الخلفية الواضحة.

AUX-In وضع

1. قم بتوصيل كابل الصوت بالجهاز ومصدر الصوت.
2. عندما يكون وضع AUX-In قيد التشغيل، لا يعمل الزر (التحكم في مستوى الصوت، التشغيل/الإيقاف المؤقت).

AUX-Out وضع

قم بتوصيل كابل الصوت بجهازك ومنفذ الصوت بالسيارة.

وظيفة تحذير الجهد المنخفض

1. عندما يكون جهد البطارية أقل من 11 فولت، يظهر المؤشر أن الجهد منخفض.
2. عندما يظل الجهد عند 11 فولت أو أعلى، يدخل الجهاز في وضع التشغيل العادي: قم بتمرير الزر لأسفل لتقليل التردد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الجهاز لا يستجيب أو يعرض	تأكد من أن الجهاز على اتصال جيد بولاعة السجائر وأن ولاعة السجائر ليست صندقة. افصل وحاول مرة أخرى. تأكد من تشغيل ولاعة السجائر بشكل صحيح.
لا صوت	تأكد من أن جهاز USB متصل بالمشغل أو حاول استخدام جهاز USB آخر. تأكد من أن جهاز USB يحتوي على ملف يدعمه المنتج. تأكد من عدم ضبط مستوى الصوت على 0.
الضوضاء موجودة ولكن لا يوجد صوت	تأكد من أن المشغل ليس في وضع الإيقاف المؤقت. تأكد من عدم ضبط مستوى الصوت على 0.
النظام الصوتي للسيارة لا يستقبل الصوت	تأكد من تشغيل وظيفة إرسال FM الخاصة بالمنتج. تأكد من أن تردد إرسال المنتج يتطابق مع تردد استقبال السيارة.
ضعف الأداء، وجود الضوضاء	تأكد من عدم وجود إشارات قوية على تردد الإرسال الحالي. قم بضبط التردد على إحدى محطات الراديو المجانية لتحسين جودة الصوت.

تحذير

- لا تقم بضبط مستوى صوت الراديو على مستوى عالٍ جدًا (عادةً 18 أو أقل) لتجنب تجاوز مستوى الضوضاء.
 - على الرغم من أن قوة الإرسال لهذا المنتج عالية جدًا، فمن الأفضل تجنب الترددات ذات الإشارة القوية لتحسين جودة الصوت.
 - لا تستخدم هذا المنتج في البيئات المتربة أو الرطبة، أو في درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية.
 - لا تسقط المنتج لتجنب تلف المطح أو المنتج ككل.
 - لا تقم بتفكيك المنتج. إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال بالموزع الخاص بك.
 - نظرًا للتحسينات التكنولوجية المستمرة، يخضع أداء المنتج ووظائفه للتغيير دون إشعار مسبق.
- قد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى إلغاء المنتج والضمان الخاص به.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: stop metali

Wersja Bluetooth: 5.3

Wejście: DC12-24V

Wyjście: Type-C, USB

Protokoły szybkiego ładowania: QC 3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4A

Moc wyjściowa:

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (maks. 18W)

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (maks. 30W)

(PPS: 3.3V-11V/3A)

Całkowita moc: 30W

Obsługa audio: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

Częstotliwość FM: 87.5-108 MHz

Promień połączenia: do 10 m


Kompatybilny OS: iOS, Android

PAKIET

1. Ładowarka samochodowa x1
2. Kabel AUX x1
3. Instrukcja obsługi x1
4. Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Przycisk wielofunkcyjny
2. Mikrofon
3. Port szybkiego ładowania QC3
4. Wyświetlacz
5. Przycisk do sterowania wskaźnikami
6. Wskaźnik LED
7. Port ładowania
8. AUX

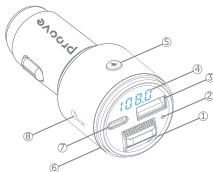

DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Podłącz urządzenie do zapalniczki samochodowej po uruchomieniu silnika.
2. Urządzenie włączy się automatycznie i wyświetli częstotliwość Hi-Voltage--FM.
3. Włącz radio w samochodzie i wybierz wolną częstotliwość kanału FM.
4. Dostosuj częstotliwość urządzenia do częstotliwości swojego radia.
5. Włącz Bluetooth w smartfonie, wyszukaj dostępne urządzenia i nawiąż połączenie.
6. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia można odtwarzać muzykę, sterować nawigacją i wykonywać/odbierać połączenia.

USTAWIANIE CZĘSTOTLIWOŚCI FM

1. Długie naciśnięcie przycisku  spowoduje miganie wskaźnika częstotliwości.
2. Przewiń w górę, aby zwiększyć  częstotliwość.
3. Przewiń stronę  w dół, aby zmniejszyć częstotliwość.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

1. Przewiń  przycisk w górę i zablokuj go, aby zwiększyć głośność.
2. Przewiń stronę  w dół i zablokuj, aby zmniejszyć głośność.

ODBIERANIE/KOŃCZENIE POŁĄCZENIA

1. Odbieranie połączeń: naciśnij przycisk .
2. Rozłączanie: naciśnij przycisk .
3. Odrzucenie połączenia: naciśnij i przytrzymaj przycisk .
4. Ponowne wybieranie numeru: naciśnij dwukrotnie przycisk .

WSKAZANIE LED

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć/wyłączyć podświetlenie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć/wyłączyć migające podświetlenie.

TRYB WEJŚCIA AUX

1. Podłącz kabel audio do urządzenia i źródła dźwięku.
2. Gdy włączony jest tryb AUX-In, przycisk nie działa (regulacja głośności, odtwarzanie/pauza).

TRYB WYJŚCIA AUX

Podłącz kabel audio do urządzenia i portu audio w samochodzie.

FUNKCJA OSTRZEGANIA O NISKIM NAPIĘCIU

1. Gdy napięcie akumulatora jest niższe niż 11 V, wskaźnik pokazuje, że napięcie jest niskie
2. Gdy napięcie utrzymuje się na poziomie 11 V lub wyższym, urządzenie przechodzi w tryb normalnej pracy: przewiń przycisk w dół, aby zmniejszyć częstotliwość.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Urządzenie nie odpowiada lub nie wyświetla	Sprawdź, czy urządzenie ma dobry kontakt z zapalniczką i czy zapalniczka nie jest zardzewiała. Odłącz urządzenie i spróbuj ponownie. Sprawdź, czy zapalniczka dostarcza odpowiednie zasilanie.
--	--

Brak dźwięku	Sprawdź, czy urządzenie USB jest podłączone do odtwarzacza lub spróbuj użyć innego urządzenia USB. Upewnij się, że urządzenie USB zawiera plik obsługiwany przez produkt. Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na 0.
Hałas obecny, ale brak dźwięku	Hałas obecny, ale brak dźwięku Upewnij się, że odtwarzacz nie jest w trybie pauzy. Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na 0.
Samochodowy system audio nie odbiera dźwięku	Upewnij się, że funkcja transmisji FM produktu jest włączona. Upewnij się, że częstotliwość transmisji produktu jest zgodna z częstotliwością odbioru w samochodzie.
Słaba wydajność, obecność hałasu	Upewnij się, że na bieżącej częstotliwości transmisji nie ma silnych sygnałów. Ustaw częstotliwość na wolną od stacji radiowych, aby poprawić jakość dźwięku.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy ustawiać zbyt wysokiej głośności radia (zazwyczaj 18 lub niższej), aby uniknąć przekroczenia poziomu hałasu.
- Chociaż moc nadawania tego produktu jest dość wysoka, najlepiej unikać częstotliwości z silnym sygnałem, aby poprawić jakość dźwięku.
- Nie używaj tego produktu w zakurzonej, wilgotnym środowisku lub w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach.
- Nie upuszczaj produktu, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni lub całego produktu.
- Nie należy demontować produktu. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Ze względu na ciągłe ulepszenia technologiczne, zmiany w wydajności i funkcjonalności produktu mogą być wprowadzane bez powiadomienia.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować unieważnienie produktu i jego gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: металевий сплав

Версія Bluetooth: 5.3

Вхід: DC12-24V

Вихід: Type-C, USB

Протоколи швидкого заряджання: QC 3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4A

Вихідна потужність:

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W макс)

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (30W макс)

(PPS: 3.3V-11V/3A)

Загальна потужність: 30W

Підтримка аудіо: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

FM частота: 87.5-108 МГц

Радіус підключення: до 10 м


Сумісні ОС: iOS, Android

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Автомобільний зарядний пристрій x1
2. Кабель AUX x1
3. Посібник користувача x1
4. Наклейки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Мультифункціональна кнопка
2. Мікрофон
3. Порт швидкої зарядки QC3
4. Дисплей
5. Кнопка керування індикаторами
6. LED-індикація
7. Порт зарядки
8. AUX

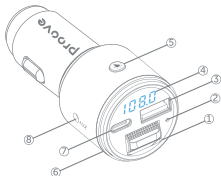

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ

1. Вставте пристрій у прикурювач автомобіля після запуску двигуна
2. Пристрій автоматично увімкнеться та відобразить Hi--Voltage--FM частоту
3. Увімкніть радіо в автомобілі та оберіть вільну частоту FM каналу
4. Налаштуйте частоту пристрою відповідно до частоти вашого радіо
5. Увімкніть Bluetooth на смартфоні, здійсніть пошук доступних пристроїв та під'єднайтесь
6. Після успішного підключення ви зможете відтворювати музику, керувати навігацією та здійснювати/приймати дзвінки

НАЛАШТУВАННЯ FM ЧАСТОТИ

1. Довге натиснення на кнопку , показник частоти зблимає.
2. Прокрутіть кнопку  догори, щоб збільшити частоту.
3. Прокрутіть кнопку  вниз, щоб зменшити частоту.

НАЛАШТУВАННЯ ГУЧНОСТІ

1. Прокрутіть кнопку  догори та зафіксуйте у такому положенні, щоб збільшити гучність.
2. Прокрутіть кнопку  вниз та зафіксуйте у такому положенні, щоб зменшити гучність.

ВІДПОВІСТІ/ЗАВЕРШИТИ РОЗМОВУ

1. Відповісти на дзвінок: натиснути кнопку 
2. Покласти слухавку: натиснути  на кнопку.
3. Відхилити дзвінок: довге натиснення на кнопку 
4. Перенабрати: подвійне натиснення 

LED-ПІДСВІТКА

1. Натисніть на кнопку , щоб увімкнути/вимкнути підсвітку
2. Довге натиснення , щоб увімкнути/вимкнути мерехтливу підсвітку

РЕЖИМ AUX-IN

1. Під'єднайте аудіокабель до пристрою та аудіоджерела
2. Під час роботи режиму AUX-In кнопка не працює (регулювання гучності, програвати/призупинити)

ПЕРЕМИКАЧ AUX-OUT

Приєднайте аудіокабель до пристрою та аудіопорту автомобіля

ФУНКЦІЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НИЗЬКУ НАПРУГУ

1. Коли напруга від акумулятора нижча за 11V, індикатор показує, що напруга занижена
2. Коли напруга тримається на рівні 11V та вище, пристрій переходить у звичайний режим роботи: прокрутіть кнопку вниз, щоб зменшити частоту

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Пристрій не реагує або не відображається	Перевірте, чи продукт добре контактує з прикурювачем і чи останній не заіржавів. Відключіть і повторіть спробу. Перевірте, чи нормальне живлення у прикурювача.
Звук відсутній	Перевірте, чи USB-пристрій приєднано до плеєра, чи ні, або спробуйте інший USB-пристрій. Переконайтеся, що на USB-пристрої є копія файлу, яка підтримується продуктом. Переконайтеся, що гучність не встановлена на позначці 0.

Є шум, але немає звуку	Переконайтеся, чи не перебуває плеєр продукту в стані паузи. Перевірте, чи не налаштована гучність на позначці 0.
Аудіосистема автомобіля не отримує звук	Переконайтеся, що запуск продукту FM увімкнено. Перевірте, чи збігається частота передачі продукту з частотою приймання автомобіля.
Запуск неякісний, присутній шум	Переконайтеся, що на частоті поточної передачі немає інших потужних сигналів. Під час використання налаштуйте частоту на вільну від радіостанцій, щоб отримати кращу якість звуку.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не встановлюйте занадто високу гучність радіо (зазвичай 18 або нижче), щоб уникнути перевищення рівня шуму.
- Хоча потужність передавання цього продукту досить висока, краще уникати частот із сильним сигналом для покращення якості звуку.
- Не використовуйте цей продукт у запилених, вологих середовищах, а також за умов надзвичайно високих або низьких температур.
- Не кидайте продукт, щоб уникнути пошкодження поверхні або продукту в цілому.
- Не розбирайте продукт. Якщо у вас є запитання, зверніться до продавця.
- Через постійне вдосконалення технологій, зміни в продуктивності та функціональності продукту можуть бути внесені без попередження.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та гарантії на нього.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: металлический сплав

Версия Bluetooth: 5.3

Вход: DC12-24V

Выход: Type-C, USB

Протоколы быстрой зарядки: QC 3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4A

Выходная мощность:

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W макс)

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (30W макс)

(PPS: 3.3V-11V/3A)

Общая мощность: 30W

Поддержка аудио: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

FM частота: 87.5-108 МГц

Радиус подключения: до 10 м


Совместимые ОС: iOS, Android

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Автомобильное зарядное устройство x1
2. AUX-кабель x1
3. Руководство пользователя x1
4. Наклейки x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Мультифункциональная кнопка
2. Микрофон
3. USB-порт быстрой зарядки QC3
4. Дисплей
5. Кнопка управления индикаторами
6. LED-индикация
7. Порт зарядки
8. AUX

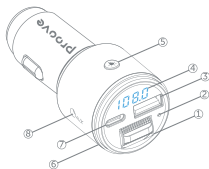

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

1. Вставьте устройство в прикуриватель автомобиля после запуска двигателя.
2. Устройство автоматически включится и отобразит Hi-Voltage-FM частоту.
3. Включите радио в автомобиле и выберите свободную частоту FM канала.
4. Настройте частоту устройства в соответствии с частотой вашего радио.
5. Включите Bluetooth на смартфоне, выполните поиск доступных устройств и подключитесь.
6. После успешного подключения вы сможете воспроизводить музыку, управлять навигацией и совершать/принимать звонки.

НАСТРОЙКА FM ЧАСТОТЫ

1. Долгое нажатие на кнопку  показатель частоты мигает..
2. Прокрутите кнопку вверх  чтобы увеличить частоту.
3. Прокрутите кнопку вниз  чтобы уменьшить частоту.

НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ЗВУКА

1. Прокрутите кнопку  вверх и зафиксируйте в таком положении, чтобы увеличить громкость.
2. Прокрутите кнопку  вниз и зафиксируйте в таком положении, чтобы уменьшить громкость.

ОТВЕТИТЬ/ЗАВЕРШИТЬ РАЗГОВОР

1. Ответить на звонок: нажать кнопку. 
2. Положить трубку: нажать на кнопку 
3. Отклонить звонок: долгое нажатие на кнопку 
4. Перенабрать: двойное нажатие 

LED-ПОДСВЕТКА

1. Нажмите на кнопку , чтобы включить/выключить подсветку
2. Долгое нажатие , чтобы включить/выключить мерцающую подсветку

РЕЖИМ AUX-IN

1. Подключите аудиокабель к устройству и аудиоисточнику
2. Во время работы режима AUX-In кнопка не работает (регулировка громкости, проигрывать/приостановить)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ AUX-OUT

Подключите аудиокабель к устройству и аудиопорту автомобиля

ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ

1. Когда напряжение от аккумулятора ниже 11V, индикатор показывает, что напряжение слишком низкое
2. Когда напряжение держится на уровне 11V и выше, устройство переходит в обычный режим работы: прокрутите кнопку вниз, чтобы уменьшить частоту

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство не реагирует или не отображается	Проверьте, хорошо ли устройство контактирует с прикуривателем и не заржавел ли последний. Отсоедините и повторите попытку. Проверьте, нормально ли питание от прикуривателя.
Отсутствует звук	Проверьте, подключен ли USB-устройство к плееру или попробуйте другое USB-устройство. Убедитесь, что на USB-устройстве есть поддерживаемый продуктом файл. Проверьте, не установлена ли громкость на 0.

Есть шум, но нет звука	Убедитесь, что плеер устройства не находится на паузе. Проверьте, не установлена ли громкость на 0.
Аудиосистема автомобиля не получает звук	Убедитесь, что функция FM-передачи включена. Проверьте, совпадает ли частота передачи устройства с частотой приема автомобиля.
Низкое качество запуска, присутствует шум	Убедитесь, что на частоте текущей передачи нет мощных сигналов. Настройте частоту на свободную от радиостанций для улучшения качества звука.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не устанавливайте слишком высокую громкость радио (обычно 18 или ниже), чтобы избежать превышения уровня шума.
- Хотя мощность передачи этого продукта достаточно высока, лучше избегать частот с сильным сигналом для улучшения качества звука.
- Не используйте этот продукт в запыленной, влажной среде, а также в условиях чрезвычайно высоких или низких температур.
- Не бросайте продукт, чтобы избежать повреждения поверхности или продукта в целом.
- Не разбирайте продукт. Если у вас есть вопросы, обратитесь к продавцу.
- Из-за постоянного совершенствования технологий, изменения в производительности и функциональности продукта могут быть внесены без предупреждения.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и гарантии на него.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!