


Greetings from realme mobile

This guide briefly show you how to use the phone and its important functions. For more and detailed information of the phone and user guidance, please visit: www.realme.com/eu/support.

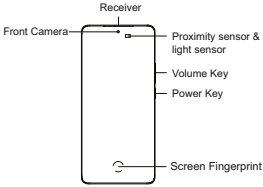

Warning

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.

- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5-35°C.

- Back cover can't be removed.

How to reboot the phone:

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to transfer contents from an old phone to a new phone

You can quickly transfer contents such as photos, videos, music, contacts, messages, and apps from an old phone to a new phone via realme Clone Phone.

1 Scan the QR code below using the old phone to install "Clone Phone"; on the new phone, launch "Clone Phone" directly.



2 Follow the prompts on the screen to complete the data transfer.

Standard accessories

You are provided with the following standard accessories:

- 1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide,
- 1 SIM Ejector Tool, 1Protective Case.

Specification

Product	RMX3853	
Main screen parameter	17.2cm(6.78")	
Dimension	162×75.1×8.6(mm)	
Battery	DC 7.82V 2680mAh/20.96Wh(Min) DC 7.82V 2750mAh/21.51Wh(Typ) (Equaling to DC 3.91V 5360mAh/20.96Wh(Min) DC 3.91V 5500mAh/21.51Wh(Typ))	
Camera	32 Megapixels Front 50 Megapixels+8 Megapixels Rear	
Operating temperature	0°C-35°C	
SAR Values	CE SAR	2.0 W/kg(Head) 2.0 W/kg(Body)

Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz	31dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/4/5/6/8/19	25dBm
	Band 2	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/4/5/8/12/17/18/19/20/26/28/66	25dBm
	Bands 2/7/13	24dBm
LTE TDD	Band 41	26dBm
	Bands 38/39/40	25dBm
5G NR	n77	24.7dBm
	n1/n3/n38/n40/n66	25.2dBm
	n5/n8/n20/n28	25.4dBm
	n7	23.7dBm
	n41	26.2dBm
	n78	27.2dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	17dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.8dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	22.8dBm(EIRP)
	5.25-5.35GHz; 5.47-5.725GHz	19.8dBm(EIRP)
	5.725-5.825GHz	14dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

English

Вас вітає realme mobile

Цей посібник покаже Вам, як користуватися телефоном та його найважливішими функціями. Ви також можете відвідати офіційний сайт realme, щоб отримати більше інформації про телефон



Попередження

- Не розміщуйте телефон або акумулятор поблизу або всередині опалювального обладнання, обладнання для приготування їжі, ємностей високого тиску (наприклад, мікрохвильові печі, індукційна плита, електрична піч, нагрівач, скороварка, водонагрівач, газова плита тощо), щоб запобігти перегріванню акумулятора, що може призвести до вибуху.
- Потрібно використовувати оригінальний зарядний пристрій, кабель даних та акумулятор. Незатверджені зарядні пристрої, кабелі даних або акумулятори, які не сертифіковані виробником, можуть призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху або інших небезпечних ситуацій.
- Під час заряджання розміщуйте пристрій у приміщенні з нормальною кімнатною температурою та гарною вентиляцією. Рекомендується заряджати пристрій в середовищі з температурою 5°C~35°C.

- Задню кришку знімати забороняється.

Як перезавантажити телефон

Натисніть і утримуйте кнопку живлення і кнопку збільшення гучності одночасно, доки не з'явиться завантажувальна анімація realme, щоб перезавантажити телефон .

Як перенести вміст Вашого старого мобільного телефону на новий мобільний

Ви можете скористатися realme Clone Phone, щоб легко переносити фотографії, відео, музику, контакти, повідомлення, програми тощо зі старого телефону на новий.

- Якщо у вас є старий телефон Android, спершу відскануйте код QR нижче, а потім завантажте та встановіть Clone Phone, потім відкрийте Clone Phone як на новому, так і на старому телефоні, далі виконайте інструкції на екрані, щоб завершити операцію.



<https://i.clonephone.coloros.com/download>

- Якщо у вас є старий iPhone, відкрийте Clone Phone безпосередньо на новому телефоні та виконайте вказівки на екрані, щоб увійти до облікового запису iCloud і синхронізувати файли.

Стандартні аксесуари

В комплекті постачаються наступні стандартні аксесуари:

- 1 телефон, 1 зарядний пристрій, 1 кабель даних USB,
- 1 посібник із заходів безпеки, 1 короткий посібник,
- 1 інструмент видалення SIM-карти, 1 захисний чохол.

Специфікація

Продукт	RMX3853	
Параметри головного екрану	17,2 cm(6,78")	
Розмір	162×75,1×8,6(mm)	
Акумулятор	DC 7.82V 2680mA год./20.96Вт год. (Min) DC 7.82V 2750mA год./21.51Вт год. (тип) (Дорівнює до DC 3.91V 5360mA год./20.96Вт год. (Min) DC 3.91V 5500mA год./21.51Вт год. (тип))	
Камера	Задня камера: 50 мегапікселів + 8 мегапікселів Фронтальна камера: 32 мегапікселя	
Робоча температура	0°C-35°C	
Значення SAR	CE SAR	<2,0Вт/кг (голова) <2,0Вт/кг (тіло)

Характеристики радіохвиль

Тип	Частота	Макс. вихідна потужність
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz	31dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/4/5/6/8/19	25dBm
	Band 2	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/4/5/8/12/17/18/19/20/26/28/66	25dBm
	Bands 2/7/13	24dBm
LTE TDD	Band 41	26dBm
	Bands 38/39/40	25dBm
5G NR	n77	24.7dBm
	n1/n3/n38/n40/n66	25.2dBm
	n5/n8/n20/n28	25.4dBm
	n7	23.7dBm
	n41	26.2dBm
	n78	27.2dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	17dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.8dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	22.8dBm(EIRP)
	5.25-5.35GHz; 5.47-5.725GHz	19.8dBm(EIRP)
	5.725-5.825GHz	14dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Ukraine

realme

Quick Guide

RMX3853

realme

