

Дякуємо Вам за покупку мобільного телефону X-style 241. Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Телефон X-style 241 дозволяє використовувати 2 SIM картки стандарту GSM у режимі Dual Standby, тобто, у режимі очікування дві карти знаходяться в мережі; під час дзвінка одна картка працює в активному режимі, друга - недоступна.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятись у зв'язку із змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

Важливі зауваження з техніки безпеки

Даний телефон призначений для здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін.

Уважно ознайомтеся з цим розділом і строго дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

- Не використовуйте телефон у грозу на відкритому повітрі.
- Не піддавайте батарею телефону впливу високих температур, вибухонебезпечних та вогненебезпечних рідин.

- Вимикайте телефон у випадках, якщо використання телефону може спричинити перешкоди або становити небезпеку.
- Не кладіть телефон в нагрівальні прилади, такі як мікрохвильова піч, плита або обігрівач.
- Не намагайтеся розкрити корпус телефону. Якщо телефон або будь-який з аксесуарів не працюють належним чином, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.
- Використовуйте тільки ті аксесуари та зарядні пристрої, що призначені для даної моделі. Не використовуйте дефектні кабелі або ЗУ.
- Не допускайте короткого замикання акумулятора.
- Якщо Ви використовуєте які-небудь персональні медичні пристрої, уточніть у виробника, чи має пристрій достатній захист від випромінювання в радіодіапазоні. Вимикайте телефон у лікувальних установах, якщо це вимагається правилами внутрішнього розпорядку.
- Не користуйтеся мобільним телефоном під час водіння. Дотримуйтеся правил користування мобільними телефонами під час керування транспортним засобом.
- Тримайте телефон, всі його компоненти та аксесуари в місці, недоступному для дітей і домашніх тварин. Вони можуть випадково пошкодити ці предмети або вдавитися дрібними деталями.
- Уникайте попадання рідини на телефон.
- Не використовуйте сильнодіючі хімікати, розчинники або відбілювачі для очищення телефону
- Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного проміння.
- Задля уникнення попадання важких металів, кислот, луку у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію

настає юридична відповідальність. Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.


Загальні характеристики моделі

Телефон, смуги частот	GSM 900: 880-915 МГц (Tx), 925-960 (Rx) GSM 1800: 1710-1785 МГц (Tx), 1805-1880 (Rx)
Кількість SIM	2 SIM (miniSIM та microSIM). Режим Dual SIM Dual Standby
Повідомлення	SMS
Bluetooth, версія, смуга частот	V3.0, 2400-2483.5 МГц
Дисплей	2,4", кольоровий ЖК, 240x320 пікс
Камера	0,3 Мп
Підтримка форматів	MIDI, AAC, MP3, WAV, JPG
FM-радіо	87,5-108,0 МГц (вбудована антена)
Micro-SD	До 32 Гб
Батарея	Li-Ion, 800 мАг
Макс потужність випромінювання в смугах частот, на яких працює радіобладнання	Bluetooth: 4.32 dBm (2.7 мВт). GSM 900: 33 dBm (2 Вт) GSM 1800: 29.2 dBm (832 мВт).

Комплект постачання:

- Мобільний телефон
- Акумуляторна батарея
- Зарядний пристрій
- Посібник користувача
- Гарантійний талон

Зовнішній вигляд телефону

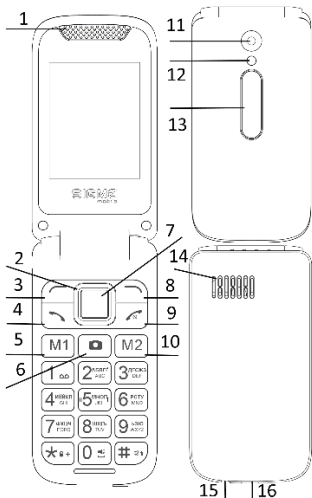

1	Голосовий динамік
2	Кнопки навігації
3	Ліва софт клавіша (ЛСК)
4	Виклик \ Прийом виклику
5	Клавіша швидкого набору М1
6	Клавіша «Увімкнення камери»
7	Центральна клавіша.
8	Права софт клавіша (ПСК)
9	Відбій\відміна\блок клавіш\ (довге натискання - для вмикання або вимикання телефону)
10	Клавіша швидкого набору М2
11	Камера
12	Спалах/ліхтарик
13	Інформаційна панель - 3 світлодіоди, які відображають пропущені виклики та СМС та процес заряду акумулятора
14	Динамік гучного зв'язку
15	Аудіо роз'єм
16	microUSB роз'єм

Призначення клавіш

Клавіші 0-9	Для набору номеру. Натискання та утримання клавіш 2-9 – для швидкого набору попередньо встановлених номерів. Клавіша 0 – натискання та утримання – увімкнення/вимкнення ліхтарика
Клавіша *	Для введення символів *, +, w.
Клавіша #	Для введення символу #. Натискання та утримання – для перемикання звукових Профілів користувача
ЛСК	В режимі очікування – перехід до меню. Перехід до Опції.

ПСК	В режимі очікування перехід до адресної книги. В меню-повернення до попередньої сторінки
Центральна Клавіша	Меню/ОК.

Перше вмикання



Відкрийте задню кришку, вийміть акумулятор. Встановіть SIM картки у слоти пристрою.

Встановіть також micro-SD картку, якщо необхідно.

Встановіть батарею, пильнуючи, щоб контакти батареї відповідали контактам телефону.

Будьте обережні, зламані контакти карток або батареї призводять до виходу пристрою з ладу та скасування гарантії.

Закрийте задню кришку.

Увімкніть телефон довгим натисканням на клавішу

Відбій.

Рекомендуємо провести повну зарядку батареї перед першим використанням.

Умовні позначки екрану телефону

	Сигнал мережі
	Індикатор заряду батареї
	Нове повідомлення
	Пропущений виклик
	Активовано профіль «Без звуку»
	Активовано профіль «На вулиці»
	Активовано профіль «Зустріч»
	Є активні будильники
	Bluetooth увімкнений
	GPRS інтернет активний

Вмикання\вимикання пристрою

Для вмикання пристрою натисніть та утримуйте кнопку скидання до активації екрану пристрою.

Для вимикання – натисніть та утримуйте кнопку скидання до вимкнення пристрою.

Блокування пристрою відбувається автоматично (якщо увімкнено автоматичне блокування) або натисканням клавіші Відбій (якщо це встановлено в Налаштуваннях) або почерговим натисканням ЛСК та клавіші «*». Розблокування - почерговим натисканням ЛСК та клавіші «*», якщо клавіатура була заблокована у відкритому стані телефону

Виклик

Наберіть номер телефону, використовуючи цифрову клавіатуру телефону або перейдіть до журналу викликів і натисніть кнопку «Виклик» для здійснення дзвінку. Також здійснити виклик можна з меню «Контакти», обравши потрібний телефон. Для скасування виклику – натисніть кнопку «Відбій».

Виклик можна здійснювати натисканням та утриманням клавіш 2-9 або натисканням клавіш M1 та M2 за умови налаштування швидкого набору.

Під час виклику також можливо: перемкнути звук у режим голосного зв'язку, почати запис розмови, додати абонента для конференц-зв'язку, вимкнути\увімкнути мікрофон та інше.

Прийом виклику можна здійснювати відкриттям телефону (якщо це встановлено в налаштуваннях) або натисканням клавіші Прийом виклику після відкриття телефону.

Меню пристрою

Для доступу у загальне меню пристрою необхідно натиснути ліву софт-клавішу або центральну клавішу навігації.

Меню має наступні розділи:

Аудіоплеєр: Винесений в окреме меню запуск Аудіоплеєра

FM радіо: Винесений в окреме меню запуск FM радіо

Мультимедіа: В цьому меню зібрані медіа-функції пристрою: камера, відеокамера, галерея, відеоплеєр, диктофон.

Журнал викликів: реєстр вхідних, вихідних та пропущених викликів;

Повідомлення: для відправлення SMS повідомлень та читання вхідних повідомлень;

Контакти: телефонна книга контактів телефону та SIM-карток;

Файли: Винесений в окреме меню запуск файлового менеджера

Інструменти: Bluetooth, будильник, календар, ліхтарик, калькулятор, Електронна книга

Налаштування: Налаштування телефону, викликів, екрану, безпеки, профілів звуку, мережі;

Аудіоплеєр

Аудіоплеєр призначений для прослуховування музичних файлів

Для відтворення/паузи натисніть центральну клавішу. Для переходу до наступного/попереднього файлу – Вправо/Вліво. Для автоматичного створення списку відтворення скопіюйте музичні файли на картку пам'яті в папку My music. Для зміни налаштувань перейдіть до Опції—Налаштування. Для редагування списків відтворення перейдіть до Опції—Плейлист. Для регулювання гучності використовуйте клавіші Вгору/Вниз.

Мультимедіа

Увага: бажано користуватись наступними функціями в меню «Мультимедіа» за умови встановленої картки пам'яті.

У цьому розділі зібрані програми для роботи з фото, відео та звуком.

Камера – для зйомки фото.

Зображення – для перегляду зображень.

Відеокамера – для запису відео.

Відеоплеєр – для перегляду відео записів.

Диктофон – для запису звуку.

FM радіо

FM радіо – для прослуховування радіостанцій FM діапазону.

Увага! В даній моделі FM радіо функціонує із вбудованою антеною. Для покращення якості прийому може знадобитись підключення провідних навушників в якості антени. Звук FM радіо та аудіоплеєра передається на зовнішній динамік та навушники.

Для увімкнення/вимкнення натисніть центральну клавішу. Для пошуку радіостанцій натисніть Вправо/Вліво. Для перегляду списку каналів перейдіть в Опції—Список каналів. Для регулювання гучності використовуйте клавіші Вгору/Вниз. В меню Опції є можливість автоматичного та ручного пошуку каналів, перегляд збережених станцій, можливості запису в файл та увімкнення/вимкнення фонового відтворення.

Журнал викликів

Меню «Журнал викликів» містить реєстр вхідних, вихідних та пропущених викликів та дозволяє: переглянути інформацію, набрати номер контакту, відправити SMS-повідомлення, додати новий номер до контактів, додати номер до чорного списку, видалити інформацію про виклик та інше.

Повідомлення

Це меню містить все необхідне для відправлення, зберігання, перегляду та видалення SMS повідомлень.

Нове повідомлення: оберіть для написання та відправлення (або збереження) нового повідомлення.

Вхідні: тека з отриманими повідомленнями.

Вихідні: тека з повідомленнями, що відправляються.

Чернетки: незавершені повідомлення.

Надіслані: повідомлення, що були відправлені.

Для Налаштування повідомлень перейдіть в меню Опції--Налаштування

Меню «Налаштування» дозволяють встановити номери SMS центру для обох SIM-карток, встановити строк дії повідомлення, налаштувати отримання звіту про стан доставки, налаштувати параметри збереження повідомлень.

Контакти

Меню «Контакти» - це Ваша телефонна книга, у якій зведені контакти, що збережені у телефоні та на SIM-картках. Пам'ять телефону розрахована для зберігання 500 контактів.

Контакти розташовані в алфавітному порядку. Рядок пошуку дозволяє знайти контакти. Для перемикавання способу/мови пошуку натисніть клавішу #

Додавання нового контакту: натисніть Опції--Новий, оберіть місце збереження контакту, введіть ім'я та номер телефону, за необхідності додайте фото та мелодію, натисніть «Зберегти»

Для одного контакту при збереженні в Телефоні можна додати наступні дані: Ім'я, Телефон, Фото, Мелодія, Група.

Для виклику контакту оберіть його курсором та натисніть кнопку виклику.

Для перегляду та редагування контакту оберіть його курсором та натисніть центральну клавішу навігації.

Додаткові опції відкриваються натисканням ЛСК.

Нове повідомлення: створити та надіслати текстове повідомлення контакту.

Видалити, Видалити декілька, Видалити усі – варіанти видалення контактів

Копіювати/перемістити: можливість копіювати/переміщати контакт між телефоном та SIM картками

Імпорт/експорт: можливість копіювати контакти в файл та відновлювати з файлу (резервне копіювання)

Також є можливість: перегляд стану пам'яті та налаштувати швидкий набір для клавіш 2-9 та M1, M2

*При резервному копіюванні контактів створюється системний файл з іменем vcard****.vcf. При відновленні контактів інформація береться з цього ж файлу.*

Файли

Файловий менеджер дозволяє працювати з файлами у пам'яті телефону та на карті пам'яті. Доступні такі операції, як копіювання, переміщення, видалення, створення папок.

Інструменти

В цьому меню доступні наступні програми:

Будильник. Налаштування, увімкнення/вимкнення будильників. Можна налаштувати до 3-х будильників
Календар – для перегляду календаря. Є можливість створювати/редагувати/переглядати події

Ліхтарик. Увімкнення/вимкнення ліхтарика

Калькулятор – для арифметичних обчислень.

Bluetooth – налаштування, перегляд пристроїв, підключення пристроїв

Електронна книга. Програма дозволяє відкривати електронні книги в форматі TXT. Скопіюйте книгу в папку [eBook] на карті пам'яті, і запустіть додаток, виберіть необхідний файл з книгою та відкрийте його. Для коректного відображення кирилиці зберігайте файл у форматі UNICODE або UTF-8.

Налаштування

Телефон: містить налаштування дати та часу, мови інтерфейсу, установки клавіш швидкого доступу, налаштування вмикання\вимикання за розкладом. Є можливість увімкнення/вимкнення світлодіодних індикаторів на інформаційній панелі. Також це меню дозволяє зробити скидання на заводські налаштування

Дисплей: налаштування фонових малюнків, контрасту дисплея, часу підсвічування екрану та клавіш

Безпека: Надає можливість налаштувати блокування SIM карток, блокування телефону, автоматичне блокування клавіш та блокування окремих функцій телефону. В цьому ж меню знаходиться налаштування функцій фільтрації небажаних викликів – Чорний список та Білий список абонентів.

Виклики. Меню дозволяє налаштувати кількість активних SIM карток, увімкнення можливості відповіді відкриттям телефону, опції переадресації, заборону викликів, автодозвон, автозапис виклику та інше.

Профілі. Меню призначене для налаштування профілів звуку, тобто параметрів гучності, рингтонів, вібро-режиму, звуку клавіш та системи для різних умов використання телефону, таких як: на вулиці, у приміщенні, тиша та інше.

Є можливість редагувати вбудовані налаштування. Для цього необхідно натиснути Опції та Налаштування

Для активації набору налаштувань треба обрати профіль у меню та натиснути центральну кнопку.

Мережа: дозволяє налаштувати GPRS, вказати картку для передачі даних за замовчуванням, налаштувати обліковий запис для передачі даних, вибрати спосіб вибору мережі-ручний або автоматичний.

Можливі проблеми та способи вирішення

Наступні рекомендації можуть допомогти вирішити деякі виникаючі проблеми з телефоном самостійно. У разі виникнення проблем, спробуйте вирішити їх самостійно за наступними рекомендаціями. Якщо проблема не вирішена, зверніться до сервісного центру Sigma mobile. Перевірте, чи заряджений акумулятор, чи зберігається проблема після перезавантаження пристрою.

Спробуйте повернути телефон до заводських налаштувань через меню «Налаштування – телефон – скидання налаштувань» (пароль за замовчуванням – 1122) Проблеми з картою пам'яті, зазвичай, виникають у разі виходу картки пам'яті з ладу. Тому, спочатку перевірте носій даних окремо. Також рекомендуємо: вийняти та вставити картку пам'яті в роз'єм, перевірте, чи правильно картка вставлена у роз'єм, перезавантажте телефон.

Телефон не вмикається: перевірте заряд акумулятора, повторно під'єднайте зарядний пристрій, та чекайте не менш 10 хвилин. Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення не менш 5 секунд. Якщо пристрій не вмикається, зверніться до СЦ.

Батарея швидко розряджається: причинами підвищеної витрати заряду можуть бути: низька температура повітря, активне використання медіа-програм, велика відстань до стільникових веж оператора зв'язку.

Акумулятор не заряджається: перевірте підключення адаптеру живлення до розетки. Використовуйте тільки комплектний адаптер живлення та кабель.

Неможливо здійснити виклик: ця проблема може бути викликана слабким сигналом мережі, перенавантаженням мережі, невірно введеним номером абонента, активованою функцією заборони виклику. Спробуйте змінити місцезнаходження, перевірте рівень сигналу мережі, поверніть телефон до заводських налаштувань. Зверніться до СЦ.

Погано чути абонента: під час розмови, натискайте кнопку «вгору» для підвищення гучності. Налаштуйте гучність під час розмови у профілях. Перевірте сигнал стільникової мережі.

Паролі

При завантаженні телефону та під час використання, можуть виникати запити на введення наступних паролей:

Пароль телефону - 1122: запит виникає під час завантаження (якщо він встановлений в Меню—Налаштування—Безпека—Заблокувати телефон). Це пароль загального блокування.

Код конфіденційності: запитується, якщо конфіденційність увімкнена в налаштуваннях безпеки, під час активації блокованих функцій.

Пароль скидання на заводські налаштування - 1122

PIN-код: якщо функція перевірки PIN-коду увімкнена, треба ввести код, що надається із відповідною SIM-карткою.

PUK код, PIN2 код – також надаються із SIM карткою.

Будьте обережні, встановлюючи паролі блокування: якщо паролі загублені, поновити функціонал телефону можливо тільки у сервісному центрі.