



ufesa

ELEKTRA /ELEKTRA WHITE/ ELEKTRA ELEGANCE

Мультипеч/Аерофритюрниця



Інструкція з використання

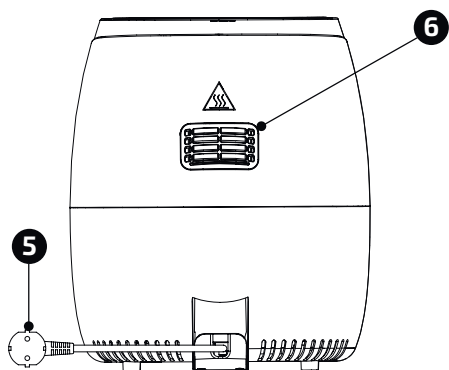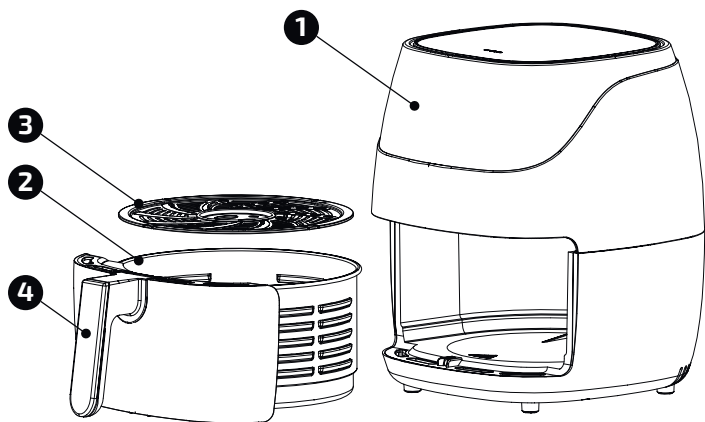

УКРАЇНСЬКА

МИ ХОЧЕМО ПОДЯКУВАТИ ВАМ ЗА ВИБІР UFESA.
СПОДІВАЄМОСЬ, ЩО ПРОДУКТ
ПРАЦЮВАТИМЕ ВАМ НА КОРИСТЬ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ.

УВАГА

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ВИКОРИСТАННЯ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ НА ВИПАДОК, ЩО ВАМ НЕОБХІДНО БУДЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО НИХ У МАЙБУТНЬОМУ.

ОПИС

1. Світлодіодна панель управління
2. Кошик
3. Піднос
4. Ручка кошика
5. Шнур живлення
6. Вихід повітря

ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

1. Панель дисплея
2. Підвищити температуру
3. Температура
4. Знизьте температуру
5. Вибір програми
6. Програми
7. Символ приготування
8. Увімкнення (тривале натискання О/І, коротке натискання для паузи/старту)
9. Зменшення часу
10. Вибір часу
11. Збільшення часу

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або кваліфікований персонал, щоб уникнути будь-якої небезпеки.

Діти віком від 8 років та люди з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями

або з відсутністю досвіду та знань, вони можуть використовувати цей прилад, лише якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеку, пов'язану з його використанням. Діти не повинні гратися з пристроєм. Діти не зможуть виконувати прибирання та технічне обслуговування, якщо їм не виповнилося 8 років і вони перебувають під наглядом дорослих.

Зберігайте прилад та шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці. Прилади не призначені для керування за допомогою зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.

Відключайте прилад від мережі, коли він не використовується та перед чищенням. Дайте йому охолонути, перш ніж одягати або знімати деталі та чистити.

Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину. Цей пристрій призначений для використання на максимальній висоті 2000 метрів над рівнем моря.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Цей прилад призначений виключно для домашнього використання, його ні в якому разі не можна використовувати для комерційного чи промислового використання.

Будь-яке неправильне використання або неналежне поводження з продуктом призведе до втрати гарантії. Перед підключенням приладу переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на етикетці приладу.

Поставте прилад на рівну рівну поверхню.

Шнур живлення не можна перекручувати або обмотувати навколо приладу під час використання.

Не використовуйте, не підключайте та не відключайте прилад від джерела живлення мокрими руками чи ногами. Не тягніть за шнур живлення, щоб вимкнути прилад, або використовуйте його як ручку.

ВАЖЛИВО: Користуючись аерофритюрницею, залиште принаймні чотири дюйми вільного простору з усіх боків приладу, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря.

НЕ розміщуйте аерофритюрницю під шафами, жалюзі або шторами. Ризик перегріву або пожежі.

Не накривайте жодну частину фритюрниці тканиною чи подібним предметом, оскільки це може спричинити перегрів. Ризик пожежі.

Це АЕРОФРИТЮРНИЦЯ. Для приготування потрібно дуже мало олії. Не наповнюйте каструлю маслом або жиром, оскільки це може спричинити пожежу.

Не використовуйте для цієї аерофритюрниці аксесуари, окрім рекомендованих виробником.

Завжди надягайте захисні та ізольовані рукавички, коли кладете або виймаєте предмети з фритюрниці.

Пристрій слід використовувати на рівній, стійкій і термостійкій поверхні. Під час першого використання фритюрниці може з'явитися легкий запах або невелика кількість диму. Це нормально, оскільки відходи виробництва будуть спалюватися.

Завжди кладіть інгредієнти для смаження в кошик, щоб запобігти їх контакту з нагрівальними елементами.

У разі будь-якої несправності або пошкодження приладу негайно від'єднайте його від мережі та зверніться до офіційної служби технічної підтримки. Щоб уникнути небезпеки, не відкривайте прилад. Лише кваліфікований технічний персонал офіційної служби технічної допомоги бренду може виконувати ремонт або втручання в пристрій.

B&B TRENDS SL. не несе відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам або об'єктам в результаті недотримання цих попереджень.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ

1. Видаліть усі пакувальні матеріали та наклейки з внутрішньої та зовнішньої сторони фритюрниці. Обережно протріть зовнішню поверхню вологою тканиною або абсорбуючим папером.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не занурюйте фритюрницю або її вилку у воду чи будь-яку іншу рідину.

2. Потягніть за ручку кошика, щоб вийняти його з фритюрниці. Використовуйте ручку лотка, розташовану в центрі лотка, щоб вийняти його. Використовуйте губку та теплу воду з милом, щоб помити внутрішню та зовнішню частину кошика та підносу. Кошик і піднос можна мити в посудомийній машині.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не використовуйте абразивні чистячі засоби або губки для чищення.

3. Добре просушити.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОДУКТ

1. Підключіть вилку до заземленої розетки.
2. Обережно вийміть кошик з аерофритюрниці.
3. Покладіть інгредієнти в кошик.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не наповнюйте кошик більше, ніж зазначено в таблиці рецептів, оскільки це може вплинути на якість кінцевих результатів.

4. Поставте кошик назад у фритюрницю. Ніколи не використовуйте кошик без лотка для їжі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не торкайтеся кошика після використання, оскільки він стає дуже гарячим. Тримайте кошик лише за ручку.

5. Довго натисніть «Кнопку живлення (8)», щоб увімкнути фритюрницю, індикатор живлення почне блимати. Натисніть сенсорну кнопку регулювання температури до потрібної температури.
6. Визначте час приготування, необхідний для інгредієнта.
7. Натисніть кнопку живлення, щоб розпочати приготування. Натисніть сенсорні кнопки часу (9) і (11), щоб встановити необхідний час заварювання, і сенсорні кнопки температури (2) і (4) для потрібної температури. Індикатор живлення продовжуватиме горіти, а індикатор сигналу готування світитиметься. Коли встановлений час буде досягнуто, на дисплеї з'явиться напис «ВИМКНЕНО» та видадуть 6 «гудків», щоб сповістити вас про завершення приготування. Однак вентилятор продовжуватиме працювати протягом 20 секунд.
8. Додайте 3 хвилини до часу приготування, коли прилад охолоджений, або ви також можете дати приладу попередньо нагрітись без будь-яких інгредієнтів протягом приблизно 4 хвилин.
9. Деякі інгредієнти потрібно збовтати в середині часу приготування. Щоб струсити або перевернути інгредієнти, зніміть кошик з приладу за ручку та струсіть або переверніть інгредієнти за допомогою виделки (або щипців). Потім поставте кошик назад у фритюрницю.
10. Коли ви почуєте звуковий сигнал таймера, установлений час приготування минув. Вийміть кошик з приладу та покладіть його на жаростійку поверхню. Перевірте, чи готові інгредієнти. Якщо інгредієнти ще не готові, просто вставте кошик назад у прилад і встановіть таймер ще на кілька хвилин.
11. Щоб видалити інгредієнти, вийміть кошик із фритюрниці. Кошик і інгредієнти гарячі. Ви можете використовувати вилку (або щипці), щоб зачерпнути інгредієнти. Щоб виїняти великі або крихкі інгредієнти, вийміть інгредієнти з кошика за допомогою щипців. Спорожніть кошик у миску або тарілку.

ФУНКЦІЇ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ

Попередньо встановлені функції допоможуть вам почати готувати ефективно.

Ви можете вибрати потрібний значок, натиснувши кнопку 5 (Вибір програми). Щоразу, коли ви натискаєте кнопку, стандартна програма змінюватиметься зліва направо. Після вибору натисніть кнопку живлення (8), щоб підтвердити вибір і розпочати приготування. Час і температура будуть встановлені за замовчуванням для вибраного типу їжі. Ви можете змінити налаштування за замовчуванням за допомогою кнопок часу та температури. Вибраний значок буде блимати, доки не розпочнеться процес приготування.

Конфігурація за замовчуванням така:

Примітка: Використовуйте таблицю нижче лише для довідки. Фактичний час приготування та температуру можна регулювати залежно від кількості або розміру їжі.

Іконка	Функція за замовчуванням	Час	Температура
	Стейки	12 хвилин	180°C
	Курка	25 хвилин	180°C
	Морепродукти	12 хвилин	180°C
	Риба	18 хвилин	180°C
	Піца	17 хвилин	160°C
	Картопля фрі	18 хвилин	200°C
	Випічка	55 хвилин	145°C
	Баклажани	12 хвилин	180°C

ПОРАДИ З ГОТУВАННЯ

- Майже всі страви, які традиційно готуються в духовці, можна смажити на повітрі.
- Продукти готуються краще та рівномірніше, якщо вони однакового розміру та товщини.
- Менші продукти вимагають менше часу для приготування, ніж більші продукти.
- Щоб отримати найкращі результати за найкоротший час, смажте продукти невеликими порціями. Уникайте складання або накладання, коли це можливо.
- Більшість попередньо розфасованих продуктів не потрібно замочувати в олії перед смаженням у фритюрниці. Більшість уже містить олію та інші інгредієнти, які покращують підрум'янювання та хрусткість.
- Заморожені закуски дуже добре смажаться на повітрі. Для найкращого результату розкладіть їх на підносі в один шар.
- Якщо їжа розкладена шарами, не забудьте потрясти кошик у середині програми (або перевернути їжу), щоб забезпечити рівномірне приготування.
- Змішайте продукти, які ви готуєте з нуля, наприклад картоплю фрі чи інші овочі, невеликою кількістю олії, щоб вони підрум'янилися та стали хрусткими.
- Смажачи свіжі овочі, перед додаванням олії обов'язково їх повністю обсушити

і обсмажте їх на повітрі, щоб вони стали якомога хрусткими.

- Аерофритюрниці чудово підходять для розігрівання їжі, зокрема піци. Щоб розігріти їжу, встановіть температуру 150°C на 10 хвилин.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед чищенням переконайтеся, що аерофритюрницю від'єднано від мережі та охолоне.
 - Коли фритюрниця та кошик охолонуть, вийміть кошик із фритюрниці (якщо ще не знято). Використовуйте ручку на лотку, щоб вийняти його. Використовуйте губку та теплу воду з милом, щоб помити внутрішню та зовнішню частину кошика та підноса.
- Попередження: не використовуйте абразивні чистячі засоби або губки для чищення.
- Кошик і піднос можна мити в посудомийній машині.
 - Обережно протріть зовнішню поверхню вологою тканиною або абсорбуючим папером.
 - Ніколи не занурюйте фритюрницю або її вилку у воду чи будь-яку іншу рідину.
 - Ретельно висушіть усі частини перед зберіганням.
 - Зберігайте аерофритюрницю в прохолодному сухому місці.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/ЄС щодо електричного та електронного обладнання, відомої як WEEE (відходи електричного та електронного обладнання), яка встановлює законодавчу базу, застосовну в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відходів електричного та електронного обладнання. Не викидайте продукт у смітник. Зверніться до найближчого центру збору електричних та електронних відходів.

ufesa

Імпортёр:

ELKO Ukraine

вул. Козацька, 120/4, корпус «Ж», 1-й поверх,

Київ, 03022, Україна

+38 044 461 9670

elko@elko.ua

Дата виробництва: дивитись на упаковці

B&B TRENDS, S.L. · C.I.F. B-86880473

C. Catalunya, 24 P.I. Ca N'Oller 08130

Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) · España

www.bbtrends.es