




ufesa

Кавоварка еспресо

CE7238 cream



Інструкція з використання

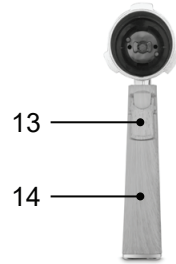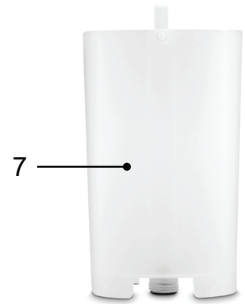

МИ ХОЧЕМО ПОДЯКУВАТИ ВАМ ЗА ВИБІР UFESA.
СПОДІВАЄМОСЬ, ЩО ПРОДУКТ ПРАЦЮВАТИМЕ
ВАМ НА КОРИСТЬ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ.

УВАГА

БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ВИКОРИСТАННЯ. ЗБЕРІГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

ОПИС

1. Світловий індикатор живлення
2. Світловий індикатор нагрівання (для функцій приготування кави та пари)
3. Ручка керування
4. Вибір кави/гарячої води
5. Положення приготування пари
6. Ручка керування подаванням пари
7. Резервуар для води
8. Кришка резервуара для води
9. Знімна решітка
10. Піддон для крапель
11. Парова трубка
12. Насадка для спінування
13. Притискна планка (під час висипання/виливання залишків кави притискає сталеве сито, щоб запобігти його випаданню)
14. Ручка лійки-фільтра
15. Металева лійка-фільтр
16. Сито з неіржавної сталі
17. Мірна ложка з трамбувальною шайбою
18. Кнопка увімкнення/вимкнення

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Якщо шнур електроживлення цього пристрою пошкоджено, його необхідно обов'язково замінити, звернувшись до виробника, його авторизованого сервісного центру або належно уповноважених осіб, щоб уникнути небезпечних ситуацій. Цим пристроєм можуть користуватися діти віком понад 8 років, якщо їм забезпечено нагляд або надано інструкцію щодо безпечного способу користування пристроєм та якщо вони усвідомлюють можливу небезпеку.

Діти можуть проводити очищення та догляд за пристроєм, якщо вони досягли 8-річного віку та перебувають під наглядом дорослих. Зберігайте пристрій і його шнур електроживлення у місцях, недоступних для дітей віком до 8 років.

Цим пристроєм можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з користування пристроєм безпечним способом і розуміють пов'язані з цим ризики.

Діти не повинні гратися з цим пристроєм.

Цей прилад призначений для використання в побутових умовах. Він не призначений для використання в таких умовах:

- в кухнях для персоналу в магазинах, офісах та інших типах робочих приміщень;
- у заміських будинках;
- клієнтами ў готелях, мотелях та інших закладах для проживання;
- у міні-готелях типу «ночівля та сніданок».

Очищення виконуйте відповідно до розділу «Догляд та очищення» цього посібника.

Ніколи не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.

Пристрій повинен використовуватися лише з підставкою, якою комплектується.

Під час заварювання та після використання деякі компоненти кавоварки залишаються гарячими через залишкове тепло.

Застереження: можливе травмування в разі неправильного користування!

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

У разі неправильного користування або неналежного поводження з пристроєм гарантія втрачає чинність. Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи відповідає напруга в мережі напрузі, зазначеній на заводській табличці пристрою.

Під час користування пристроєм не допускається перекручування шнура живлення чи його намотування на пристрій. Не користуйтеся пристроєм, не підключайте і не відключайте його від електромережі мокрими руками чи ногами. Не тягніть за шнур живлення, щоб від'єднати його від розетки, та не користуйтеся ним як ручкою для перенесення. Ніколи не використовуйте кавоварку без води.

У разі виникнення будь-якої несправності чи пошкодження негайно відключіть пристрій від електромережі та зверніться до авторизованої служби технічної допомоги. Щоб уникнути будь-якої небезпеки, не відкривайте пристрій.

Ремонт чи будь-які операції з пристроєм має право виконувати лише кваліфікований технічний персонал Офіційної служби технічної підтримки бренду.

B&B Trends, S.L. відмовляється від будь-якої відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам чи предметам внаслідок недотримання цих застережень.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Перед початком експлуатації

Переконайтеся, що з пристрою знято всю упаковку.

Перед першим приготуванням кави ми рекомендуємо двічі запустити кавоварку лише з водою, щоб очистити систему.

Пристрій автоматично вимкнеться через 25 хвилин.

Якщо Ви хочете продовжити користуватися пристроєм, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (18), щоб вимкнути пристрій, потім знову натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (18), щоб увімкнути пристрій, після чого Ви зможете користуватися пристроєм у звичайному режимі.

Наповнення водою

Перед увімкненням пристрою потрібно наповнити водою резервуар для води (7).

Зніміть знімний резервуар, відкрийте його кришку (8) та наповніть резервуар.

Ніколи не наливайте вище рівня «MAX».

Закрийте кришку.

Правильно встановіть резервуар у пристрій.

Попереднє нагрівання

Щоб приготувати чашку хорошої гарячої кави еспресо, рекомендуємо перед приготуванням кави попередньо прогріти пристрій, включно з лійкою, ситом і чашкою, щоб холодні елементи не могли вплинути на смак кави.

Виберіть сито для однієї чашки або двох чашок (16) і вставте його (не додаючи кави) в металеву лійку (15). Потягніть притисну планку (16) назад і переконайтеся, що лійка вирівнялася з канавкою на випускному отворі для води. Потім вставте лійку у випускний отвір для води з положення «Вставити» та щільно зафіксуйте її, повернувши проти годинникової стрілки до положення «Заблокувати» (мал.1).

Поставте чашку на знімну решітку (9).

Переконайтеся, що ручка керування (3) перебуває в положенні «OFF» («Вимкнено»).

Приєднайте пристрій до електромережі.

Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (18), засвітиться індикатор живлення.

Щойно засвітиться індикатор готовності, цикл прогрівання буде завершено.

Поверніть ручку керування вліво, щоб насос почав працювати.

Гаряча вода буде витікати через лійку в чашку.

Через деякий час, коли Ви вважатимете, що елементи вже попередньо нагрілися, поверніть ручку керування в положення «Вимкнено», щоб припинити подавання води.

Приготування кави еспресо

Засипте мелену каву в сталеве сито (16) за допомогою мірної ложки (17). Потім щільно притисніть мелену каву за допомогою трамбувальної шайби (17). З однієї ложки меленої кави можна приготувати приблизно одну чашку кави вищого ґатунку.

Потягніть притискну планку (13) назад і вставте відповідне сталеве сито (16) для однієї або двох чашок у металеву лійку (15).

Переконайтеся, що лійка вирівнялася з канавкою на випускному отворі для води. Вставте лійку у випускний отвір для води з положення «Вставити» та щільно зафіксуйте її, повернувши проти годинникової стрілки до положення «Заблокувати» (мал.1). Поставте чашку на знімну решітку (9).

Поверніть ручку керування в положення приготування кави/гарячої води, щоб приготувати каву. Щоб зупинити потік кави, поверніть ручку керування в положення «Вимкнено».

Застереження: Не залишайте кавоварку без нагляду під час приготування кави.

Після закінчення приготування кави зніміть металеву лійку, повернувши її за годинниковою стрілкою, а потім вилийте/висипте залишки кави, притиснувши сталеве сито притискною планкою. Дочекайтеся, поки вони повністю охолонуть, потім промийте під проточною водою.

Спінювання молока / Приготування капучино

Ви отримуєте чашку капучино, коли доливаєте в чашку еспресо спінене молоко. Спочатку приготуйте еспресо відповідно до розділу «ПРИГОТУВАННЯ КАВИ ЕСПРЕСО».

Налийте в кувалку молоко, приблизно по 100 грамів для кожної порції капучино, яку потрібно приготувати. Рекомендовано використовувати незбиране молоко з холодильника або кімнатної температури (не гаряче!).

Зверніть увагу: рекомендовано, щоб діаметр кувалки був щонайменше 70±5 мм, а також беручи до уваги, що молоко збільшується в об'ємі в 2 рази, переконайтеся, що висота кувалки достатня.

Поверніть ручку керування вправо (положення приготування пари). Переконайтеся, що ручка керування подаванням пари перебуває в положенні «min» («мінімум»). Зачекайте, поки індикатор нагрівання світиться.

Вставте насадку для спінювання в молоко приблизно на два сантиметри, спінюйте молоко, рухаючи посудину по колу зверху вниз.

Повільно повертайте ручку керування подаванням пари (6) проти годинникової стрілки. З насадки для спінювання (12) почне виходити пара.

Зверніть увагу: Ніколи не повертайте ручку керування подаванням пари швидко, оскільки пара буде швидко накопичуватися за короткий час, що може збільшити потенційний ризик розливання.

Після завершення спінювання поверніть ручку керування подаванням пари в положення «min» («мінімум»).

Зверніть увагу: Очистіть насадку для спінування (12) мокрою губкою відразу після припинення генерування пари, але обережно, щоб не травмуватися!

Влийте спінене молоко в приготований еспресо. Тепер капучино готовий. Додайте цукор за смаком і за бажанням посипте пінку невеликою кількістю какао-порошку. Для вимкнення пристрою натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (18).

Зверніть увагу: перед повторним приготуванням кави рекомендуємо зачекати принаймні 5 хвилин, щоб кавоварка охолола. Інакше в каві еспресо може з'явитися горілий запах.

Приготування гарячої води

За допомогою цієї функції можна попередньо підігріти чашку для кави, щоб запобігти зниженню температури кави. А також покращити смак кави. Вимийте свою чашку для кави. Після вживання кави можна безпосередньо за допомогою цієї кавоварки приготувати гарячу воду для миття чашок. Це спрощує та робить зручнішим процес миття чашок. Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення. Переконайтеся, що ручка керування подаванням пари та ручка керування перебувають відповідно в мінімальному та вимкненому положенні. Після ввімкнення індикатора живлення потрібно зачекати, доки індикатор нагрівання не змінить колір.

Повільно повертайте ручку керування подаванням пари проти годинникової стрілки, а потім поверніть ручку керування вліво (положення «кава»), і гаряча вода потече з парової трубки.

Після наливання необхідної кількості води поверніть ручку керування в положення «OFF» (вимкнено). Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення («on/of»).

Зверніть увагу: Спочатку гаряча вода буде розлітатися з парової трубки. Не допускайте, щоб вихідний отвір парової трубки перебував близько до стінки чашки для кави. Саме тому в цей момент потрібно звернути увагу на захист шкіри від опіків бризками гарячої води.

Приготування пари для нагрівання рідин

Переконайтеся, що ручка керування перебуває в положенні «OFF» (вимкнено). Щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення («on/of»). Зачекайте, поки індикатор нагрівання змінить колір. Занурте трубку в рідину, яку потрібно нагріти.

Повільно повертайте ручку керування подаванням пари проти годинникової стрілки. З трубки почне виходити пара. Коли бажану температуру буде досягнуто, поверніть ручку керування подаванням пари в положення «min» («мінімум»). Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення («on/of»).

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

Перед очищенням пристрою не забудьте витягнути вилку з розетки.

Якщо кавоварка мокра, протирайте її зовні м'якою сухою тканиною, ніколи не використовуйте поліроль для металу.

Знімні елементи потрібно мити в гарячій мильній воді. Промийте їх перед встановленням.

Зніміть металеву лійку, повернувши її проти годинникової стрілки, видаліть залишки кави зсередини, після чого її можна буде почистити за допомогою засобу для чищення, але наостанок обов'язково промийте чистою водою.

Ніколи не мийте будь-які компоненти пристрою в посудомийній машині.

Поставте кавоварку в сухе та не дуже спекотне місце.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/ЄС щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (відпрацьоване електричне та електронне обладнання), що забезпечує правову базу, яка застосовується в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Не викидайте цей пристрій у смітєвий бак, натомість здайте його в найближчий до вашого будинку центр приймання відпрацьованого електричного та електронного обладнання.



ufesa

Імпортер:

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"
61038, Харківська обл., м. Харків,
Салтівське шосе, б.43.
тел.:+380675706978
dclink.opt@gmail.com

Дата виробництва: дивитись на упаковці