










# ufesa

## Набір для підстригання

### CP6550 POWER BLADE



Інструкція з використання

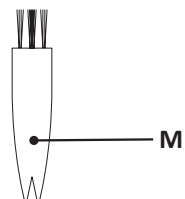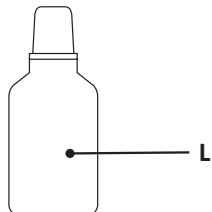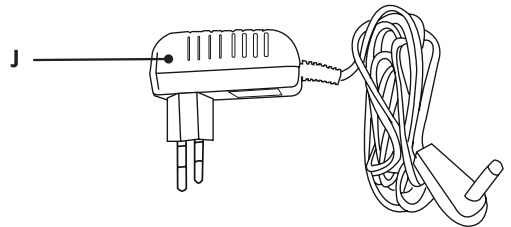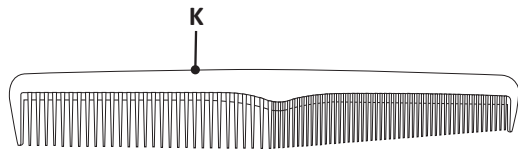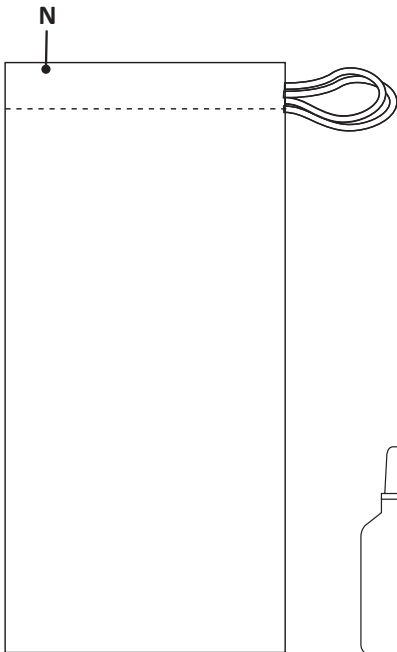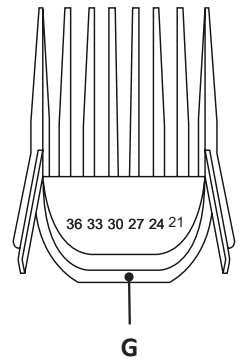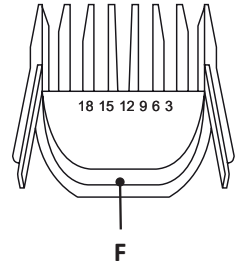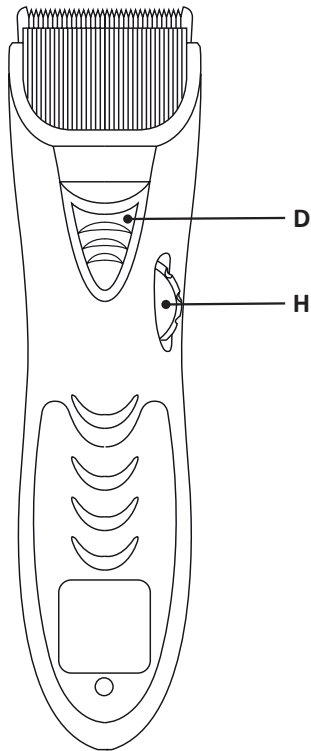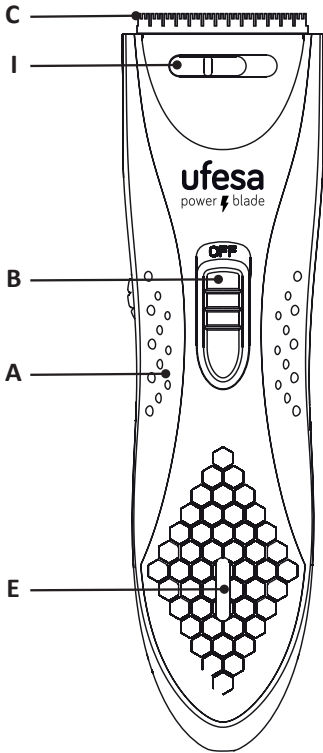

МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ UFESA ТА БАЖАЄМО,  
ЩОБ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ФУНКЦІОНУВАВ І ПРИНОСИВ  
ВАМ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА НАСОЛОДУ..

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ, ЩОБ МАТИ ЗМОГУ СКORИСТАТИСЯ НИМ ЗА ПОТРЕБИ..

### **ОПИС**

|   |   |
|---|---|
| A | Корпус машинки для підстригання волосся |
| B | Перемикач увімкнення                    |
| C | Леза                                    |
| D | Регулювання точності лез                |
| E | Індикатор рівня заряду                  |
| F | Напрямний гребінець 3-10 мм             |
| G | Напрямний гребінець 21-36 мм            |
| H | Коліщатко регулювання довжини гребінця  |
| I | Функція проріджування                   |
| J | Зарядний пристрій для акумулятора       |
| K | Гребінець                               |
| L | Пляшечка з оливою                       |
| M | Щіточка для чищення                     |
| N | Торбинка для зберігання                 |

### **ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 3 років під наглядом дорослих. Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з користування пристроєм безпечним способом і розуміють пов'язані з цим ризики. Діти не повинні гратися з цим пристроєм. Операції з очищення та технічного обслуговування, що виконуються користувачем, завжди повинні проводитися під наглядом.

Цей пристрій можна використовувати лише з моделлю адаптера, що постачається разом із пристроєм, і живити його від мережі з мінімальною безпечною напругою, зазначеною на табличці з технічними характеристиками пристрою.

Для того, щоб зарядити пристрій, дотримуйтесь інструкцій щодо ЗАРЯДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ.

Для виймання акумулятора з пристрою дотримуйтесь інструкцій з ВИЙМАННЯ АКУМУЛЯТОРА з пристрою.

Шнур адаптера не підлягає заміні; у разі пошкодження шнура адаптер підлягає утилізації.

Цей пристрій призначений для експлуатації на висоті до 2000 м над рівнем моря.

## **ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Цей пристрій призначений для користування в побутових умовах і за жодних обставин не допускається його застосування для комерційних чи промислових потреб.

Не застосовуйте цей пристрій на вологому волоссі.

Не користуйтеся, не підключайте і не відключайте пристрій від електромережі мокрими руками чи ногами.

Не використовуйте інші насадки крім тих, які входять у комплект поставки.

Перед підключенням адаптера до електромережі перевірте, чи відповідає напруга в мережі напрузі, зазначеній на заводській табличці адаптера.

Не використовуйте цей пристрій поблизу ванн, душових кабін, раковин чи інших ємностей, що містять воду.

Під час користування пристроєм не допускається перекручування шнура живлення чи його намотування на пристрій.

Не тягніть за кабель, щоб від'єднати його від мережі, та не використовуйте його для перенесення пристрою

Не намотуйте кабель на пристрій.

Очищення виконуйте відповідно до розділу «Очищення» цього посібника.

Не застосовуйте цей пристрій на тваринах.

У разі виникнення будь-якої несправності негайно відключіть пристрій від електромережі та зверніться до авторизованої служби технічної допомоги.

Щоб уникнути будь-якої небезпеки, не відкривайте пристрій. Ремонт чи будь-які операції з пристроєм має право виконувати лише кваліфікований технічний персонал офіційної служби технічної підтримки.

У разі неправильного користування або неналежного поводження з пристроєм гарантія втрачає чинність. Ремонт цього пристрою може здійснювати лише авторизований сервісний центр технічної допомоги.


**B&B TRENDS S.L.** відмовляється від будь-якої відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам чи предметам внаслідок недотримання цих застережень.

## **ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЮ**


Перед першим застосуванням машинки для підстригання волосся зарядіть її впродовж 10-12 годин, а потім регулярно заряджайте по 8 годин.

Переконайтеся, що пристрій вимкнено. Спочатку вставте штекер на кінці шнура мережевого адаптера в пристрій (мал. 1), а потім підключіть мережевий адаптер до електромережі (100~240 В, мал. 2). Індикатор рівня заряду буде світитися червоним кольором, а після завершення заряджання почне світитися зеленим кольором.

Якщо акумулятори розрядилися повністю, зарядіть їх через 2-3 хвилини, а потім увімкніть для роботи від електромережі. Або підключіть адаптер до зарядної станції, а потім покладіть пристрій в зарядну станцію для заряджання.

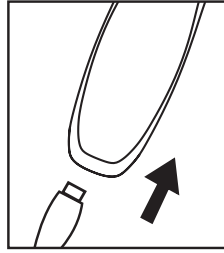

Мал.1

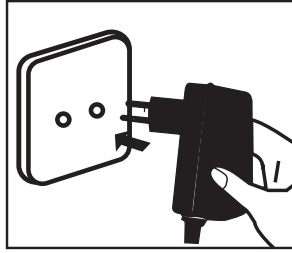


Мал.2


Ваш пристрій не може мати надлишковий заряд. Однак, якщо пристрій не буде використовуватися впродовж тривалого періоду часу (2-3 місяці), відключіть його від електромережі та покладіть на зберігання. Повністю зарядіть машинку для підстригання волосся, перш ніж користуватися нею знову. Щоб подовжити строк служби акумулятора, давайте йому розрядитися кожні шість місяців, а потім знову зарядіть упродовж 10-12 годин.

### ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед увімкненням пристрою виберіть потрібний напрямний гребінець (F або G), взявши його з боків і вставивши частини, що стирчать, в напрямні пази (мал. 3). Потрібну висоту необхідно виставити за допомогою коліщата регулювання довжини гребінця (H), перевести перемикач увімкнення вгору (B), щоб переконатися, що гребінець зафіксовано і пристрій готовий до використання.

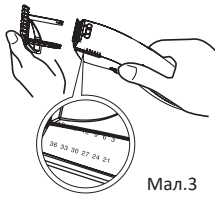

Мал.3

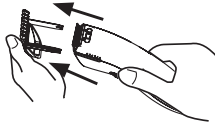


Мал.4


Якщо Ви хочете змінити довжину гребінця, переведіть перемикач увімкнення вниз (B) і знову виберіть потрібну довжину за допомогою коліщата регулювання довжини гребінця (H), потім увімкніть перемикач і гребінець буде зафіксовано. Для того, щоб зняти гребінець, потягніть його вгору (мал. 4)

Ця модель може виконувати операцію проріджування: якщо пересунути вбік перемикач (I), гребінець підніметься. Ця функція разом із гребінцем потрібної висоти дає можливість прорідити волосся, не зістригаючи все волосся. Виберіть положення 0 (B) на перемикачі, щоб вимкнути пристрій, перш ніж від'єднати його від електромережі.

## ЯК ПРАВИЛЬНО ПІДСТРИГАТИ ВОЛОССЯ

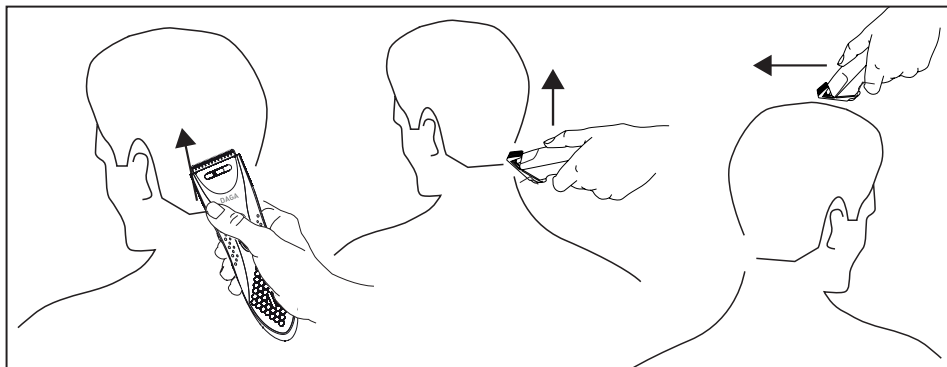

## ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

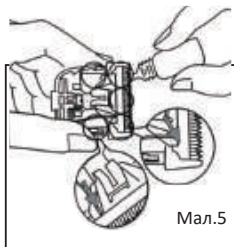

Якщо Ви не маєте наміру користуватися пристроєм упродовж тривалого часу, відключіть його від мережі, щоб продовжити строк його служби. Перед зберіганням пристрій повинен охолонути. Нанесіть краплю оливи на одну з кромек лез для профілактики та увімкніть пристрій на декілька секунд для рівномірного розтікання оливи. Це потрібно робити, коли Ви відчуєте певні труднощі під час підстригання (мал.5)

Перед очищенням пристрою переконайтеся, що він відключений від мережі. Цей пристрій можна чистити лише вологою ганчіркою, не використовуючи хімічні засоби.

## УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/ЄС щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (відпрацьоване електричне та електронне обладнання), що забезпечує правову базу, яка застосовується в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Не викидайте цей пристрій у смітєвий бак, натомість здайте його в найближчий до Вашого будинку центр приймання відпрацьованого електричного та електронного обладнання.



Пристрій може містити елементи живлення. Витягніть їх перед утилізацією пристрою та викиньте у спеціальні контейнери, призначені для цих потреб.

## **ВИЙМАННЯ АКУМУЛЯТОРА**

Перш ніж виймати акумулятор, потрібно відключити пристрій від електромережі. Переконайтеся, що машинка для підстригання волосся відключена від джерела живлення

Спочатку зніміть гребінець.

Потім зніміть лезо.

Відкрутіть 2 гвинти в корпусі леза пристрою.

Відкрутіть гвинт на нижній задній частині корпусу машинки для підстригання.

Підніміть або розсуньте половинки машинки для підстригання, щоб дістати акумулятор.

Відріжте проводи з обох кінців акумулятора та відокремте його від відсіку для акумулятора.

Витягніть акумуляторний блок з пристрою вниз.

Перед утилізацією акумулятор потрібно вийняти з пристрою. Акумулятор потрібно утилізувати з дотриманням заходів безпеки.

Сподіваємося, що Ви залишитеся задоволені цим пристроєм.

# ufesa

**Імпортёр:**

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"

61038, Харківська обл., м. Харків,  
Салтівське шосе, б.43.

тел.:+380675706978

dclink.opt@gmail.com

**Дата виробництва:** дивитись на упаковці