







# ufesa

## Набір для підстригання

MB3000 STUBBLE  
GK6750 GROOM PRO  
GK6950 TITANIUM PRO



Інструкція з використання

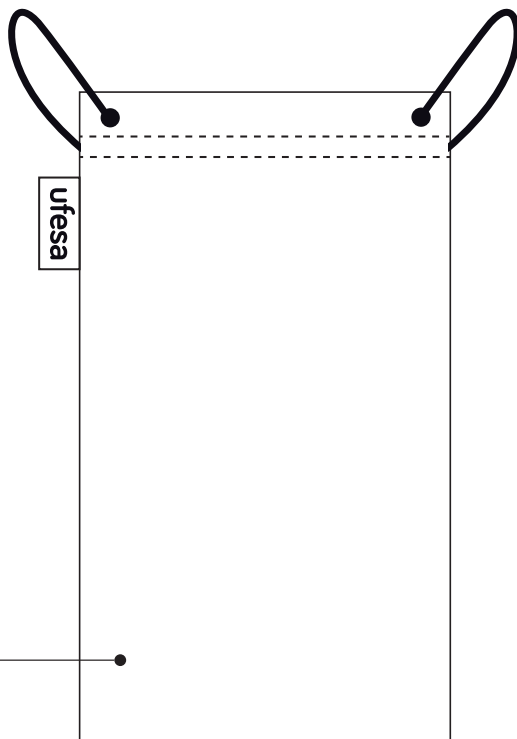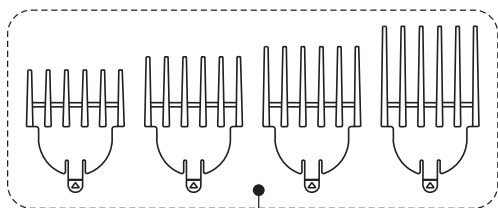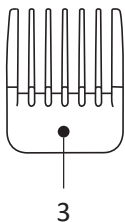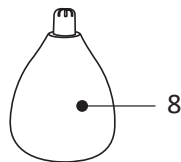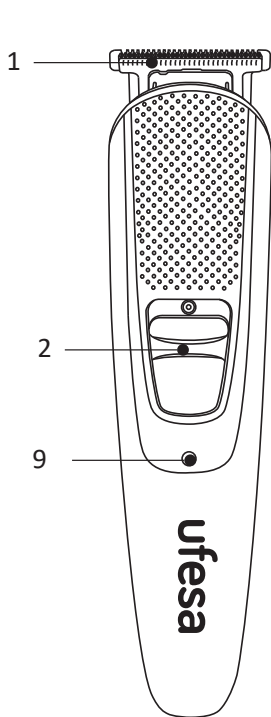

МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ UFESA ТА БАЖАЄМО,  
ЩОБ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ФУНКЦІОНУВАВ І ПРИНОСИВ  
ВАМ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА НАСОЛОДУ..

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ, ЩОБ МАТИ ЗМОГУ СКОРИСТАТИСЯ НИМ ЗА ПОТРЕБИ..

### **ОПИС**

1. Т-подібне лезо
2. Кнопка ввімкнення/вимкнення (ON/OFF)
3. Напрямний гребінець 3-10 мм, що регулюється
4. Торбинка для зберігання
5. Щіточка для чищення
6. Модельна тримерна головка\*
7. Міні-головка для гоління\*
8. Тримерна головка для носа та вух\*\*
9. Світлодіодний індикатор
10. Напрявні гребінці (12/15/18/21 мм) для підстригання\*\*
11. пляшечка з оливою
12. USB-кабель для заряджання

\*Лише в моделі GK6950

\*\*Лише в моделях GK6750 та GK6950

### **ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 3 років під наглядом дорослих. Цим пристроєм можуть користуватися діти віком понад 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з використання пристрою безпечним способом і розуміють пов'язані з цим ризики. Діти не повинні гратися з цим пристроєм. Діти не повинні проводити очищення та обслуговування пристрою, якщо вони перебувають без нагляду. Цей пристрій можна підключати лише через інтерфейс USB (5 В постійного струму, максимальний вихідний струм 1 А). Для того, щоб зарядити пристрій, дотримуйтесь інструкцій щодо ЗАРЯДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ.

Для виймання акумулятора з пристрою дотримуйтесь інструкцій з ВИЙМАННЯ АКУМУЛЯТОРА з пристрою.

Цей пристрій призначений для експлуатації на висоті до 2000 м над рівнем моря.

## **ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Цей пристрій призначений для користування в побутових умовах і за жодних обставин не допускається його застосування для комерційних чи промислових потреб. Не застосовуйте цей пристрій на вологому волоссі.

Не користуйтеся, не підключайте і не відключайте пристрій від електромережі мокрими руками чи ногами. Не використовуйте інші насадки крім тих, які входять у комплект поставки.

Не використовуйте цей пристрій поблизу ванн, душових кабін, раковин чи інших ємностей, що містять воду. Під час користування пристроєм не допускається перекручування шнура живлення чи його намотування на пристрій. Не тягніть за кабель, щоб від'єднати його від мережі, та не використовуйте його для перенесення пристрою. Не намотуйте кабель на пристрій.

Очищення виконуйте відповідно до розділу «Очищення» цього посібника. Не застосовуйте цей пристрій на тваринах.

У разі виникнення будь-якої несправності негайно відключіть пристрій від електромережі та зверніться до авторизованої служби технічної допомоги.

Щоб уникнути будь-якої небезпеки, не відкривайте пристрій. Ремонт чи будь-які операції з пристроєм має право виконувати лише кваліфікований технічний персонал офіційної служби технічної підтримки бренду.

У разі неправильного користування або неналежного поводження з пристроєм гарантія втрачає чинність. Ремонт цього пристрою може здійснювати лише авторизований сервісний центр технічної допомоги.

**B&B TRENDS S.L.** відмовляється від будь-якої відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам чи предметам внаслідок недотримання цих застережень.

## **ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

Перед заміною будь-яких насадок щоразу переконайтеся, що пристрій вимкнено. Встановіть потрібну головку на верхню частину машинки для підстригання та приєднайте потрібний напрямний гребінець для підстригання.

Щоб увімкнути машинку, переведіть перемикач увімкнення/вимкнення вгору (мал.2), а щоб вимкнути - знову вниз (мал.3).

Якщо машинку увімкнено, світлодіодний індикатор (мал.9) світиться зеленим кольором. Ви можете вибрати між різними напрямними гребінцями 12/15/18/21 мм для підстригання (мал.10) або напрямним гребінцем 3-10 мм, що регулюється (мал.3).

## **ЯК ВСТАНОВЛЮВАТИ ТА ЗНІМАТИ НАСАДКИ**

Система знімних лез дає можливість швидко змінювати леза - від леза для повноцінного підстригання до леза для делікатного підрівнювання навколо вусів, борідки або в будь-якому іншому місці, щоб окреслити лінію волосяного покриву. Щоб зняти насадки, просто потягніть верхній край леза від корпусу. Щоб приєднати, вирівняйте задній виступ головки насадки із заглибиною на внутрішньому краю тримера та натисніть на верхню частину леза.

### **Т-ПОДІБНЕ ЛЕЗО (мал.1)**

Для рівномірного підстригання дозвольте машинці плавно ковзати по волоссю. Не прискорюйте її рух.

Виберіть потрібну довжину на напрямному гребінці 3-10 мм, що регулюється, або виберіть потрібні напрямні гребінці 12/15/18/18 мм. Почніть з розчісування волосся так, щоб воно спадало в природному напрямку. Встановіть найдовший напрямний гребінець на машинку та почніть з підстригання боків знизу вгору. Тримайте машинку злегка притиснутою до волосся, зубчики напрямного гребінця повинні бути спрямовані вгору, але прилягати до голови. Повільно рухайте машинку вгору та назовні по волоссю, зрізуючи за один раз лише невелику кількість волосся. Повторіть процедуру з боків і на потилиці. Для підстригання бороди/вусів тримайте машинку лезом до себе. Почніть з краю лінії бороди/вусів і, злегка притискаючи леза до шкіри, повільними рухами створіть лінію бороди/вусів.

### **МОДЕЛЬНА ТРИМЕРНА ГОЛОВКА (мал.6)**

Застосовуйте модельну тримерну головку для створення тонких ліній і контурів на обличчі, щільно притискаючи її до шкіри.

Тримайте модельну тримерну головку перпендикулярно до шкіри та рухайте її вгору або вниз із легким натисканням.

### **МІНІ-ГОЛОВКА ДЛЯ ГОЛІННЯ (мал.7)**

Утримуйте машинку та злегка притискайте міні-головку для гоління до обличчя. Для гоління навколо бороди/вусів робіть короткі, добре контрольовані рухи. Вільною рукою натягуйте шкіру. Завдяки цьому волосся піднімається вертикально, що полегшує його гоління.

### **ТРИМЕРНА ГОЛОВКА ДЛЯ НОСА ТА ВУХ (мал.8)**

Обережно вставте насадку для носа та вуха в ніздрю чи вухо.

Обережно вводьте і виводьте машинку з ніздрі або вуха та одночасно виконуйте кругові рухи машинкою.

**ВАЖЛИВО!** Не вводьте насадку більше ніж на 6 мм у ніздрю.

### **ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЮ**

Перед першим застосуванням машинки для підстригання волосся зарядіть її впродовж 2-3 годин, а потім регулярно заряджайте по 2 години. Переконайтеся, що пристрій вимкнено. Машинку для підстригання волосся дуже зручно носити з собою та заряджати в будь-якому місці за допомогою USB-кабелю (мал.12). Спочатку вставте штекер на кінці USB-кабелю для заряджання в пристрій, а потім підключіть USB-кабель для заряджання до USB-інтерфейсу. Цей пристрій підходить для зарядного пристрою 5 В постійного струму максимум 1 А комп'ютера та інших інтерфейсів живлення. Індикатор заряджання світиться червоним кольором, коли акумулятор заряджається від інтерфейсу USB, індикатор заряджання світиться зеленим кольором, коли акумулятор повністю заряджений.

**ВАЖЛИВО!** Цей пристрій призначений для дротового та бездротового користування.

Ваш пристрій не може мати надлишковий заряд. Однак, якщо пристрій не буде використовуватися впродовж тривалого періоду часу (2-3 місяці), відключіть його від електромережі та покладіть на зберігання. Повністю зарядіть машинку для підстригання волосся, перш ніж користуватися нею знову. Щоб подовжити строк служби акумулятора, давайте йому розрядитися кожні 2 місяці, а потім знову заряджайте впродовж 2-3 годин.

## ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

Якщо Ви не маєте наміру користуватися пристроєм упродовж тривалого часу, відключіть його від мережі, щоб продовжити строк його служби. Перед зберіганням пристрій повинен охолонути. Від'єднайте головку від корпусу і за допомогою щітки для чищення (мал.5) видаліть пил із внутрішніх частин. Нанесіть краплю оливи (мал.11) на одну з кромek лез для профілактики та увімкніть пристрій на декілька секунд для рівномірного розтікання оливи. Це потрібно робити, коли Ви відчуєте певні труднощі під час підстригання волосся. Перед очищенням пристрою переконайтеся, що він відключений від мережі.

Цей пристрій можна чистити лише вологою ганчіркою, не використовуючи хімічні засоби.

## УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/ЄС щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (відпрацьоване електричне та електронне обладнання), що забезпечує правову базу, яка застосовується в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Не викидайте цей пристрій у сміттєвий бак, натомість здайте його в найближчий до Вашого будинку центр приймання відпрацьованого електричного та електронного обладнання.

Пристрій може містити елементи живлення. Витягніть їх перед утилізацією пристрою та викиньте у спеціальні контейнери, призначені для цих потреб.

## ВИЙМАННЯ АКУМУЛЯТОРА

Перш ніж виймати акумулятор, потрібно відключити пристрій від електромережі. Переконайтеся, що машинка для підстригання волосся відключена від джерела живлення. Спочатку зніміть гребінець. Потім зніміть лезо.

Відкрутіть 2 гвинти в корпусі леза пристрою. Відкрутіть інший гвинт на нижній задній частині корпусу машинки для підстригання. Підніміть або розсуньте половинки машинки для підстригання, щоб дістати акумулятор.

Відріжте металеві елементи з обох кінців акумулятора та відокремте його від монтажної плати. Витягніть акумуляторний блок з пристрою вниз.

Перед утилізацією акумулятор потрібно вийняти з пристрою. Акумулятор потрібно утилізувати з дотриманням заходів безпеки.

# ufesa

**Імпортер:**

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"

61038, Харківська обл., м. Харків,  
Салтівське шосе, б.43.

тел.:+380675706978

dclink.opt@gmail.com

**Дата виробництва:** дивитись на упаковці