

# ufesa


## РУЧНИЙ БЛЕНДЕР

Моделі

Pulsar 600 Delux • Pulsar 600 Delux Max




Інструкція з використання

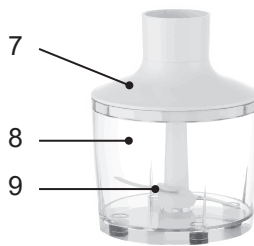

мал. 1



мал. 2

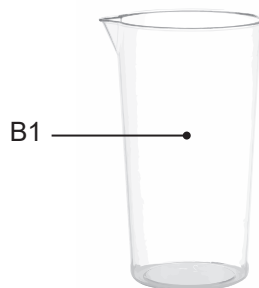

мал. 3



мал. 4



МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ UFESA ТА БАЖАЄМО,  
ЩОБ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ФУНКЦІОНУВАВ І ПРИНОСИВ  
ВАМ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА НАСОЛОДУ.

## **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЕМ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ, ЩОБ МАТИ ЗМОГУ СКОРИСТАТИСЯ НИМ ЗА ПОТРЕБИ.

## **ОПИС**

A1	Ніжка з неіржавної сталі
B1	Мірна чаша
C1*	Насадка-вінчик
C2*	Приладдя для подрібнення
1	Кнопка I / Кнопка II
2	Основний блок
3	Перехідник
4*	Ніжка з неіржавної сталі
5*	Вінчик
6*	Механізм приводу вінчика
7*	Кришка чаші
8*	Чаша
9*	Ніж

\* доступно залежно від моделі

## **ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

Якщо шнур електроживлення пошкоджено, виробник, його агент з технічної підтримки або інші фахівці з подібною кваліфікацією повинні замінити шнур, щоб запобігти можливим ризикам. Дотримуйтеся тривалості роботи приладдя, як зазначено в кожному розділі посібника. Для очищення пристрою дотримуйтеся інструкцій, наведених у розділі посібника, присвяченому очищенню та обслуговуванню.

Застереження: Неправильне використання може стати причиною травми. Будьте обережними з гострими лезами під час спорожнення чаші та під час очищення. Будьте обережними, наливаючи гарячу рідину в ємність для змішування, оскільки рідина може раптово переповнити її через вплив пари.

Завжди знімайте блендер з підставки, коли ним не користуєтеся, а також перед тим, як збирати, розбирати або чистити його.

Перш ніж змінювати будь-які аксесуари або торкатися рухомих частин, вимкніть пристрій та від'єднайте його від електромережі.

Дітям заборонено користуватися цим пристроєм. Зберігайте пристрій та його шнур у недоступному для дітей місці.

Цим пристроєм можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями або з недостатнім досвідом, за умови, що вони перебувають під наглядом або отримали відповідні інструкції щодо безпечної експлуатації та усвідомлюють ризики, пов'язані з експлуатацією пристрою.

Діти не повинні користуватися ним як іграшкою.

**УВАГА!** Щоб уникнути небезпеки через спонтанне повторне ввімкнення термовимикача, цей пристрій не повинен бути підключений через зовнішній комутаційний пристрій, наприклад, таймер, або підключений до мережі, яку регулярно вмикає та вимикає комунальна служба.

Цей пристрій призначений лише для побутового використання на висоті до 2000 м над рівнем моря.

### **ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ**

Цей пристрій призначений для побутового використання і за жодних обставин не повинен використовуватися для комерційних або промислових потреб. Будь-яке неправильне застосування або неналежне поводження з пристроєм призводить до скасування та анулювання гарантійних зобов'язань. Перш ніж підключати пристрій, переконайтеся, що напруга в мережі відповідає параметрам, зазначеним на етикетці пристрою.

Під час роботи пристрою шнур електроживлення не повинен бути заплутаним або намотаним на пристрій.

Якщо у вас мокрі руки та/або ноги, не користуйтеся пристроєм, не підключайте його до мережі та не відключайте від неї.

Щоб досягти ідеального ефекту перемішування, не застосовуйте насадку-ніж у порожній чаші.

Не тягніть за шнур живлення, щоб від'єднати пристрій від електромережі, та не використовуйте його для перенесення пристрою.

У разі виявлення несправності або будь-якого пошкодження негайно відключіть пристрій від електромережі та зверніться до авторизованої служби технічної підтримки. Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно, щоб уникнути ризиків і небезпеки. Ремонт чи інші операції з пристроєм має право виконувати лише кваліфікований технічний персонал з офіційної служби технічної підтримки бренду.

**B&B TRENDS, S.L.** не буде нести відповідальність за будь-яку шкоду чи збитки, які можуть бути заподіяні людям, тваринам або предметам внаслідок недотримання вищезазначених застережень.

## **ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

- Переконайтеся, що з пристрою знято всю упаковку.
- Перед першим використанням пристрою потрібно очистити компоненти, які будуть контактувати з харчовими продуктами, як описано в розділі «Очищення».
- Підготуйте пристрій відповідно до бажаного режиму функціонування:

### **ЕКСПЛУАТАЦІЯ**

- Повністю розмотайте шнур, перш ніж підключати його до розетки.
- Підключіть пристрій до електромережі.
- Увімкніть пристрій за допомогою кнопки ввімкнення / вимкнення.
- Виберіть потрібну функцію пристрою.
- Виберіть потрібну швидкість.
- Почніть змішувати продукти, які ви хочете переробити.

### **ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ КОРИСТУВАННЯ ПРИСТРОЄМ**

- Вимкніть пристрій, відпустивши кнопку ввімкнення/вимкнення.
- Відключіть пристрій від електромережі.
- Складіть шнур знову у відсік для шнура.
- Почистьте пристрій.

### **ПРИЛАДДА: НАСАДКА-БЛЕНДЕР (МАЛ. 1)**

- Цим аксесуаром можна користуватися для приготування соусів, супів, майонезу, молочних коктейлів, дитячого харчування тощо.
- Приєднайте ніжку блендера до корпусу двигуна і поверніть її в напрямку, позначеному стрілкою (мал. 1).
- Завантажте продукти, які потрібно приготувати, у чашу та увімкніть пристрій. Рекомендуємо нарізати продукти кубиками розміром не більше 15 мм.
- Для додаткового очищення від'єднайте і витягніть ніжку блендера, повернувши її в протилежному напрямку від позначеного стрілкою (мал. 1).

Не користуйтеся пристроєм понад одну хвилину за один раз. У разі циклічної роботи пристрою необхідно робити перерви щонайменше на одну хвилину між циклами.

Щоб забезпечити ущільнювальний ефект ножа блендера, не допускайте роботи ножа блендера без занурення його в рідину.

### **НАСАДКА-ВІНЧИК (МАЛ. 3)**

- Цю насадку можна використовувати для збивання вершків, яєчних білків тощо.
- Приєднайте вінчик до механізму приводу вінчика, повернувши його в напрямку, позначеному стрілкою (мал. 3).
- Завантажте продукти у велику чашу та увімкніть пристрій. Щоб досягти найкращих результатів, поверніть вінчик вправо.

- Зніміть насадку-вінчик і витягніть її з фіксатора механізму (мал. 3)
- **Примітка 2:** Потягніть за вінчик, щоб витягти його з кріплення механізму.

#### НАСАДКА ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ (МАЛ. 4)

Цю насадку можна використовувати для подрібнення овочів, м'яса тощо.

- Завантажте продукти в чашу, щоб подрібнити їх за допомогою ножа всередині чаші, та щільно закрийте кришку.

Пропонуємо нарізати продукти відповідної форми та розміру. Наприклад, м'ясо нарізати смужками розміром 2 см x 2 см x 6 см, цибулю нарізати на 4-6 дисків тощо.

- Вставте перехідник у блок двигуна, повернувши його в напрямку, позначеному стрілкою.
- Приєднайте блок до кришки та увімкніть пристрій (будьте обачними: не вмикайте пристрій, якщо його не встановлено та не підключено в належний спосіб).
- Вимкніть пристрій, коли продукти будуть мати бажану консистенцію.
- Зніміть пристрій з кришки та розблокуйте перехідник.

#### ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

Перед очищенням витягніть вилку шнура електроживлення з розетки. Не торкайтеся ножа.

Для очищення пристрою використовуйте суху кухонну ганчірку. Категорично заборонено промивати основний блок водою або занурювати його у воду.

Щоб очистити пристрій, не користуйтеся металевими або нейлоновими щітками, абразивними побутовими засобами, розчинниками чи іншими подібними засобами для миття, оскільки вони можуть пошкодити структуру поверхні пристрою.

Для видалення бруду зі шнура живлення використовуйте м'яку суху тканину.

#### Вимоги до очищення для кожної насадки.

Приладдя, яке потрібно очистити	Миття	Ополіскування	Очищення методом занурення	Миття в посудомийній машині	Примітки
Ніж-змішувач	✓	✓	✗	✗	Не занурювати у воду
Склянка	✓	✓	✓	✓	
Компоненти для збивання яєчних білків	✓	✗	✗	✗	Не занурювати у воду
Ніжка блендера *	✓	✓	✓	✓	
Кришка подрібнювача	✓	✗	✗	✗	Не занурювати у воду

Приладдя, яке потрібно очистити	Миття	Ополіскування	Очищення методом занурення	Миття в посудомийній машині	Примітки
Подрібнювач	✓	✓	✓	✓	
Ніж подрібнювача	✗	✓	✓	✓	

### Таблиця рецептів

Вміст	Тривалість	Швидкість	Насадка
Вимочена морква: 240 г Вода: 360 г	10 секунд	Максимальна	Ніж-змішувач
Кубики м'яса: 100 г	5 секунд	Максимальна	Подрібнювач
Яєчні білки: 4 яйця	120 секунд	Максимальна	Вінчик

### УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ



Цей виріб відповідає вимогам Європейської директиви 2012/19/ЄС про електричні та електронні пристрої, відомої як WEEE (Відпрацьоване електричне та електронне обладнання), яка регламентує законодавчу базу Європейського Союзу щодо утилізації та переробки електричних та електронних пристроїв. Не викидайте цей виріб у смітєвий бак. Віднесіть його до найближчого пункту переробки відпрацьованого електричного та електронного обладнання.

# ufesa

**Імпортёр:**

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"  
61038, Харківська обл., м. Харків,  
Салтівське шосе, б.43.  
тел.:+380675706978  
dclink.opt@gmail.com

**Дата виробництва:** дивитись на упаковці