



# ufesa

## Праска

### PV3280 Selecta



Інструкція з використання

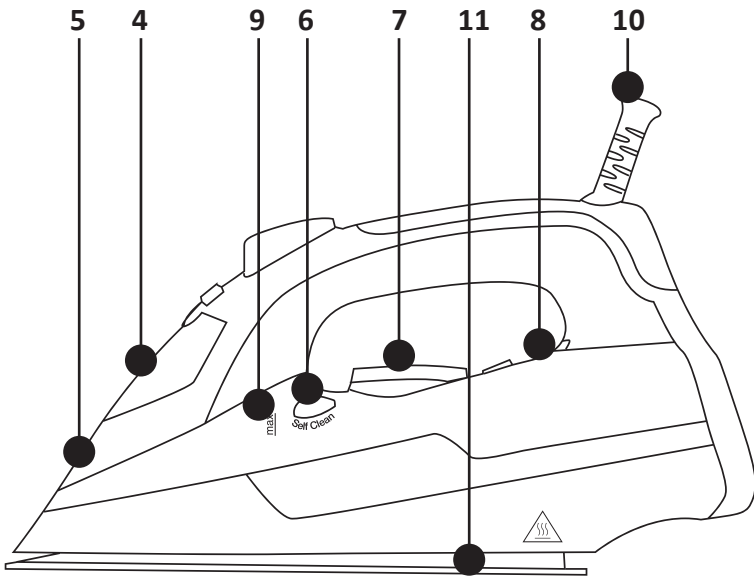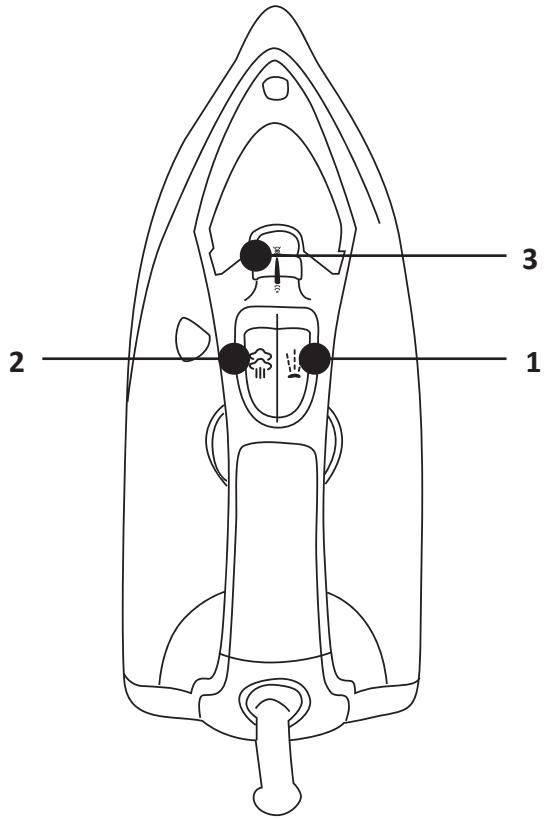

МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ UFESA.  
БАЖАЄМО, ЩОБ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ФУНКЦІОНУВАВ І ПРИНОСИВ  
ВАМ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА НАСОЛОДУ.

## **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ, ЩОБ МАТИ ЗМОГУ СКОРИСТАТИСЯ НИМ ЗА ПОТРЕБИ.

## **ОПИС**

1. Кнопка розпилення води
2. Кнопка парового удару
3. Регулятор пари
4. Кришка заливного отвору
5. Форсунка-розпилювач
6. Кнопка самоочищення\*
7. Регулятор температури
8. Контрольний індикатор нагрівання
9. Позначка рівня для максимального наповнення
10. Шнур живлення
11. Підшва

\*Залежно від моделі Ви можете знайти спеціальну кнопку для самоочищення або знайти цю функцію на регуляторі пари.

## **ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком понад 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з використання пристрою безпечним способом і розуміють пов'язані з цим ризики. Діти не повинні гратися з цим пристроєм. Діти не повинні проводити очищення та обслуговування пристрою, якщо вони перебувають без нагляду.

Якщо шнур електроживлення цього пристрою пошкоджено, його необхідно обов'язково замінити, звернувшись до виробника, його авторизованого сервісного центру або належно уповноважених осіб, щоб уникнути небезпечних ситуацій. Не залишайте праску без нагляду, коли її підключено до електромережі.

Перед наповненням резервуару водою необхідно витягти штепсельну вилку праски з розетки.

Користуватися праскою та зберігати її необхідно на рівній та стійкій поверхні.

Ставлячи праску на підставку, необхідно переконатися, що підставка теж перебуває на стійкій поверхні.

Заборонено користуватися праскою після її падіння, за наявності видимих пошкоджень або в разі витікання з неї води.

Зберігайте праску, коли вона увімкнена або охолоджується, та її шнур у місці, недоступному для дітей віком до 8 років.



**УВАГА! Гаряча поверхня.**

Під час використання поверхня може нагріватися.

## **ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Цей пристрій призначений для користування в побутових умовах і за жодних обставин не допускається його застосування для комерційних чи промислових потреб. У разі неправильного користування або неналежного поводження з пристроєм гарантія втрачає чинність.

Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи відповідає напруга в мережі напрузі, зазначеній на заводській табличці пристрою.

Якщо Ви застосовуєте подовжувач, переконайтеся, що він розрахований на 16А і має розетку із заземленням.

Під час користування пристроєм не допускається перекручування шнура живлення чи його намотування на пристрій.

Не користуйтеся пристроєм, а також не підключайте і не відключайте його від електромережі мокрими руками та/або ногами.

Не тягніть за шнур живлення, щоб від'єднати його від розетки, та не користуйтеся ним як ручкою.

Не спрямовуйте пар на людей і тварин.

Не підставляйте пристрій під кран, щоб наповнити резервуар для води, і не занурюйте його у воду чи іншу рідину.

У разі виникнення будь-якої несправності чи пошкодження негайно відключіть пристрій від електромережі та зверніться до офіційної служби технічної підтримки.

Щоб уникнути будь-якої небезпеки, не відкривайте пристрій. Ремонт чи будь-які операції з пристроєм має право виконувати лише кваліфікований технічний персонал Офіційної служби технічної підтримки бренду. Ремонт цього пристрою може здійснювати лише офіційний сервісний центр технічної допомоги.

Очищення виконуйте відповідно до розділу «Догляд та очищення» цього посібника.

**B&B TRENDS S.L.** відмовляється від будь-якої відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам чи предметам внаслідок недотримання цих застережень.

## **ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ**

### **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

Перед початком користування праскою, будь ласка, уважно прочитайте посібник з експлуатації та ознайомтеся з усіма компонентами та функціями праски. Перед першим використанням обов'язково зніміть усі пакувальні матеріали та етикетки.

Під час першого використання можуть відчуватися запахи або дим, які швидко зникнуть. У перший раз не застосовуйте пристрій на одяг, оскільки на підшві можуть залишатися сліди бруду.

## СПОСІБ КОРИСТУВАННЯ

Завжди перевіряйте наявність етикетки з інструкціями з прасування на виробі, що підлягає прасуванню. Завжди дотримуйтеся цих інструкцій.

Поверніть регулятор температури, щоб виставити відповідну температуру, зазначену в інструкції з прасування або на етикетці тканини.

Позначка	Матеріал, наприклад
• (1 крапка)	Ацетат, еластан, поліамід, поліпропілен
•• (2 крапки)	Купро, поліестер, шовк, триацетат, віскоза, вовна
••• (3 крапки) / MAX (максимум)	Бавовна, льон

Вставте вилку в розетку. Увімкнеться контрольний індикатор. Після досягнення обраної температури індикатор вимкнеться, що свідчитиме про те, що можна починати прасування.

## НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЮ

Перед наповненням резервуара водою відключіть праску від електромережі. Пристрій призначений для роботи на водопровідній воді. Якщо вода у Вашому регіоні жорстка або напівжорстка, змішайте водопровідну воду з дистильованою або демінералізованою водою, придбаною в магазинах, у співвідношенні 2:1 та 1:1 відповідно (дистильована вода : водопровідна вода). Зверніться до постачальника води, щоб визначити тип води у Вашому регіоні. Ніколи не використовуйте 100% дистильовану або демінералізовану воду, дощову воду, пом'якшену воду, ароматизовану воду, воду з інших пристроїв, зокрема холодильників і кондиціонерів, сушарок чи інші види води, підготовленої для побутових потреб.

Відкрийте кришку заливного отвору.

Повільно залийте воду через заливний отвір.

Не наливайте воду вище позначки на резервуарі для води, щоб уникнути витікання води.

Резервуар для води потрібно спорожнити після кожного використання.

## РОЗПИЛЕННЯ ВОДИ

Поки в резервуарі достатньо води, Ви можете користуватися кнопкою розпилення за будь-якого температурного режиму під час прасування з паром чи сухого прасування. Натисніть кнопку розпилення кілька разів, щоб активувати насос під час прасування.

## **ПРАСУВАННЯ З ПАРОЮ**

Поверніть регулятор температури в потрібне положення згідно з інформацією, зазначеною на етикетці виробника. Контрольний індикатор буде світитися, поки не буде досягнута задана температура. Після цього контрольний індикатор вимкнеться. Переведіть регулятор пари в потрібне положення.

**УВАГА!** Уникайте контакту з парою, що виходить назовні.

## **СУХЕ ПРАСУВАННЯ**

Праскою можна користуватися в режимі сухого прасування з водою в резервуарі або без води в резервуарі; під час сухого прасування краще не заливати повний резервуар для води.

Переведіть регулятор пари в мінімальне положення.

Виберіть на регуляторі температури значення, яке найкраще підходить для тканини, що підлягає прасуванню.

**УВАГА!** Якщо Ви користувалися праскою впродовж тривалого часу, вона гаряча, а вода в ній відсутня. Не доливайте в неї воду, доки праска не охолоне.

## **ПАРОВИЙ УДАР**

Функція парового удару застосовується для подавання додаткової пари в разі розгладжування стійких складок.

Переведіть регулятор пари в мінімальне положення.

Натисніть на кнопку парового удару, щоб випустити струмінь пари.

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:** Щоб запобігти витіканню води з підшови, не утримуйте кнопку парового удару постійно натиснутою, а робіть паузи між натисканнями не менше 5 секунд.

## **ВЕРТИКАЛЬНЕ ПРАСУВАННЯ**

Натискаючи через певні проміжки часу кнопку парового удару, можна також прасувати вертикально (штори, розвішаний одяг тощо).

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:** Щоб запобігти витіканню води з підшови, не утримуйте кнопку парового удару постійно натиснутою, а робіть паузи між натисканнями не менше 5 секунд.

## **ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПРАСУВАННЯ**

Поверніть регулятор температури в мінімальне положення.

Витягніть штепсельну вилку з розетки.

Поставте праску на опорну п'яту.

## **ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ**

Якщо вода в регіоні жорстка або напівжорстка, а пристрій використовується часто, рекомендовано проводити його самоочищення кожні два тижні.

Перед очищенням праски переконайтеся, що її відключено від електромережі та вона повністю охолонула.

Не використовуйте абразивні засоби для чищення.

Для очищення зовнішніх поверхонь скористайтеся вологою м'якою ганчіркою та витріть насухо. Не використовуйте хімічні розчинники, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.

Очищення підшови: не застосовуйте губки для чищення чи агресивні засоби для чищення, оскільки вони можуть пошкодити поверхню підшови. Щоб видалити залишки, що пригоріли, пропрасуйте вологу ганчірку, поки праска ще гаряча. Щоб очистити підшову, просто протріть її м'якою вологою ганчіркою та витріть насухо.

## **САМООЧИЩЕННЯ**

Заповніть резервуар водою наполовину.

Поверніть регулятор температури в максимальне положення.

Вставте вилку в розетку.

Дочекайтеся, поки праска нагріється, доки не згасне індикатор.

Відключіть праску від електромережі.

Тримаючи праску горизонтально над раковиною, натисніть кнопку самоочищення, у разі відсутності цієї кнопки переведіть регулятор пари в максимальне положення.

Окріп і пара будуть вилітати з отворів у підшові разом із вимитими частинками бруду. Проведіть праскою по старому (бажано) відрізьку тканини. Завдяки цьому підшовка залишиться сухою під час зберігання. Самоочищення рекомендовано проводити не рідше одного разу на два тижні.

## **СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД НАКИПУ**

Спеціальний смоляний фільтр всередині резервуара для води пом'якшує воду і запобігає утворенню накипу на підшові. Смоляний фільтр є постійним і не потребує заміни.

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:** Не використовуйте хімічні добавки, ароматизовані речовини або засоби для видалення накипу. Невиконання вищезазначених правил призводить до втрати гарантії.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
ПІДОШВА НЕ НАГРІВАЄТЬСЯ НАВІТЬ КОЛИ ПРАСКА ВКЛЮЧЕНА.	Проблема з підключенням	Перевірте вилку шнура живлення та розетку.
	Регулятор температури перебуває в положенні «MIN»	Виберіть відповідну температуру
ПРАСКА НЕ ВИРОБЛЯЄ ПАРИ	Недостатньо води в резервуарі	Залийте воду в резервуар для води
	Регулятор пари встановлено в положення «Без пари».	Переведіть регулятор пари в середнє положення між мінімальним і максимальним (див. зображення праски)
	Вибрана температура нижча, ніж та, що зазначена для використання з парюю.	Виберіть вищу температуру
ФУНКЦІЯ РОЗПИЛЕННЯ НЕ ПРАЦЮЄ	Недостатньо води в резервуарі	Залийте воду в резервуар для води
ФУНКЦІЯ ПАРОВОГО УДАРУ ТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПАРОВОГО УДАРУ НЕ ПРАЦЮЄ	Функція парового удару використовувалася дуже часто впродовж короткого періоду.	Розташуйте праску в горизонтальному положенні та зачекайте, перш ніж застосовувати функцію парового удару.
	Праска недостатньо гаряча	Налаштуйте вищу температуру для прасування з парюю. Поставте праску у вертикальне положення та зачекайте увімкнення індикатора нагрівання.
ВИТІКАННЯ ВОДИ З ПРАСКИ	Встановлено занадто низьку температуру для утворення пари.	Регулятор пари повинен бути встановлений у положення «0», поки праска не нагріється.
КРІЗЬ ОТВОРИ В ПІДОШВІ ПРОСТУПАЮТЬ БІЛІ ПІДТІКАННЯ	Підошва накопичила накип, оскільки не проводилося її регулярне самоочищення.	Проведіть процес самоочищення. Самоочищення рекомендовано проводити не рідше одного разу на два тижні.

### УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/ЄС щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (відпрацьоване електричне та електронне обладнання), що забезпечує правову базу, яка застосовується в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Не викидайте цей пристрій у смітцевий бак, натомість здайте його в найближчий до вашого будинку центр приймання відпрацьованого електричного та електронного обладнання.

Сподіваємося, що Ви залишитеся задоволені цим пристроєм.



# ufesa

**Імпортер:**

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"

61038, Харківська обл., м. Харків,

Салтівське шосе, б.43.

тел.:+380675706978

dclink.opt@gmail.com

**Дата виробництва:** дивитись на упаковці