



ufesa

Праска PV3300 DELUX AUTOSTOP

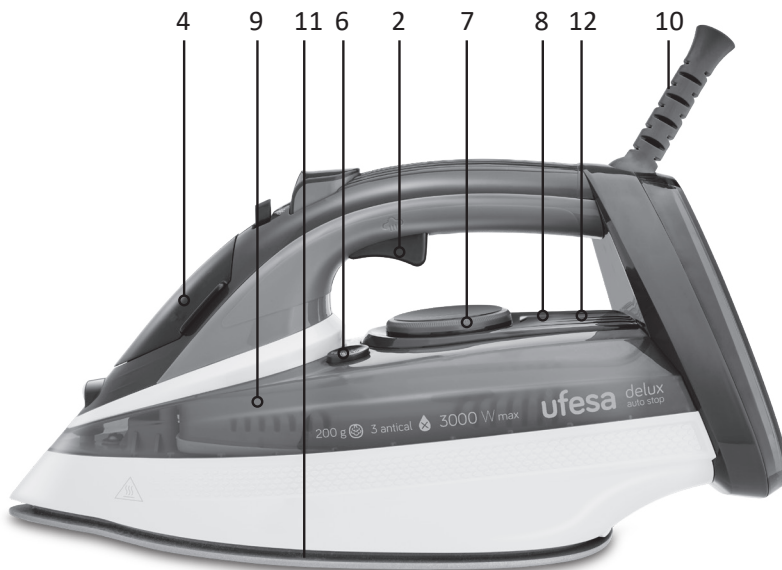

Інструкція з використання

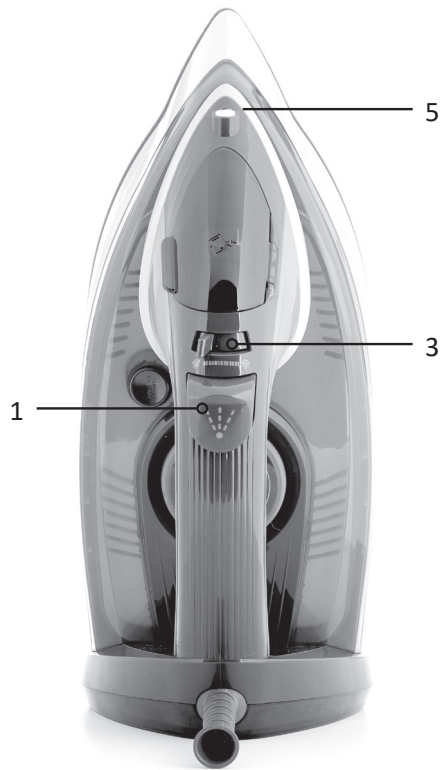

МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ UFESA.
БАЖАЄМО, ЩОБ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ФУНКЦІОНУВАВ
І ПРИНОСИВ ВАМ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА НАСОЛОДУ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ, ЩОБ МАТИ ЗМОГУ СКОРИСТАТИСЯ НИМ ЗА ПОТРЕБИ.

ОПИС

1. Кнопка розпилення води
2. Кнопка парового удару
3. Регулятор пари
4. Кришка заливного отвору
5. Форсунка-розпилювач
6. Кнопка самоочищення
7. Регулятор температури
8. Індикатор температури
9. Відмітка рівня для максимального заповнення
10. Шнур живлення
11. Підшва
12. Індикатор автоматичного відключення

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеку.

Діти не повинні гратися з пристроєм.

Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

Цей пристрій можна використовувати лише з моделлю адаптера, що постачається разом із пристроєм і живиться від безпечної напруги, зазначеної на таблиці з характеристиками пристрою.

Кабель адаптера не можна замінити; якщо кабель пошкоджено, адаптер варто викинути.

Не можна залишати праску без нагляду, коли вона підключена до електромережі.

Вилку необхідно вийняти з розетки перед тим, як наповнити резервуар водою.

Праска повинна використовуватися і лежати на рівній стійкій поверхні

Ставлячи праску на підставку, переконайтеся, що поверхня, на якій встановлено підставку, є стійкою.

Не можна використовувати праску, якщо вона впала, якщо є видимі ознаки пошкодження або якщо вона протікає.

Тримайте праску та шнур у недоступному для дітей віком до 8 років, коли вона знаходиться під напругою або охолоджується.



УВАГА! Гаряча поверхня.

Під час роботи пристрою його поверхня може бути гарячою.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Цей прилад призначений для домашнього використання, і ні за яких обставин його не можна використовувати для комерційного чи промислового використання. Будь-яке неправильне використання або неналежне поводження з продуктом призведе до втрати гарантії.

Перш ніж підключати виріб до розетки, переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на етикетці виробу.

Якщо ви використовуєте один адаптер, переконайтеся, що він може досягати 16 А і забезпечений розеткою заземлення.

Кабель підключення до мережі не можна заплутувати або обмотувати навколо виробу під час використання.

Не користуйтеся пристроєм, не підключайте й не від'єднуйте його від електромережі мокрими руками та/або ногами. Не тягніть за з'єднувальний шнур, щоб від'єднати його або використовувати як ручку.

Не направляйте пар на людей і тварин.

Не ставте прилад під кран, щоб наповнити резервуар для води, і не занурюйте його у воду чи інші рідини.

У разі будь-якої поломки або пошкодження виріб негайно від'єднуйте від мережі та зверніться до офіційної служби технічної підтримки. Щоб уникнути ризику небезпеки, не відкривайте пристрій. Лише кваліфікований технічний персонал офіційної служби технічної підтримки бренду може виконувати ремонт або процедури на пристрої. Ремонт цього виробу може виконувати лише офіційний центр технічної підтримки.

Дотримуйтеся розділу про технічне обслуговування та очищення цього посібника для очищення.

V&B TRENDS SL. відмовляється від будь-якої відповідальності за збитки, які можуть бути заподіяні людям, тваринам або предметам, через недотримання цих попереджень.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ


ПЕРЕД ПЕРШИМ ЗАСТОСУВАННЯМ

Перед використанням парової праски переконайтеся, що ви прочитали посібник користувача та зрозуміли всі частини та функції режимів парової праски. Обов'язково видаліть пакувальний матеріал і етикетки перед першим використанням.

Під час першого використання вони можуть усунути запахи або дим, які швидко надходять. Не розпилюйте воду вперше на одяг, оскільки на підшві праски можуть залишитися сліди бруду.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

Завжди перевіряйте, чи на виробі, який потрібно прасувати, прикріплена етикетка з інструкціями щодо прасування. Дотримуйтеся цих інструкцій в усіх випадках. Поверніть регулятор температури, щоб установити відповідну температуру, зазначену в інструкціях з прасування або на етикетці тканини.

Позначка	Вид тканини
	Не прасуйте цей виріб
• (1 крапка)	Ацетат, еластан, поліамід, поліпропілен
•• (2 крапки)	Купро, поліестер, шовк, триацетат, віскоза, вовна
••• (3 крапки) / макс.	Бавовна, льон

Вставте вилку в розетку.

Світловий індикатор засвітиться.

Коли вибрана температура буде досягнута, світло вимкнеться, що означає, що ви можете почати прасувати.

НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЮ

Перед наповненням резервуара водою відключіть праску від електромережі.

Праска призначена для роботи на звичайній водопровідній воді. Якщо водопровідна вода у Вашому регіоні жорстка або напівжорстка, змішайте водопровідну воду з дистильованою або демінералізованою водою, придбаною в магазинах, у співвідношенні 2:1 та 1:1 відповідно (дистильована вода / водопровідна вода).

Ви можете дізнатися про жорсткість води у місцевого постачальника води.

Ніколи не використовуйте 100% дистильовану або демінералізовану воду, дощову воду, пом'якшену воду, ароматизовану воду, воду з холодильників і кондиціонерів, сушарок чи інші види води, підготовленої для побутових потреб.

- Відкрийте кришку заливного отвору.

- Повільно залийте воду через заливний отвір.

- Ніколи не заливайте воду вище позначки рівня для максимального наповнення, щоб уникнути витікання води.

Важливо! Резервуар для води потрібно спорожнити після кожного використання.

РОЗПИЛЕННЯ ВОДИ

Поки в резервуарі достатньо води, ви можете використовувати кнопку розпилення за будь-якої температури.

Налаштування під час прасування паром або сухого прасування.

- Натисніть кнопку розпилювача кілька разів, щоб активувати насос під час прасування.

Не використовуйте функцію розпилення з шовком!

ПРАСУВАННЯ З ПАРОЮ

Встановіть регулятор температури в потрібне положення відповідно до таблички виробника.

- Індикатор горітиме, доки температура не буде досягнута.
- Потім індикатор згасне.
- Встановіть регулятор пари в потрібне положення.

УВАГА: Уникайте контакту з парою, що виходить.

СУХЕ ПРАСУВАННЯ

Парову праску можна використовувати в режимі «сухе» або без води в резервуарі для води, повний резервуару для води під час сухого прасування краще уникати.

- Поверніть перемикач пари в мінімальне положення.
- Виберіть налаштування на регуляторі температури, яке найкраще підходить для тканини, яку потрібно прасувати.

УВАГА: якщо парова праска використовувалася протягом тривалого часу, вона гаряча і немає води. Не наповнюйте його водою, доки парова праска не охолоне.

ПАРОВИЙ УДАР

Функція подачі пари забезпечує додаткову пару для видалення складних зморшок.

- Вимкніть регулятор подачі пари в мінімальне положення
- Натисніть кнопку потужної пари, щоб випустити пару.

ПРИМІТКА. Щоб запобігти витіканню води з підшови, не тримайте кнопку потужної пари натиснутою безперервно та чекайте майже 5 секунд між натисканнями.

ВЕРТИКАЛЬНЕ ПРАСУВАННЯ

Час від часу натискаючи кнопку подачі пари, ви також можете прасувати у вертикальному положенні (штори, вивішений одяг тощо).

ПРИМІТКА. Щоб запобігти витіканню води з підшови, не тримайте кнопку потужної пари натиснутою безперервно та чекайте майже 5 секунд між натисканнями.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПРАСУВАННЯ

Встановіть регулятор температури в мінімальне положення.
Вийміть вилку з розетки. Встановіть праску на п'ятку.

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

Рекомендується проводити самоочищення кожні два тижні, якщо вода в зоні жорстка або напівтверда, якщо проводиться часте використання пристрою. Перед чищенням парової праски переконайтеся, що вона відключена від джерела живлення та повністю охолола.

Не використовуйте абразивні чистячі засоби.

Для очищення зовнішніх поверхонь використовуйте вологу м'яку тканину та витріть насухо. Не використовуйте хімічні розчинники, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.

Не використовуйте абразивні мочалки або агресивні миючі засоби для очищення підошви, оскільки вони можуть пошкодити поверхню. Щоб видалити пригорілі залишки, пропрасуйте поверх вологої тканини, поки праска ще гаряча. Щоб очистити підошву, просто протріть м'якою вологою тканиною та витріть насухо.

САМООЧИЩЕННЯ

1. Вимкніть праску з розетки
2. Встановіть регулятор пари в положення
3. Наповніть резервуар для води
4. Встановіть регулятор температури в максимальне положення.
5. Вставте вилку в розетку.
6. Дайте прасці нагрітися, поки індикатор не згасне.
7. Відключіть парову праску від мережі (дуже важливо!)
8. Тримайте праску над раковиною. Натисніть кнопку «очистити» і струсіть праску, доки не випарується приблизно одна третина об'єму води з бака. З отворів у підошві праски буде виходити кипляча вода та пара, вимиваючи забруднення
9. Відпустіть кнопку очищення та обережно потрясіть праску впродовж декількох секунд.
10. Повторіть кроки 8 і 9 тричі, поки резервуар не стане порожнім.
11. Потім підключіть праску до електромережі та знову нагрійте її до повного випаровування залишків води.
12. Натисніть кнопку очищення ще кілька разів, щоб очистити клапан.
13. Відключіть праску від електромережі та зачекайте, поки підошва охолоне.
14. Проведіть праскою по старому (бажано) відрізьку тканини. Завдяки цьому підошва залишиться сухою під час зберігання.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: не використовуйте хімічні добавки, ароматичні речовини або засоби для самоочищення. Недотримання вищезазначених правил призводить до втрати гарантії.

Рекомендується проводити самоочищення принаймні кожні два тижні.

СИСТЕМА АНТИ-НАКИПУ

Спеціальний смоляний фільтр всередині резервуара для води пом'якшує воду та запобігає утворенню накипу на пластині.

Смоляний фільтр постійний і не потребує заміни.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: не використовуйте хімічні добавки, ароматичні речовини або засоби для видалення накипу. Недотримання вищезазначених правил призводить до втрати гарантії.

АВТОМАТИЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ

Ця парова праска оснащена системою автоматичного вимкнення. Це запобігає нагріванню праски. Якщо праска спирається на підшву і не рухається протягом приблизно 30 секунд, пролунає попереджувальний звуковий сигнал і блимає контрольна лампа температури автоматичного вимкнення. Праска перестане нагріватися. Щоб вимкнути автоматичне вимикання, підніміть праску та обережно перемістіть її з боку в бік. Контрольні лампи температури автоматичного вимикання гаснуть, і праска знову піднімається.

Якщо праска стоїть на своїй основі і не рухається протягом приблизно 8 хвилин, пролунає попереджувальний звуковий сигнал і блимає контрольна лампа для ламп автоматичного вимкнення. Праска перестане нагріватися. Щоб вимкнути автоматичне вимикання, підніміть праску та обережно перемістіть її з боку в бік. Контрольні лампи автоматичного вимкнення згаснуть, і праска знову нагріється.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Ймовірна причина	Рішення
ПІДОШВА НЕ ГРІЄТЬСЯ, НАВІТЬ ХОЧА ПРАСКА УВІМКНЕНА	Проблема з підключенням	Перевірте кабель живлення, вилку та розетку.
	Регулятор температури знаходиться в положенні MIN	Виберіть відповідну температуру.
ПРАСКА НЕ ВИРОБЛЯЄ ПАРУ	Недостатньо води в баку.	Наповніть бак водою.
	Регулятор пари вибрано в положення без пари.	Встановіть регулятор пари між положеннями мінімальної та максимальної пари (див. «таблицю праски»).
	Вибрана температура нижча, ніж указана для використання з паром.	Виберіть вищу температуру.
ФУНКЦІЯ РОЗПИЛЕННЯ НЕ ПРАЦЮЄ	Недостатньо води в баку	Наповніть бак водою

Проблема	Ймовірна причина	Рішення
ФУНКЦІЯ СТРУМЕНЯ ПАРИ ТА ВЕРТИКАЛЬНОГО СТРУМЕНЯ ПАРИ НЕ ПРАЦЮЄ	Функція парового струменю використовувалася дуже часто протягом короткого періоду часу.	Поставте праску в горизонтальне положення та зачекайте, перш ніж використовувати функцію струменя пари.
	Праска недостатньо гаряча	Налаштуйте вищу температуру для прасування з паром. Поставте праску у вертикальне положення та зачекайте, що індикатор температури загориться.
ПРАСКА ТЕЧЕ	Налаштування температури занадто низьке для вироблення пари.	Ручку регулювання пари потрібно встановити в положення «0», доки праска не нагріється.
БІЛІ СМУГИ ПРОХОДЯТЬ ЧЕРЕЗ ОТВОРИ В ПІДОШВІ	На підшві утворився накип, оскільки вона не очищалася регулярно.	Виконайте процес самоочищення. Не забувайте робити це принаймні кожні два тижні.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/EU щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (Відходи електричного та електронного обладнання), яка забезпечує правову базу, застосовану в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Не викидайте цей продукт у відро для сміття, натомість зверніться до найближчого до вашого дому центру збору електричних та електронних відходів.

ufesa

Імпортер:

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"

61038, Харківська обл., м. Харків,
Салтівське шосе, б.43.

тел.:+380675706978

dclink.opt@gmail.com

Дата виробництва: дивитись на упаковці