




# ufesa

## Праска

PV3600 almería • PV3650 mérida  
PV3700 vitoria



Інструкція з використання

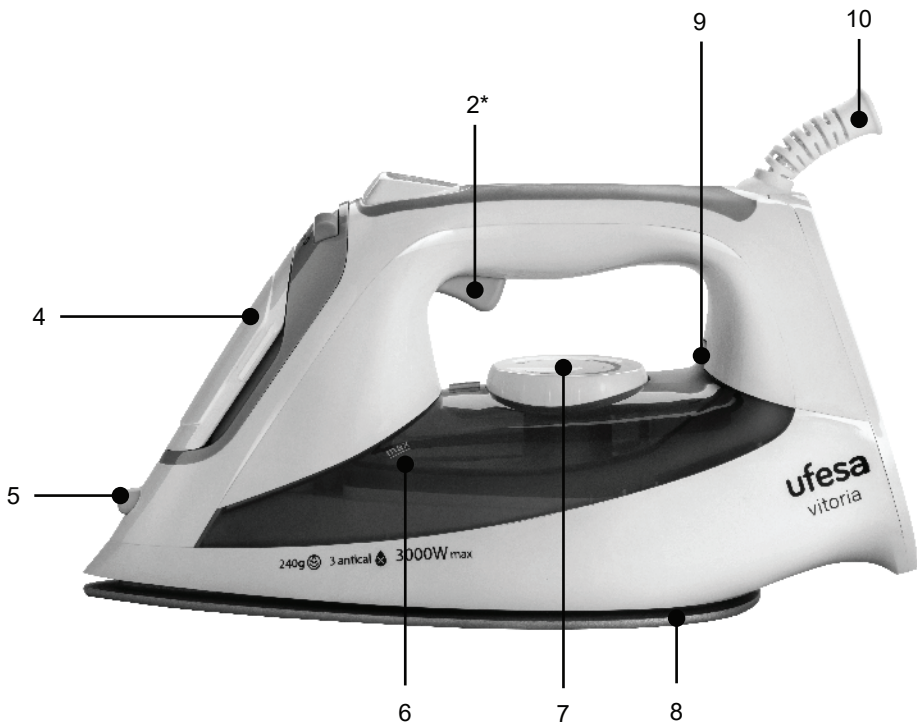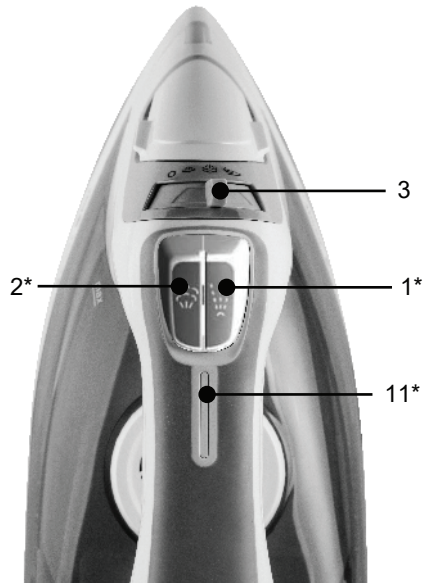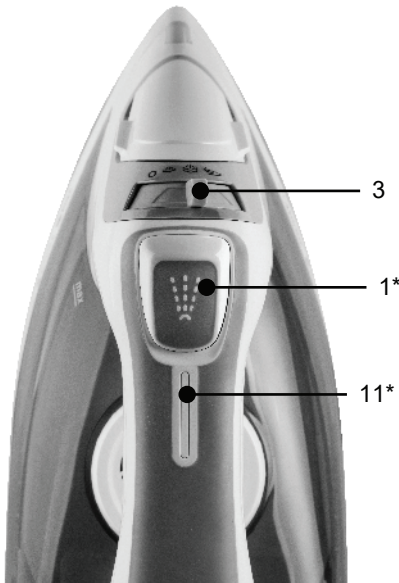

МИ ХОЧЕМО ПОДЯКУВАТИ ВАМ ЗА ВИБІР UFESA.  
СПОДІВАЄМОСЬ, ЩО ПРОДУКТ ПРАЦЮВАТИМЕ  
ВАМ НА КОРИСЬ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ.

### **УВАГА**

БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ВИКОРИСТАННЯ. ЗБЕРІГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

### **ОПИС**

1. Кнопка спреї \*
2. Кнопка "Постріл пари" \*
3. Регулятор пари
4. Кришка входу води
5. Розпилююча насадка
6. Позначка рівня для максимального заповнення
7. Контроль температури
8. Підшва
9. Пілотне світло
10. Шнур живлення
11. Світловий індикатор «автоматичного вимкнення» \*

\* Залежить від моделі

### **ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

Не можна залишати прилад без нагляду, коли прилад підключений до електромережі.

Вийміть вилку з розетки, перш ніж наповнювати прилад водою або перед тим, як вилити воду, що залишилася після використання.

Приладом слід користуватися та розміщувати його на рівній стійкій поверхні.

Ставлячи праску на підставку або на п'ята, переконайтеся, що поверхня, на яку встановлюється підставка або п'ята, є стійкою.

Прилад не можна використовувати, якщо він впав, якщо є видимі ознаки пошкодження або якщо з нього тече вода.

З метою уникнення небезпечних ситуацій, будь-які роботи або ремонт, які можуть знадобитися приладу, напр. заміну несправного кабелю живлення, повинен виконувати лише кваліфікований персонал авторизованого центру технічного обслуговування.

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеку. залучений. Діти не повинні гратися з пристроєм.

Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду. Тримайте прилад та його шнур у недоступному для дітей віком до 8 років, коли він увімкнений або охолоджується. Цей прилад призначений лише для домашнього використання на висоті до 2000 м над рівнем моря.



**УВАГА! Гаряча поверхня.**

Під час використання поверхня може нагріватися.

## **ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Цей прилад призначений для домашнього використання, і ні за яких обставин його не можна використовувати для комерційного чи промислового використання. Будь-яке неправильне використання або неналежне поводження з продуктом робить гарантію недійсною.

Перш ніж підключати прилад до мережі, переконайтеся, що напруга в мережі відповідає вказаній на характеристиках приладу.

Якщо вкрай необхідно використовувати подовжувач, переконайтеся, що він підходить для 16 А та має розетку із заземленням.

Шнур підключення до мережі не можна заплутувати або обмотувати навколо виробу під час використання.

Не використовуйте пристрій, не підключайте та не від'єднуйте його від електромережі руками та/або мокрими ногами. Не тягніть за з'єднувальний шнур, щоб від'єднати його або використовувати як ручку.

Не направляйте пар на людей і тварин.

Ніколи не ставте прилад безпосередньо під кран, щоб наповнити резервуар для води. Ніколи не занурюйте праску у воду чи будь-яку іншу рідину.

У разі будь-якої несправності або пошкодження приладу негайно від'єдняйте його від мережі та зверніться до офіційної служби технічної підтримки. Щоб уникнути небезпеки, не відкривайте прилад. Лише кваліфікований технічний персонал офіційної служби технічної підтримки бренду може виконувати ремонт виробу.

Дотримуйтеся розділу про технічне обслуговування та очищення цього посібника для очищення.

**B&B TRENDS S.L.** відмовляється від будь-якої відповідальності за збитки, які можуть бути заподіяні людям, тваринам або предметам, через недотримання цих попереджень.

## **ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ**

### **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

Перед використанням праски переконайтеся, що ви прочитали посібник користувача та зрозуміли всі частини та функції праски. Обов'язково видаліть будь-який пакувальний матеріал і етикетки перед першим використанням.

Під час першого використання праска може виділяти певні пари та запахи, які зникають через кілька хвилин.

Не розпилюйте вперше на одяг, оскільки на підшві можуть бути сліди бруду.

## НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДИ

Перш ніж наповнювати резервуар для води, від'єднайте праску від мережі.

Праска розроблена для використання звичайної водопровідної води. Якщо водопровідна вода у вашому регіоні жорстка або напівтверда, змішайте водопровідну воду з дистильованою або демінералізованою водою, придбаною в магазинах, у співвідношенні 2:1 і 1:1 відповідно (дистильована вода / водопровідна вода).

Ви можете дізнатися про жорсткість води у місцевого постачальника води.

Ніколи не використовуйте 100% дистильовану або демінералізовану воду, дощову воду, пом'якшену воду, ароматизовану воду, воду з холодильників і кондиціонерів, сушарок або інші типи води для домашнього приготування води.

Відкрийте кришку входу води (4).

Повільно вливати воду.

Ніколи не наповнюйте воду вище позначки рівня для максимального заповнення (6), щоб уникнути розливання води.

Закрийте кришку входу води.

**Важливо:** резервуар для води слід спорожнити після кожного використання.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Регулятор температури (7) регулює температуру підшви (8).

Завжди перевіряйте, чи на виробі, який потрібно прасувати, прикріплена етикетка з інструкціями щодо прасування. У всіх випадках дотримуйтесь інструкцій.

Повертайте регулятор температури, щоб встановити температуру, зазначену в інструкціях щодо прасування або на етикетці тканини.





Контроль температури (7)	Підходить для
•	синтетика
••	шовк, вовна
•••	бавовна
max	білизна

Вставте вилку в розетку.

Індикатор (9) вмикається, коли праска нагрівається, і гасне, як тільки досягається задана температура.

## ПРАСУВАННЯ З ПАРЮЮ

Регулятор пари (3) використовується для регулювання кількості пари, що виділяється під час прасування.

Контроль температури (7)	Рекомендоване положення регулятора пари (3)
	
	

**Порада:** для кращих результатів прасування прасуйте останні рухи без пари, щоб висушити одяг.

## ЗАХИСТ ВІД ПРОТІКАННЯ

Ваша праска оснащена системою захисту від крапель. Якщо встановлено занадто низьку температуру, пара автоматично вимикається, щоб уникнути крапель. Коли це станеться, може бути чутно клацання.

## ПРАСУВАННЯ БЕЗ ПАРИ

Парову праску можна використовувати на сухому режимі або без води в резервуарі для води. Під час сухого прасування краще не заповнювати резервуар для води. Встановіть регулятор пари (3) у положення «0». Виберіть відповідну температуру для типу матеріалу, який прасується.

## ПОСТРІЛ ПАРИ

Це можна використовувати для видалення складних зморшок або для вдавлення гострої складки чи складки. Встановіть регулятор температури (7) на «max». Натискайте кнопку подачі пари (2\*) кілька разів з інтервалом не менше 5 секунд.

## РОЗПИЛЕННЯ

Це можна використовувати для видалення впертих зморшок. Якщо в резервуарі для води достатньо води, ви можете використовувати кнопку розпилювача при будь-якій температурі під час прасування з парюю або сухого прасування. Під час прасування кілька разів натисніть кнопку спрею (1\*).  
**Не використовуйте функцію розпилення з шовком!**

## **ВЕРТИКАЛЬНЕ ПРАСУВАННЯ**

Це можна використовувати для видалення складок на підвішеному одязі, шторах тощо.

Повісьте предмет одягу на вішалку.

Встановіть регулятор температури (7) на «тах».

Увімкніть праску у вертикальному положенні на відстані 10 см / 4 дюйма та кілька разів натисніть кнопку подачі пари (2\*) з паузами не менше 5 секунд.

## **ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИМКНЕННЯ (залежно від моделі)**

Функція автоматичного відключення вимикає праску, коли вона залишається без нагляду, тим самим підвищуючи безпеку та заощаджуючи енергію.

Увімкніть праску в розетку.

Початковий процес нагрівання: ця функція буде неактивною протягом перших двох хвилин, щоб дати приладу час досягти заданої температури.


Схема безпеки автоматично вимкне прилад, а індикатор (11\*) почне блимати в таких випадках:

Якщо праску не рухати протягом 30 секунд, коли вона лежить на підшві або на боці.

Якщо праску не рухати протягом 8 хвилин у вертикальному положенні.

Щоб повторно підключити праску, просто обережно перемістіть її.

## **ПІСЛЯ ПРАСУВАННЯ**

1. Вимкніть праску з розетки.
2. Спорожніть бак. Тримайте праску вістрям вниз і злегка струсіть.
3. Кілька разів перемикайте регулятор пари (3) з позиції «0» на  і назад (самоочищення).
4. Встановіть регулятор пари в положення «0».
5. Дайте підшві (8) охолонути.

### **При зберіганні праски:**

**Опирайте праску, що стоїть, на задню кришку, а не на підшву!**

**Не намотуйте шнур живлення занадто туго!**

## **ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ**

**Увага!**

**Ризик опіків!**

**Завжди від'єднуйте прилад від електромережі, перш ніж виконувати будь-яку операцію з чищення чи обслуговування.**

1. Якщо праска лише трохи забруднена, вийміть вилку з розетки та дайте підшві (8) охолонути. Протирайте корпус і підшву лише вологою бавовняною тканиною.

2. Якщо на підошві є залишки синтетичної тканини, через вибір надвисокої температури, негайно зітріть усі залишки щільно складеною вологою бавовняною тканиною.
3. Щоб підошва залишалася гладкою, слід уникати жорсткого контакту з металевими предметами. Ніколи не використовуйте мочалку або хімікати для чищення підошви.

## СИСТЕМИ ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

### САМООЧИЩЕННЯ


Кожного разу, коли ви використовуєте регулятор пари (3), система очищає механізм від накипу.

### СИСТЕМА АНТИ-НАКИПУ

Картридж проти накипу розроблено для зменшення утворення накипу під час прасування з парюю, допомагаючи продовжити термін служби вашої праски. Тим не менш, картридж проти накипу не може видалити весь накип, який з часом утворюється природним шляхом.

**Примітка:** не використовуйте хімічні добавки, ароматичні речовини або декальцифікатори. Недотримання зазначених умов призводить до втрати гарантії.

### ПРОЦЕС ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

1. Наповніть резервуар для води наполовину.
  2. Встановіть регулятор температури (7) у положення «max» і підключіть праску до мережі.
  3. Після необхідного періоду прогріву індикатор (9) гасне. Потім вимкніть праску (дуже важливо!).
  4. Тримайте праску горизонтально над раковиною. Зберігайте налаштування, вибране положення  за допомогою регулятора пари (3).
  5. Похитуйте праскою вперед-назад. Виходитиме кипляча вода та пара, які містять накип або відкладення.
  6. Коли резервуар спорожніє, відпустіть регулятор пари та встановіть його в положення «0». Знову підключіть праску, щоб випарувати воду, що залишилася.
  7. Вимкніть праску з розетки та перенесіть її на бажано старий шматок тканини. Це гарантує, що підошва праски буде сухою під час зберігання приладу.
- Рекомендується проводити самоочищення принаймні кожні два тижні.

## ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	Ймовірна причина	Рішення
<b>Праска не нагрівається</b>	Проблема з підключенням	Перевірте вилку та розетку кабелю живлення
	Регулятор температури (7) встановлено в низьке положення	Поверніть у вищу позицію, якщо вона сумісна з тканиною
	Спрацювала система автовідключення (блимає індикатор 11*)	Щоб повторно підключити праску, просто обережно перемістіть її
<b>Пара не виходить</b>	Недостатньо води в баку	Наповніть резервуар водою
	Регулятор пари (3) встановлено в положення «0»	Встановіть регулятор пари у вище положення
	Вибрана температура нижча, ніж указана для використання з парюю	Встановіть вищу температуру, якщо вона сумісна з тканиною
<b>Подача пари / функція вертикального прасування не працює</b>	Праска недостатньо гаряча	Встановіть відповідну температуру та зачекайте, доки контрольна лампочка (9) не згасне
	Вибрана температура нижча, ніж указана для використання з парюю	Встановіть вищу температуру, якщо вона сумісна з тканиною
<b>Вода капає з підшови (8) разом із парюю</b>	Регулятор температури (7) встановлено в низьке положення	Поверніть у вищу позицію (між «••» і «max»), якщо вона сумісна з тканиною
	Регулятор пари (3) встановлено занадто високо в поєднанні з низькою температурю	Встановіть регулятор пари на нижче значення (див. розділ «Прасування з парюю»).
	Ви кілька разів натиснули кнопку подачі пари (2*), не чекаючи 5 секунд між кожним натисканням	Зачекайте 5 секунд між кожним натисканням кнопки подачі пари
<b>Відкладення виходять через отвори в підшові (8)</b>	Сліди вапняного нальоту виділяються з парової камери	Виконайте цикл очищення (див. розділ «Процес видалення накипу»)
<b>Функція розпилення не працює</b>	Недостатньо води в баку	Наповніть резервуар водою
<b>Одяг має властивість прилипати</b>	Температура занадто висока	Поверніть регулятор температури (7) вниз і зачекайте, поки праска охолоне
<b>Праска виділяє пари та запахи</b>	Це може бути викликано змашенням деяких внутрішніх частин	Це цілком нормально і через деякий час припиниться

## УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/EU щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (Відходи електричного та електронного обладнання), яка забезпечує правову базу, застосовану в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв.



Не викидайте цей продукт у відро для сміття, натомість зверніться до найближчого до вашого дому центру збору електричних та електронних відходів.



# ufesa

**Імпортер:**

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"

61038, Харківська обл., м. Харків,

Салтівське шосе, б.43.

тел.:+380675706978

dclink.opt@gmail.com

**Дата виробництва:** дивитись на упаковці