


ufesa

Прасувальна станція SMART DIGITAL



Інструкція з використання

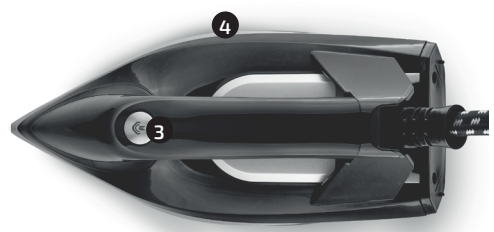

МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ UFESA.
БАЖАЄМО, ЩОБ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ФУНКЦІОНУВАВ І ПРИНОСИВ
ВАМ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА НАСОЛОДУ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЕМ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ, ЩОБ МАТИ ЗМОГУ СКОРИСТАТИСЯ НИМ ЗА ПОТРЕБИ.

ОПИС

1. Кнопка ввімкнення / вимкнення / вибору рівня пари
2. Дисплей
3. Кнопка вибору рівня пари
4. Підшва
5. Кнопка розблокування пари з пересувним фіксатором
6. Платформа для праски
7. Резервуар для води
8. Кнопка розблокування резервуара для води
9. Кришка заливного отвору
10. Позначка рівня для максимального наповнення
11. Кнопка блокування
12. Кнопка розблокування
13. Шланг підведення води
14. Відсіки для зберігання шнура електроживлення та шланга підведення води

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Не залишайте пристрій без нагляду, коли його підключено до електромережі. Витягуйте вилку з розетки перед тим, як наповнити пристрій водою, або перед тим, як вилити воду, що залишилася після використання.

Користуватися пристроєм та ставити його необхідно на рівній та стійкій поверхні. Ставлячи праску на її підставку або на її п'яту, необхідно переконатися, що підставка або п'ята теж перебуває на стійкій поверхні.

Заборонено користуватися пристроєм після його падіння, за наявності видимих пошкоджень або в разі витікання з нього води.

Щоб уникнути небезпечних ситуацій, будь-які роботи або ремонт, які можуть знадобитися для пристрою, наприклад, заміна несправного шнура електроживлення, повинен виконувати лише кваліфікований персонал авторизованого центру технічного обслуговування.

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком понад 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з використання пристрою безпечним способом і розуміють пов'язані з цим ризики. Діти не повинні гратися з цим пристроєм. Діти не повинні проводити очищення та

обслуговування пристрою, якщо вони перебувають без нагляду.
Зберігайте пристрій, коли він включений або охолоджується, та його шнур електроживлення у місці, недоступному для дітей віком до 8 років.
Цей пристрій призначений лише для побутового використання на висоті до 2000 м над рівнем моря.



УВАГА! Гаряча поверхня.

Під час використання поверхня може нагріватися.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Уважно прочитайте посібник з експлуатації пристрою та збережіть його для подальшого користування. Цей пристрій розроблено виключно для звичайного користування в побутових умовах.

Цей пристрій повинен використовуватися лише для тих потреб, для яких його розроблено, тобто як праска. Використання для будь-яких інших потреб буде вважатися неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну внаслідок неправильного чи неналежного використання.

Цей пристрій потрібно підключати та використовувати відповідно до інформації, зазначеної на табличці з технічними характеристиками.

Цей пристрій повинен бути підключений до заземленої розетки. Якщо вкрай необхідно використовувати подовжувач, переконайтеся, що він розрахований на 16 А і має розетку із заземленням. Ніколи не ставте пристрій безпосередньо під краном, щоб наповнити резервуар водою. Забороняється витягувати штепсельну вилку з розетки, тягнучи за шнур електроживлення. Ніколи не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.

Не залишайте пристрій під впливом погодних умов (дощ, сонце, мороз тощо).

Під час роботи цей пристрій нагрівається до високої температури та виробляє пару, що при неправильному використанні може спричинити опарювання або опіки.

Не допускайте контакту шнура електроживлення з підшоивою, коли вона гаряча.

B&B Trends, S.L. відмовляється від будь-якої відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам чи предметам внаслідок недотримання цих застережень.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ


Перед початком користування паровою станцією, будь ласка, уважно прочитайте посібник з експлуатації та ознайомтеся з усіма компонентами та функціями парової станції. Перед першим використанням обов'язково зніміть усі пакувальні матеріали та етикетки.

Під час першого використання можуть відчуватися запахи або дим, які швидко зникнуть. У перший раз не застосовуйте пристрій на одяг, оскільки на підшві можуть залишатися сліди бруду.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Заливання води в резервуар

1. Відкрийте кришку заливного отвору (9).
2. Залейте воду в резервуар для води (7). Для максимального наповнення ніколи не наливайте вище рівня «max» (10)!
3. Закрийте кришку заливного отвору.

Доливайте воду в резервуар, коли блимає піктограма .

Пролунає три звукові сигнали.

Після наповнення натисніть кнопку розблокування пари (5).

Вода, яку потрібно використовувати

Пристрій призначений для роботи на водопровідній воді.

Важливо! Не застосовуйте добавки!

Якщо вода у Вашому регіоні жорстка або напівжорстка, змішайте водопровідну воду з дистильованою або демінералізованою водою, придбаною в магазинах, у співвідношенні 2:1 та 1:1 відповідно (дистильована вода : водопровідна вода). Зверніться до постачальника води, щоб визначити тип води у Вашому регіоні. Ніколи не використовуйте 100% дистильовану або демінералізовану воду, дощову воду, пом'якшену воду, ароматизовану воду, воду з інших пристроїв, зокрема холодильників і кондиціонерів, сушарок чи інші види води, підготовленої для побутових потреб.

2. Нагрівання

1. Розмотайте шланг підведення води (13) і шнур електроживлення (14). Підключіть шнур електроживлення до заземленої розетки.
2. Натисніть кнопку вибору рівня пари на корпусі (1) або на ручці праски (3) на кілька секунд, щоб увімкнути пристрій, доки не пролунає звуковий сигнал. Світловий індикатор кнопки (3) буде блимати, що свідчить про те, що пристрій нагрівається.
3. Коли праска готова до роботи, світловий індикатор кнопки (3) буде світитися безперервно.

3. Прасування

Ця праска підходить для всіх тканин, які можна прасувати. Запобігає пошкодженню одягу через неправильно підібрану температуру.

Натисніть кнопку розблокування пари (5) для прасування з парою.

Важливо!

У перші секунди роботи кількість пари буде меншою та поступово збільшуватиметься.

Краплі води можуть витікати, поки в контурі ще є повітря.

Застереження: Прасування з надмірною кількістю пари може призвести до конденсації гарячої води та її капання з прасувальної дошки або через будь-яку іншу водонепроникну поверхню.

Важливо: праска не призначена для того, щоб стояти на п'яті. Під час пауз у прасуванні завжди ставте праску горизонтально на платформу (6).

1. Режими прасування

Виберіть режим подання пари, натиснувши на кнопку вибору рівня пари на корпусі (1) або на ручці праски (3)



Режим «ECO»: пара генерується короткими імпульсами, завдяки чому Ви можете заощадити електроенергію та воду і водночас досягти гарного результату під час прасування більшості видів одягу.

Режим «MAX»: цей режим призначений для розгладжування стійких складок або для формування виразних складок чи плісирування.

2. Вертикальне відпарювання

Ця функція дає можливість розгладжувати складки на одязі або драпіровці подібно до відпарювача для одягу. Високий тиск пари парової станції може генерувати струмені пари під час утримання праски у вертикальному положенні. Для досягнення найкращих результатів використовуйте на делікатних або тонких тканинах. Направляйте пару на розвішаний одяг лише в безпечній зоні та завжди дотримуйтесь рекомендацій виробника одягу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: НЕ спрямовуйте струмінь пари на одяг на тілі, а також на людей чи тварин. Цією функцією можна користуватися для розгладжування складок на одязі, що висить, шторах тощо.

1. Виберіть режим «MAX», натиснувши на кнопку вибору рівня пари на корпусі (1) або на ручці праски (3).
2. Тримайте праску у вертикальному положенні на відстані 15 см від одягу, що відпарюється.
3. Натисніть кнопку розблокування пари (5) кілька разів з паузами не менше 5 секунд.

4. Автоматичне вимкнення

Для Вашої безпеки та з метою економії електроенергії пристрій автоматично вимикається, якщо він не використовується впродовж 10 хвилин. Пролунає шість звукових сигналів, світловий індикатор (1) почне блимати і на дисплеї з'явиться піктограма ⏸. Щоб знову увімкнути парову станцію, знову натисніть кнопку розблокування пари (5). Пролунає звуковий сигнал.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Фіксатор праски

Відсік для зручного перенесення, прикріплений до базового блоку, можна використовувати для зручного транспортування парової станції. Для цього підніміть його вгору, доки він не зафіксується в потрібному положенні. Перед використанням парової станції необхідно зафіксувати ручку для зручного перенесення на базовому блоці; натисніть та утримуйте кнопку розблокування ручки та обережно опустіть її на місце.

2. Очищення пристрою

Вимкніть парову станцію та витягніть вилку з розетки. Злийте воду з резервуара для води.

Регулярно очищуйте керамічну підшову вологою неметалевою губкою для миття.

Протріть зовнішню поверхню парової станції м'якою ганчіркою.

Для очищення парової станції НЕ використовуйте абразивні засоби для чищення, засоби для миття чи інші хімічні речовини.

Регулярно чистіть пристрій для належного догляду за ним.

Увага! Небезпека опіків!



Для збереження гладкості підшови потрібно уникати контакту з твердими металевими предметами.

Ніколи не використовуйте губку або хімічні засоби для очищення підшови.

3. Процес видалення накипу

Рекомендовано виконувати процедуру видалення накипу приблизно раз на два тижні.

Виконайте такі дії:

1. Переконайтеся, що резервуар для води заповнений до максимального рівня.
2. Поставте праску горизонтально на контейнер з водою.
3. Одночасно натисніть та утримуйте впродовж декількох секунд кнопку вибору рівня пари (3) та кнопку розблокування пари (5). Пролунає довгий звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться піктограма .
4. Утримуйте кнопку розблокування пари (5) натиснутою за допомогою її пересувного фіксатора. Застереження: через підшову буде виходити окріп і пара, які виносять назовні накип та/або відкладення, що можуть перебувати всередині.
5. Зачекайте, поки резервуар для води не стане порожнім. Потім знову одночасно натисніть та утримуйте впродовж декількох секунд кнопку вибору рівня пари (3) та кнопку розблокування пари (5). Пролунає звуковий сигнал і піктограма  зникне з дисплея.

ІНСТРУКЦІЯ З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Пристрій не нагрівається та не генерує пару. Світловий індикатор живлення не світиться.	Пристрій не підключено до електромережі.	Підключіть до електричної розетки.
З отворів у підшові витікає вода.	Вода сконденсувалася в шлангах через те, що Ви користуєтеся пристроєм вперше або не користувалися ним певний час.	Натискайте на кнопку подання пари подалі від прасувальної дошки, доки праска не почне подавати пару.
	Підшовка недостатньо гаряча.	Зачекайте, поки підшовка праски достатньо нагріється
Через отвори в підшові проступають коричневі підтікання та забруднюють білизну.	Ви використовуєте хімічні засоби для видалення накипу або добавки у воді для прасування.	Ніколи не додавайте цей тип продукту в резервуар для води або в парову камеру.
Пари немає або її мало.	Резервуар для води порожній.	Залийте воду в резервуар для води.
	Підшовка недостатньо гаряча.	Зачекайте, поки підшовка праски достатньо нагріється

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/ЄС щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (відпрацьоване електричне та електронне обладнання), що забезпечує правову базу, яка застосовується в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Не викидайте цей пристрій у сміттевий бак, натомість здайте його в найближчий до вашого будинку центр приймання відпрацьованого електричного та електронного обладнання.

ufesa

Імпортер:

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"

61038, Харківська обл., м. Харків,
Салтівське шосе, б.43.

тел.:+380675706978

dclink.opt@gmail.com

Дата виробництва: дивитись на упаковці