


# ufesa

## Міксер

BV5650 • BV5655



Інструкція з використання

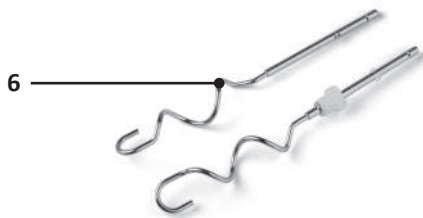

МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ UFESA  
ТА БАЖАЄМО, ЩОБ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ФУНКЦІОНУВАВ  
І ПРИНОСИВ ВАМ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА НАСОЛОДУ.

## **УВАГА**

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ, ЩОБ МАТИ ЗМОГУ СКОРИСТАТИСЯ НИМ ЗА ПОТРЕБИ.

## **ОПИС**

1. Основний блок
2. Кнопка розблокування насадок («EJECT»)
3. Регулятор швидкості
4. Кнопка режиму «турбо»
5. Вінчики
6. Гаки для тіста
7. Підставка для чаші \*
8. Чаша з обідком для обертання \*
9. Кнопка фіксації основного блока \*
10. Кнопка розблокування підйимального кронштейна \*
11. Контейнер для приладдя

\* приладдя в комплекті залежить від моделі.

## **ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

Якщо шнур електроживлення цього пристрою пошкоджено, його необхідно обов'язково замінити, звернувшись до виробника, його авторизованого сервісного центру або належно уповноважених осіб, щоб уникнути небезпечних ситуацій. Дотримуйтесь тривалості роботи приладдя, зазначеної у відповідних розділах посібника.

Очищення виконуйте відповідно до розділу «Догляд та очищення» цього посібника.

Застереження: можливість отримання травм у разі неправильного користування!

Завжди відключайте пристрій від електромережі, якщо він залишається без нагляду, а також перед збиранням, розбиранням або очищенням.

Перш ніж змінювати приладдя чи наближатися до рухомих компонентів, вимкніть пристрій та відключіть його від електромережі.

Дітям заборонено користуватися цим пристроєм. Зберігайте пристрій та його шнур у недоступному для дітей місці.

Пристроєм можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або відсутністю досвіду і знань, якщо їм було забезпечено нагляд або надано інструкцію щодо використання пристрою безпечним способом та якщо вони розуміють існуючі ризики.

Діти не повинні гратися з пристроєм.

## **ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Цей пристрій призначений для користування в побутових умовах і за жодних обставин не допускається його застосування для комерційних чи промислових потреб. У разі неправильного користування або неналежного поводження з пристроєм гарантія втрачає чинність.

Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи відповідає напруга в мережі напрузі, зазначеній на заводській табличці пристрою.

Під час користування пристроєм не допускається перекручування шнура живлення чи його намотування на пристрій.

Не користуйтеся пристроєм, а також не підключайте і не відключайте його від електромережі мокрими руками та/або ногами. Не тягніть за шнур живлення, щоб від'єднати його від розетки, та не користуйтеся ним як ручкою.

У разі виникнення будь-якої несправності чи пошкодження негайно відключіть пристрій від електромережі та зверніться до офіційної служби технічної підтримки. Щоб уникнути будь-якої небезпеки, не відкривайте пристрій. Ремонт чи будь-які операції з пристроєм має право виконувати лише кваліфікований технічний персонал Офіційної служби технічної підтримки бренду.

**B&B TRENDS S.L.** відмовляється від будь-якої відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам чи предметам внаслідок недотримання цих застережень.

## **ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ**

### **ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

Зніміть упаковку з пристрою.

Переконайтеся, що параметри електроживлення пристрою відповідають параметрам місцевої електромережі.

Перед першим застосуванням пристрою очистіть його та приладдя, як описано в розділі «Догляд та очищення» цього посібника з експлуатації.

Перед збиранням пристрою переконайтеся, що міксер відключено від електромережі, а регулятор швидкості встановлено на "0".

#### **Увага!**

У початковий період експлуатації міксер може виділяти неприємний запах. Цей запах зникне після відносно тривалого періоду користування.

### **ФУНКЦІОНУВАННЯ**

Переконайтеся, що пристрій відключено від джерела живлення.

Покладіть інгредієнти в чашу (входить у комплект, залежно від моделі).

Виберіть потрібні насадки та вставте їх у гнізда міксера.

#### **Увага!**

Вставте в гнізда міксера відповідні насадки. Один набір насадок призначений для замішування тіста, а інший – для збивання яєць або подібних продуктів.

## **Увага!**

Під час роботи міксера не кладіть у чашу виделки, ножі чи ложки.

Максимальна тривалість безперервної роботи пристрою не повинна перевищувати 5 хвилин. Якщо Вам потрібно користуватися міксером довше, зачекайте, поки пристрій охолоне до кімнатної температури (на це потрібно приблизно 30 хвилин) після кожних 5 хвилин безперервної роботи. Для досягнення найкращих результатів під час замішування тіста для дріжджових коржів рекомендовано починати замішування на низькій швидкості, а наприкінці процесу збільшити швидкість до максимальної.

Після закінчення користування пристроєм переведіть регулятор швидкості в положення "0" і відключіть пристрій від електромережі.

Якщо з вінчиків або гаків для тіста потрібно зішкребти залишки змішаних продуктів, скористайтеся дерев'яною лопаткою. Утримуючи однією рукою насадку, іншою рукою натисніть кнопку розблокування насадок («EJECT»).

Витягніть насадки з гнізд.

Не завантажуйте у пристрій понад 810 г борошна.

## **ЗАСТОСУВАННЯ ПІДСТАВКИ ТА ЧАШІ, ЩО АВТОМАТИЧНО ОБЕРТАЄТЬСЯ (ПРИЛАДДЯ В КОМПЛЕКТІ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД МОДЕЛІ)**

Натисніть кнопку розблокування кронштейна пристрою, щоб підняти кронштейн підставки.

Притримуйте пристрій рукою, коли натискаєте на кнопку фіксації основного блока, щоб зняти його.

Вставте потрібну насадку у відповідний отвір на основному блоці та переконайтеся, що вона надійно закріплена. Встановіть корпус основного блока на підставку для чаші та натисніть, доки кнопка не повернеться у вихідне положення. Натисніть кнопку розблокування кронштейна пристрою, щоб повернути його у вихідне положення.

Підключіть пристрій до електромережі та увімкніть його за допомогою регулятора швидкості.

Рекомендовано розпочинати з мінімальної швидкості та повільно збільшувати швидкість, щоб уникнути різкого старту.

## **ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ**

Для протирання корпусу пристрою використовуйте суху ганчірку для посуду.

Категорично заборонено промивати основний блок водою або занурювати його у воду.

Для очищення цього пристрою не застосовуйте металеві щітки, нейлонові щітки, побутові засоби для чищення, розріджувачі та інші подібні засоби для чищення, оскільки вони можуть пошкодити структуру поверхні пристрою.

Для видалення бруду зі шнура живлення користуйтеся м'якою сухою ганчіркою.

Вимийте насадки теплою водою з додаванням рідини для миття посуду, сполосніть їх і витріть насухо. Чашу можна мити в посудомийній машині.

Якщо не вдається легко видалити будь-які залишки, скористайтеся дерев'яною або пластиковою лопаткою.

### УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/ЄС щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (відпрацьоване електричне та електронне обладнання), що забезпечує правову базу, яка застосовується в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Не викидайте цей пристрій у сміттевий бак, натомість здайте його в найближчий до вашого будинку центр приймання відпрацьованого електричного та електронного обладнання.



# ufesa

**Імпортер:**

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"

61038, Харківська обл., м. Харків,

Салтівське шосе, б.43.

тел.:+380675706978

dclink.opt@gmail.com

**Дата виробництва:** дивитись на упаковці