

# ufesa


## Відпарювач вертикальний

### GS1800 COMPACT2GO



Інструкція з використання



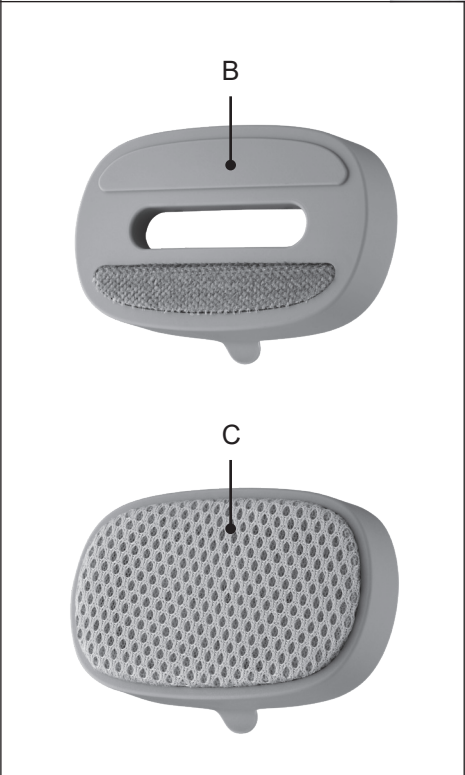

МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ UFESA  
ТА БАЖАЄМО, ЩОБ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ФУНКЦІОНУВАВ  
І ПРИНОСИВ ВАМ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА НАСОЛОДУ.

## **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ, ЩОБ МАТИ ЗМОГУ СКРИСТАТИСЯ НИМ ЗА ПОТРЕБИ.

## **ОПИС**

- A. Парова головка
- B. Щітка для тканини
- C. Текстильний чохол
- D. Кнопка подання пари
- E. Знімна ручка / резервуар для води
- F. Силіконова кришка для резервуара для води
- G. Торбинка для зберігання

## **ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком понад 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з використання пристрою безпечним способом і розуміють пов'язані з цим ризики. Діти не повинні гратися з цим пристроєм. Діти не повинні проводити очищення та обслуговування пристрою, якщо вони перебувають без нагляду.

Якщо шнур електроживлення цього пристрою пошкоджено, його необхідно обов'язково замінити, звернувшись до виробника, його авторизованого сервісного центру або належно уповноважених осіб, щоб уникнути небезпечних ситуацій. Очищення виконуйте відповідно до розділу «Догляд та очищення» цього посібника. Під час користування пристроєм потрібно дотримуватися обережності через викид пари.

Під час наповнення та очищення відключайте пристрій від електромережі. Цей пристрій призначений для експлуатації на висоті до 2000 м над рівнем моря.

## **ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Цей пристрій призначений для користування в побутових умовах і за жодних обставин не допускається його застосування для комерційних чи промислових потреб. У разі неправильного користування або неналежного поводження з пристроєм гарантія втрачає чинність.

Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи відповідає напруга в мережі напрузі, зазначеній на заводській табличці пристрою. Не користуйтеся, не підключайте і не відключайте пристрій від електромережі мокрими руками чи ногами. Не використовуйте інші насадки крім тих, які входять у комплект поставки.

Під час користування пристроєм не допускається перекручування шнура живлення чи його намотування на пристрій. Не тягніть за шнур живлення, щоб від'єднати його від розетки, та не користуйтеся ним як ручкою для перенесення.

Не спрямовуйте пар на людей і тварин.

Не підставляйте пристрій під кран, щоб наповнити резервуар для води, і не занурюйте його у воду чи іншу рідину. У разі виникнення будь-якої несправності чи пошкодження негайно відключіть пристрій від електромережі та зверніться до офіційної служби технічної підтримки. Щоб уникнути будь-якої небезпеки, не відкривайте пристрій. Ремонт чи будь-які операції з пристроєм має право виконувати лише кваліфікований технічний персонал Офіційної служби технічної підтримки бренду. Ремонт цього пристрою може здійснювати лише офіційний сервісний центр технічної допомоги.

**B&B TRENDS S.L.** відмовляється від будь-якої відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам чи предметам внаслідок недотримання цих застережень.

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

### ПЕРЕД ПЕРШИМ ЗАСТОСУВАННЯМ

Під час першого використання можуть відчуватися запахи або дим, які швидко зникнуть. У перший раз не застосовуйте пристрій на одяг, оскільки на паровій головці можуть залишатися сліди бруду.

### НАПОВНЕННЯ ВОДОЮ

Перед наповненням або спорожненням пристрою витягуйте вилку шнура живлення з розетки.

Поверніть ручку із заблокованого положення в розблоковане та витягніть з основного блоку.

Зніміть силіконову кришку та залийте воду. Ваш пристрій призначений для функціонування на неочищеній водопровідній воді. Не використовуйте чисту демінералізовану або чисту дистильовану воду, воду з сушарки для білизни, ароматизовану або пом'якшену воду, дощову воду, фільтровану, бутильовану або кип'ячену воду, воду з холодильників, батарей чи кондиціонерів, оскільки така вода може пошкодити пристрій. Ці типи води містять органічні відходи, мінеральні елементи, які концентруються під час нагрівання та спричиняють плямки, коричневі плями, протікання або передчасне зношення Вашого пристрою. Якщо у Вас дуже жорстка вода, змішайте 50% неочищеної водопровідної води та 50% дистильованої води.

Перш ніж приєднати ручку до основного блоку, переконайтеся, що силіконова кришка щільно закрита.

## **СПОСІБ КОРИСТУВАННЯ**

Перед початком застосування, будь ласка, перевірте рекомендації на етикетці виробу.

Ми рекомендуємо Вам тестувати акрилові, нейлонові та інші синтетичні тканини у непомітному місці, щоб переконатися, що ці тканини не буде пошкоджено гарячою парою.

Щоб попросувати одяг, скористайтеся вішалкою для одягу.

Підключіть пристрій до електромережі, червоний індикатор блиматиме, поки пристрій нагрівається. Зачекайте, поки індикатор почне світитися зеленим кольором, що означає, що ви можете почати користуватися функцією прасування парою. Натисніть кнопку подання пари (увімкнеться зелений індикатор), тримаючи парову щітку у вертикальному положенні та повернувши її від себе. Для оптимального результату спрямовуйте струмені пари на одяг зверху вниз.

Оскільки пара дуже гаряча: ніколи не намагайтеся розправляти складки на одязі безпосередньо на людині, завжди вішайте одяг на вішалку для одягу.

У комплекті є дві насадки для різних функцій.

Щітка для тканини розкриває переплетення волокон для кращого проникнення пари. Перш ніж знімати або встановлювати парову щітку, відключіть пристрій від електромережі та зачекайте, поки він охолоне.

Текстильний чохол для одягу зменшує безпосередній вплив пари на одяг.

Під час користування або під час нагрівання чи охолодження не кладіть пристрій на його парову головку. Покладіть пристрій на стійку, термостійку, рівну поверхню, оскільки парова головка буде гарячою. Коли пристрій нагрівається, корпус стає теплим. Це нормальне явище.

Витягніть штепсельну вилку з розетки. Перш ніж покласти пристрій на зберігання, зачекайте, поки він охолоне.

## **ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ**

Закінчивши користування, вийміть резервуар для води, повністю спорожніть його, а потім вставте резервуар для води на місце.

Перед очищенням відпарювача переконайтеся, що він відключений від електромережі та повністю охолонув.

Не використовуйте абразивні засоби для чищення.

Для очищення зовнішніх поверхонь скористайтеся вологою м'якою ганчіркою та витріть насухо. Не використовуйте хімічні розчинники, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.

## УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/ЄС щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (відпрацьоване електричне та електронне обладнання), що забезпечує правову базу, яка застосовується в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Не викидайте цей пристрій у сміттєвий бак, натомість здайте його в найближчий до вашого будинку центр приймання відпрацьованого електричного та електронного обладнання.

# ufesa

**Імпортёр:**

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"

61038, Харківська обл., м. Харків,  
Салтівське шосе, б.43.

тел.:+380675706978

dclink.opt@gmail.com

**Дата виробництва:** дивитись на упаковці