


ufesa

Пилосос вертикальний

Oasis



Інструкція з використання

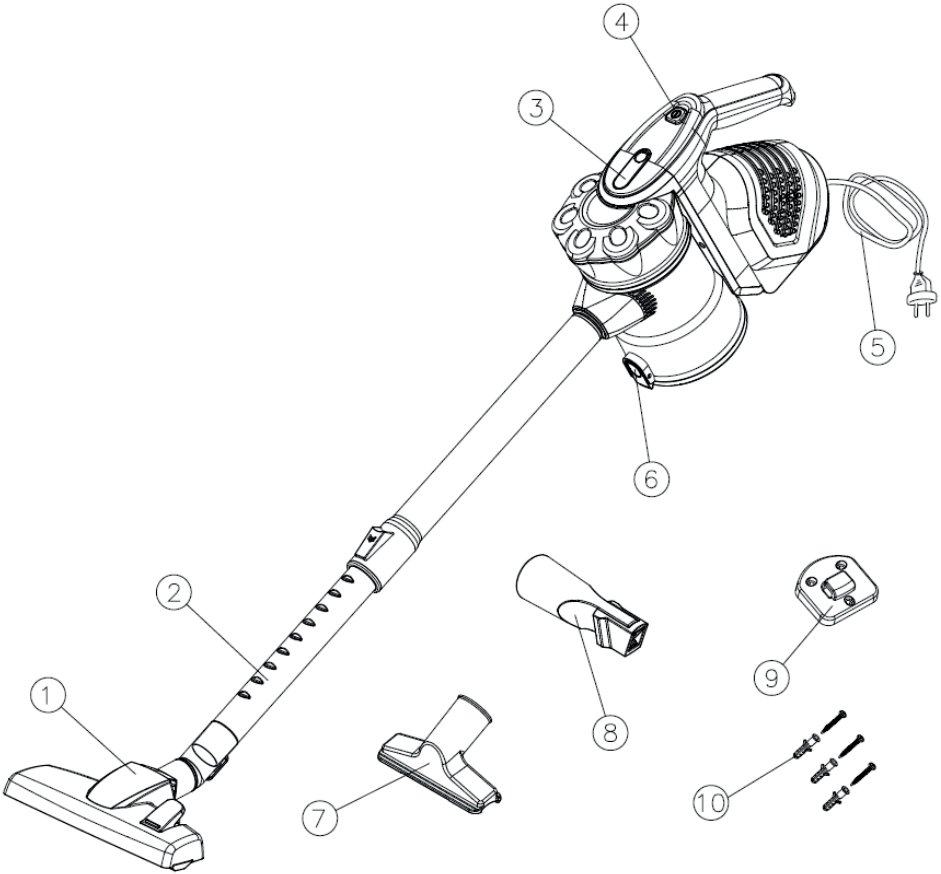

МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ UFESA.
БАЖАЄМО, ЩОБ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ФУНКЦІОНУВАВ
І ПРИНОСИВ ВАМ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА НАСОЛОДУ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ, ЩОБ МАТИ ЗМОГУ СКОРИСТАТИСЯ НИМ ЗА ПОТРЕБИ.

ОПИС

1. Щітка для підлоги
2. Подовжувальна трубка
3. Кнопка розблокування контейнера для пилу
4. Кнопка ввімкнення / вимкнення (ON/OFF)
5. Шнур живлення
6. Кнопка розблокування пилозбірника
7. Насадка для прибирання пилу
8. Щілинна насадка
9. Настінний кронштейн
10. Гвинт кріпильний

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком понад 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з використання пристрою безпечним способом і розуміють пов'язані з цим ризики. Діти не повинні гратися з цим пристроєм. Діти не повинні проводити очищення та обслуговування пристрою, якщо вони перебувають без нагляду.

Якщо шнур електроживлення цього пристрою пошкоджено, його необхідно обов'язково замінити, звернувшись до виробника, його авторизованого сервісного центру або належно уповноважених осіб, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

Перед очищенням або технічним обслуговуванням пристрою необхідно витягнути вилку з розетки.

Цей пристрій призначений для експлуатації на висоті до 2000 м над рівнем моря.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи відповідає напруга в мережі напрузі, зазначеній на заводській табличці пристрою.

Під час користування пристроєм не допускається перекручування шнура живлення чи його намотування на пристрій.

Не тягніть за шнур живлення, щоб від'єднати його від розетки.

Не користуйтеся, не підключайте і не відключайте пристрій від електромережі мокрими руками чи ногами.

Очищення виконуйте відповідно до розділу «Догляд та очищення» цього посібника. У разі виникнення будь-якої несправності чи пошкодження негайно відключіть пристрій від електромережі та зверніться до авторизованої служби технічної допомоги.

Щоб уникнути будь-якої небезпеки, не відкривайте пристрій. Ремонт чи будь-які операції з пристроєм має право виконувати лише кваліфікований технічний персонал Офіційної служби технічної підтримки бренду. У разі неправильного користування або неналежного поводження з пристроєм гарантія втрачає чинність. Ремонт цього пристрою може здійснювати лише авторизований сервісний центр технічної допомоги.

Цей пристрій призначений виключно для побутового використання, в жодному разі не для комерційного чи промислового використання. У разі неправильного використання або втручання у пристрій, він не підлягає гарантійному обслуговуванню.

Не використовуйте пристрій для збирання рідин (води тощо), гострих предметів (шпильок, цвяхів, скла тощо), предметів, що легко займаються (сірників, сигарет тощо).

Ніколи не використовуйте турбощітку для таких потреб: Полірування підлоги, збирання (рідини, мокрого або вологого пилу, гарячого попелу, палаючих предметів, таких як сигарети, сірники, гострих і твердих предметів, таких як: бритви, шпильки, скріпки, шматки скла тощо) борошна, цементу, штукатурки, тонера для принтера або ксерокса та ін.

B&B TRENDS S.L. відмовляється від будь-якої відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам чи предметам внаслідок недотримання цих застережень.


ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Важливо! Якщо всмоктувальний отвір у пристрої або шланг заблоковано, вимкніть пилосос і видаліть заблоковану речовину, перш ніж знову ввімкнути пристрій.

1. **Не** користуйтеся пилососом занадто близько до обігрівачів, радіаторів або недопалків.



2. Перш ніж вставляти вилку в розетку, переконайтеся, що Ваші руки сухі.

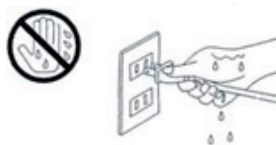

3. Перед початком прибирання обов'язково видаліть великі або гострі предмети, які можуть пошкодити фільтр пилозбірника.
4. Витягуючи вилку з розетки, тягніть за вилку, а не за шнур електроживлення.
5. Не піднімайте нічого, що горить або димить, наприклад, сигарети, сірники або гарячий попіл.
6. Не використовуйте пилосос без встановленого фільтра пилозбірника.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Зверніть увагу: Перш ніж встановлювати або знімати насадки, завжди виймайте вилку шнура живлення з розетки.

Складання основного корпусу


Встановіть контейнер для пилу, вставивши затискач в основний корпус, а потім перевірте його. Він «клацне», коли зафіксується. (Мал.1)



Вставте телескопічну подовжувальну трубку в отвір всмоктувального патрубку (Мал.2)

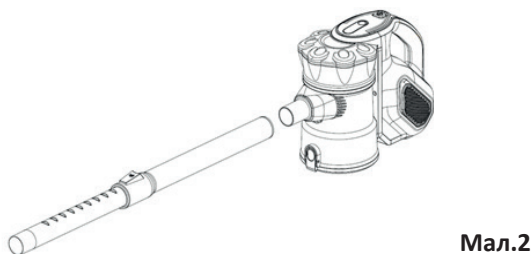


Відрегулюйте довжину телескопічної трубки, натиснувши на фіксатор вниз і витягнувши нижню частину трубки на відповідну довжину. (Мал. 3)

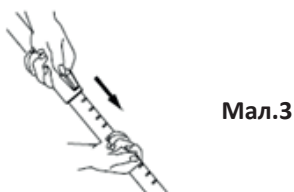

Використання насадок


Насадка для підлоги

Вставте насадку для підлоги в телескопічну трубку. (Мал. 4)

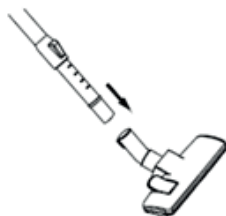

Мал.4


Насадка для підлоги має два положення. Під час прибирання твердих поверхонь (паркет, плитка тощо) щітки насадки повинні бути висунуті. Під час прибирання килимів і килимових покриттів щітки повинні бути втягнуті в насадку. Натисніть кнопку зміни щітки для перемикання між двома положеннями. (Мал. 5)

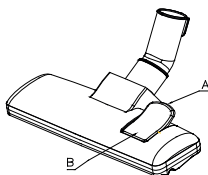

Мал.5



Очищення килима

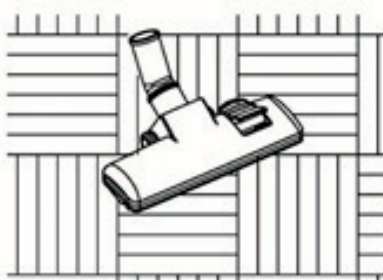

Очищення дерев'яної підлоги

Щілинна насадка

Для радіаторів, кутків, плінтусів тощо.



Насадка для прибирання пилу

Для меблів, штор, порт'єр тощо.




ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПИЛОСОСА

1. Вставте вилку в розетку.
2. Для увімкнення пристрою натисніть кнопку увімкнення/вимкнення («ON/OFF»).
3. Щоб вимкнути пилосос, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення («ON/OFF») ще раз.

ДОГЛЯД ЗА ПИЛОСОСОМ


Очищення контейнера для пилу:

1. Натисніть кнопку розблокування контейнера для пилу і розберіть пристрій так, щоб залишився лише основний корпус.
2. Від'єднайте контейнер для пилу від основного корпусу (Мал. 6)

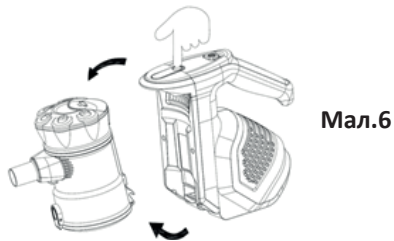

Мал.6


3. Над сміттевим баком натисніть кнопку розблокування пилозбірника, щоб відкрити нижню кришку та видалити пил, бруд і сміття. Лише протирайте його, не занурюйте у воду (Мал. 7)

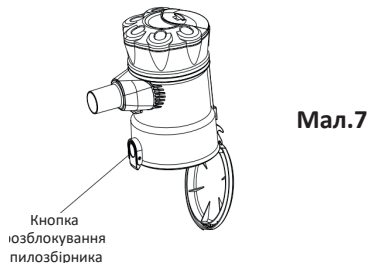

Мал.7


Очищення фільтра:

1. Зніміть контейнер для пилу з основного корпусу.
2. Поверніть кришку пилозбірника проти годинникової стрілки, щоб відкрити (Мал. 8)

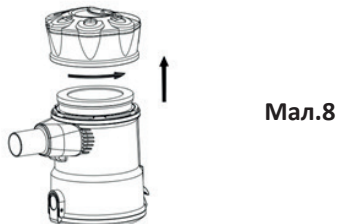

Мал.8

3. Зніміть губчастий вхідний фільтр з верхньої частини контейнера для пилу. (Мал. 9)

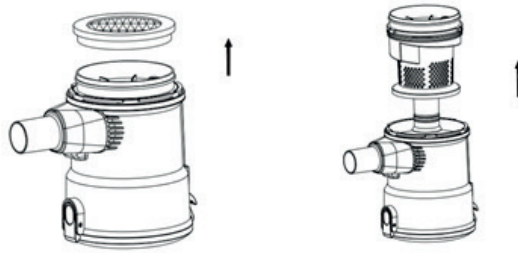

4. Ретельно промийте під струменем чистої прісної води. Не використовуйте мило чи інші засоби для чищення.

5. Зачекайте, поки фільтр висохне, перш ніж знову встановити його в пиросос. Не кладіть на радіатори та не застосовуйте додаткові пристрої, такі як фен, для сушіння фільтра. Це може призвести до деформації фільтра або до інших незворотних пошкоджень.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/ЄС щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (відпрацьоване електричне та електронне обладнання), що забезпечує правову базу, яка застосовується в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Не викидайте цей пристрій у смітєвий бак, натомість здайте його в найближчий до вашого будинку центр приймання відпрацьованого електричного та електронного обладнання.

ufesa

Імпортёр:

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"

61038, Харківська обл., м. Харків,
Салтівське шосе, б.43.

тел.:+380675706978

dclink.opt@gmail.com

Дата виробництва: дивитись на упаковці