

70mmx70mm


RGB 60 191 240
CMYK 64 9 2 0
#3CBFF0

RGB 196 230 249
CMYK 21 0 0 0
#c4e6f9

RGB 138 139 142
CMYK 0 0 0 55
#8A8B8E


WOOP

TWS



КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Інструкція користувача

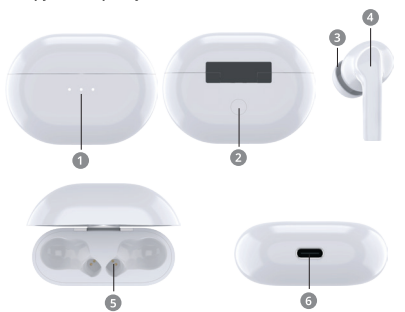

1 Вогник індикатора

2 Кнопка

3 Вкладка навушника

4 Сенсор

5 Порти зарядки навушників


6 Роз'єм Type-C

Характеристики

- Модель: Woop
- Версія Bluetooth: 5.1
- Ємність батарей навушників: по 30 mAh кожен
- Ємність акумулятору підзарядного кейса: 280 mAh
- Вхідна потужність: 5V
- Час роботи: до 3.5 годин
- Час повної зарядки: до 1.5 години
- Опір: 32 Ом ± 15%
- Частотний діапазон: 20-20000 Гц
- Відстань дії з'єднання: до 10 метрів

Комплект

- Навушники
- Зарядний кейс для навушників
- Зарядний кабель Type-C
- Інструкція користувача
- Накладки на навушники (3 пари)
- Коробка



Інструкція

1. Увімкнення

Перше автоматичне увімкнення

Відкрийте зарядний кейс та навушники автоматично увімкнуться та чекатимуть з'єднання зі смартфоном.

Ручний запуск

Коли навушники знаходяться поза зарядним кейсом, доторкніться до обох на 2 секунди і вони увімкнуться.

2. Вимкнення

Автоматичне вимкнення

Крок 1: Вийміть навушники з вух після користування.

Крок 2: Покладіть навушники в зарядний кейс, щоб вони підзарядились.

Ручне вимкнення

Крок 1: Доторкніться до одного навушника на 5 секунд, щоб вимкнути обидва.

Крок 2: Покладіть навушники до зарядного кейсу, щоб вони підзарядились.

3. З'єднання

Крок 1: Відкрийте зарядний кейс та дістаньте навушники.

Крок 2: Увімкніть Bluetooth на своєму смартфоні.

Крок 3: Знайдіть "Woop" у списку доступних пристроїв.

Крок 4: Натисніть для з'єднання - ви почуєте сигнал, коли з'єднання буде встановлено.

Примітка: Надалі, після першого успішного з'єднання, навушники будуть автоматично підключатись до пристрою. Це займатиме близько 2-4 секунд. У випадку невдалого з'єднання або відсутності доступних пристроїв навушники автоматично вимкнуться через 5 хвилин режиму очікування.

4. Керування

Перемикання між мовами:

Китайська мова встановлена за замовчуванням.

Натисніть двічі, щоб змінити мову на англійську, коли у навушників відсутнє Bluetooth з'єднання.

Прийняти/відхилити телефонний дзвінок:

- Щоб відповісти на дзвінок / покласти слухавку - доторкніться до навушника один раз

- Щоб відхилити дзвінок - торкайтесь навушника на протязі 1,5 секунди

Програвати/перервати програвання:

Швидкий дотик до навушника, щоб почати або призупинити програвання

Збільшити/зменшити гучність:

- Торкніться лівого навушника тричі, щоб збільшити гучність

- Торкніться правого навушника тричі, щоб зменшити гучність

Попередня/наступна композиція:

- Торкніться лівого навушника двічі, щоб перемкнутись на попередню композицію

- Торкніться правого навушника двічі, щоб перемкнутись на наступну композицію

Сенсор вуха:

Музика починає програватись, коли ви ставите навушник у вухо, та припиняє програватись, коли ви виймаєте навушник.

Налаштуйте додаткові функції правого та лівого навушників

- iOS - виконайте налаштування функцій голосового управління SIRI та контролю шумоприглушення нас сторінці Bluetooth-з'єднання.

Для використання функції голосового управління SIRI, тисніть на навушник 1,5 секунди.

Невидимий режим контролю шуму

- Режим шумоприглушення: торкайтесь навушника 2,5 секунди, щоб перейти з невидимого режиму до режиму шумоприглушення

- Невидимий режим: торкайтесь навушника 2,5 секунди, щоб перейти з режиму шумоприглушення до невидимого режиму

- iOS за замовчуванням здійснюється перехід з невидимого режиму на режим шумоприглушення

- Android за замовчуванням має три режими в такому порядку - режим шумоприглушення, вимкнено та невидимий режим.

Значення роботи індикатора

1. Вогник вказує на рівень заряду, коли кейс відкривається. Він вимикається через 5 секунд, вмикаються навушники та відбувається з'єднання.

2. Вогник вказує на рівень заряду, коли кейс закривається. Він вимикається через 5 секунд, навушники заряджаються.

3. Вогник повільно моргає, коли кейс розряджений, і постійно горить, коли заряджання завершено.

4. Індикатор рівня заряду кейса - коли дістаєте/кладете навушники, правий та лівий вогники двічі блимають.

5. Функції кнопки управління:

- натисніть один раз, щоб перевірити рівень заряду в кейсі;

- довге натиснення, допоки вогники не погаснуть - навушники успішно сполучені з пристроєм програвання;

- дуже довге натиснення, допоки вогники не заморгають швидко та згаснуть - навушники більше не сполучені з пристроєм.

Значення індикатора:

Заряд	LED1	LED2	LED3
Заряд повний	Горить	Горить	Горить
66-100%	Горить	Горить	Блимає
33-66%	Горить	Блимає	Не горить
0-33%	Блимає	Не горить	Не горить

Важливо

1. Тримайте пристрій в сухому та гарно вентиляваному місці - волога та бруд шкідливо впливають на роботу навушників.

2. Не використовуйте органічні розчинники та інші їдкі рідини для очищення навушників.

3. Найкраще з'єднання з пристроєм на відстані не більше 10 метрів.

4. Не розбирати навушники та зарядний кейс.

CE

UKCA

FC

Join Proove on social media!