

Marshall

MONITOR III ANC – ПОВНОРОЗМІРНІ НАКЛАДНІ НАВУШНИКИ

ПОВНИЙ ОНЛАЙН-ПОСІБНИК



ЗМІСТ

Початок роботи	005
Використання ручки керування	005
Зарядка навушників	005
М-кнопка	005
Spotify Tap.	006
Використання жорсткого футляра	006
Підключення звукового пристрою 3,5 мм	007
Очищення навушників Monitor III ANC	007
Посібник з догляду за акумулятором	008
Підключення нового пристрою	008
Скидання навушників	009
Усунення несправностей	010



1. РУЧКА КЕРУВАННЯ

Використовуйте ручку керування, розташовану на правій чашці навушників, щоб керувати музикою, телефонними дзвінками тощо.

2. СВІТЛОДІОДНІ ІНДИКАТОРИ

Світлодіод показує рівень заряду акумулятора під час заряджання від червоного до оранжевого та зеленого (0–100%). Він блимає синім у режимі сполучення Bluetooth®; білим під час пошуку пристрою. Під час підключення світлодіодний індикатор світиться білим світлом.

3. ПОРТ USB-C

Заряджайте навушники, підключивши джерело живлення USB за допомогою кабелю USB-C до USB-C.

Порт USB-C також можна використовувати як аудіовхід. Увімкніть навушники та підключіть їх за допомогою аудіокабелю, що входить у комплект, до 3,5-мм вихідного роз'єму звукового пристрою.

4. КНОПКА ANC

Натисніть кнопку ANC, щоб перемикатися між шумозаглушенням і прозорістю. Контроль шуму можна налаштувати в додатку Marshall Bluetooth.

5. НАЛАШТУВАННЯ М-КНОПКИ

Натисніть кнопку М, щоб прослуховувати музику за допомогою Spotify Tap. Кнопку М можна налаштувати в додатку Marshall Bluetooth.



ІНСТРУКЦІЯ

УКРАЇНСЬКА

ПОЧАТОК РОБОТИ

- I. Натисніть та утримуйте ручку керування, доки світлодіод не почне блимати синім світлом.
- II. Виберіть MONITOR III ANC зі списку Bluetooth звукового пристрою.
- III. Завантажте програму Marshall Bluetooth і дотримуйтеся вказівок у програмі, щоб завершити налаштування.

ВИКОРИСТАННЯ РУЧКИ КЕРУВАННЯ

Використовуйте ручку керування, розташовану на правому навушнику, щоб керувати музикою, телефонними дзвінками тощо.

- Увімкнення/вимкнення живлення – натисніть й утримуйте протягом 1 секунди.
- Відтворення/пауза – натисніть один раз.
- Перехід назад/вперед – натисніть ліворуч/праворуч.
- Збільште/зменшіть гучність – натисніть вгору/вниз.
- Прийміть/закінчіть дзвінок – натисніть один раз.
- Відхилити дзвінок – натисніть двічі.
- Сполучення Bluetooth, навушники вимкнено – натисніть і утримуйте 2 секунди.
- Сполучення Bluetooth, навушники увімкнено – натисніть двічі.

ЗАРЯДКА НАВУШНИКІВ

Підключіть навушники до джерела живлення USB, щоб зарядити їх. Навушники повністю заряджені, коли світлодіодний індикатор світиться зеленим світлом.

М-КНОПКА

Натисніть кнопку М, щоб отримати доступ до спеціальної дії, яку можна вибрати в програмі Marshall Bluetooth. За замовчуванням дією М-кнопки є Spotify Tap.



ІНСТРУКЦІЯ

УКРАЇНСЬКА

SPOTIFY TAP

Перейдіть прямо до музики за допомогою Spotify Tap. Куди б вас не привів ваш день, Spotify Tap — це найпростіший і найшвидший спосіб взяти музику з собою, і вона готова за лічені секунди.

I. Натисніть кнопку М, щоб відтворити рекомендацію на основі ваших прослуховувань.

II. Натисніть кнопку М ще раз, щоб отримати наступну рекомендацію, розроблену спеціально для вас.

Щоб використовувати Spotify Tap, переконайтеся, що ваш додаток Spotify оновлено.



ВИКОРИСТАННЯ ЖОРСТКОГО ФУТЛЯРА


Жорсткий футляр, що входить у комплект, захищає ваші навушники, коли ви ними не користуєтесь.

I. Поверніть лівий навушник проти годинникової стрілки, а правий - за годинниковою стрілкою.

II. Складіть навушники, щоб м'які амбушюри зішлись.

III. Покладіть навушники в жорсткий футляр.

Примітка. Використання жорсткого футляра з неправильно складеними навушниками може залишити незворотні сліди на амбушюрах.

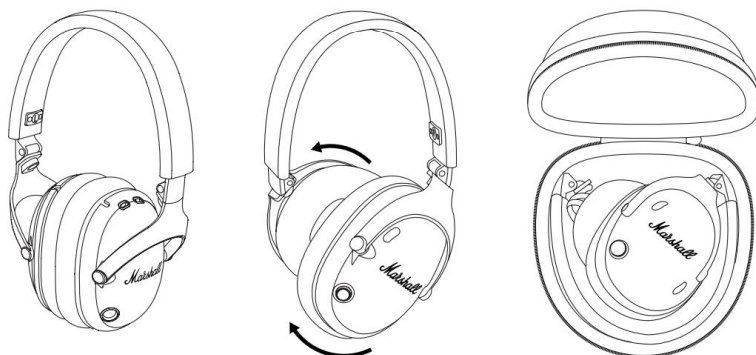

ІНСТРУКЦІЯ

УКРАЇНСЬКА

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗВУКОВОГО ПРИСТРОЮ 3,5 ММ

Якщо ваш аудіопристрій не підтримує Bluetooth, ви все одно можете підключитися до нього за допомогою аудіокабелю USB-C, який входить у комплект.

Примітка. Перш ніж підключати навушники, переконайтеся, що гучність звукового пристрою встановлена на низьку.

I. Переконайтеся, що навушники ввімкнено, а всі підключені пристрої Bluetooth призупинено.

II. Під'єднайте аудіокабель із комплекту до порту USB-C на навушниках.

III. Підключіть інший кінець до стереовиходу 3,5 мм на звуковому пристрої.

ОЧИЩЕННЯ НАВУШНИКІВ MONITOR III ANC

Навушники часто контактують із вашою шкірою, іноді протягом тривалого періоду часу. З часом це може призвести до накопичення бруду та жиру, що може вплинути на продуктивність і викликати подразнення шкіри. Регулярно чистіть навушники, щоб зберегти їх свіжими та подовжити термін служби.

Перед чищенням навушників від'єднайте всі кабелі. Перш ніж заряджати батареї, підключати будь-які кабелі або використовувати навушники, переконайтеся, що все повністю висохло.

Зніміть амбушюри, повернувши їх проти годинникової стрілки, і почистіть їх окремо. Щоб повернути амбушюри, помістіть їх на навушники, нахиливши під невеликим кутом, і поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати.

Обережно очистіть навушники, наголів'я, амбушюри та кабелі тканиною без ворсу, злегка зволоженою: • водою, • 70% ізопропіловим спиртом або • 75% етиловим спиртом. Уникайте потрапляння вологи в будь-які отвори чи сітку динаміка! Ретельно очистіть ці ділянки сухою та м'якою щіткою або ватною паличкою.

- Не використовуйте гострі предмети.
- Не використовуйте стиснене повітря.
- Не використовуйте засоби, що містять відбілювач або перекис водню.
- Не занурюйте навушники в будь-які м'які засоби.
- Не промивайте навушники під проточною водою.

ІНСТРУКЦІЯ

УКРАЇНЬСЬКА

ПОСІБНИК З ДОГЛЯДУ ЗА АКУМУЛЯТОРОМ

Ваші навушники оснащені високопродуктивними літій-іонними акумуляторами, строк служби яких залежить від заряджання та використання. Дотримуйтеся наведених нижче вказівок, щоб якомога довше зберегти ваші батареї в чудовому стані.

- По можливості уникайте використання швидких зарядних пристроїв. Швидке заряджання спричиняє навантаження на акумулятор і погіршує його роботу.
- Не дозволяйте акумулятору повністю розрядитися та не заряджайте його, коли він уже заповнений. Намагайтеся підтримувати заряд між 30% і 80%.
- Якщо навушники зберігаються протягом тривалого часу, рекомендується зарядити їх приблизно до половини, а потім скинути заводські налаштування. Зберігайте навушники в прохолодному, темному та сухому місці.
- Уникайте використання та заряджання навушників у гарячих і непровітрюваних місцях, 40°C/104°F і вище.
- Уникайте зарядки акумулятора за низьких температур, нижче 10°C/50°F, використання навушників при температурі нижче 0°C/32°F.
- Уникайте сильних механічних ударів, наприклад падіння навушників на тверді поверхні, оскільки це може пошкодити батареї.

Завантажте програму Marshall Bluetooth і виберіть рівень збереження батареї, який найкраще підходить вам і вашим навушникам.

ПІДКЛЮЧЕННЯ НОВОГО ПРИСТРОЮ

Monitor III ANC може бути підключений до двох пристроїв одночасно та запам'ятовує до 8 раніше сполучених пристроїв. Перебуваючи в зоні дії, вони спробують повторно підключитися до останнього підключеного пристрою.

- Почніть із увімкнення навушників.
- Двічі натисніть кнопку керування, і світлодіод почне блимати синім світлом.
- Виберіть MONITOR III ANC зі списку Bluetooth звукового пристрою.

ІНСТРУКЦІЯ

УКРАЇНСЬКА

СКИДАННЯ НАВУШНИКІВ

Якщо ваші навушники стали нестабільними або не реагували, виконайте наведені нижче інструкції.

I. Натисніть і утримуйте ручку керування протягом 10 секунд, щоб перезапустити навушники. Якщо проблема не зникає, виконайте скидання до заводських налаштувань.

Примітка: це призведе до видалення всіх користувацьких налаштувань, і навушники потрібно буде сполучити знову.

II. Видаліть MONITOR III ANC і MONITOR III ANC [LE], якщо є, зі списку Bluetooth звукового пристрою.

III. Переконайтеся, що навушники увімкнено.

IV. Натисніть і утримуйте кнопку M і кнопку ANC протягом 5 секунд і відпустіть, коли світлодіодний індикатор стане фіолетовим.

V. Навушники повернулися до заводських налаштувань і готові до роботи та підключення, див. розділ Початок роботи.

ДОДАТОК MARSHALL BLUETOOTH

Завантажте програму Marshall Bluetooth, щоб отримати максимальну віддачу від своїх навушників і постійно оновлювати їх за допомогою найновішого програмного забезпечення.



НАЗАД ДО ЗМІСТУ



ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДІЯ
Не вмикаються навушники	Акумулятор не заряджений.	Підключіть навушники до джерела живлення USB, щоб зарядити їх.
Неможливо з'єднатися або створити пару з пристроєм Bluetooth	На вашому пристрої (смартфоні, планшеті, комп'ютері) не ввімкнено Bluetooth.	Увімкніть Bluetooth на звуковому пристрої.
	Навушники не в режимі сполучення.	Дотримуйтеся вказівок при Підключенні нового пристрою.
Непостійна поведінка	У навушниках використовується не остання версія мікропрограми.	Завантажте додаток Marshall Bluetooth і підключіться до навушників. Дотримуйтесь інструкцій у програмі, щоб переконатися, що Monitor III ANC має останню версію мікропрограми.
	Виникла програмна помилка.	Виконайте скидання до заводських налаштувань, див. розділ Скидання навушників. Навушники потрібно налаштувати заново.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДІЯ
Spotify не запускається	Програма Spotify не встановлена на вашому звуковому пристрої.	Установіть останню версію програми Spotify на свій звуковий пристрій.
	Кнопка М налаштована на іншу дію.	Завантажте додаток Marshall Bluetooth і підключіться до навушників, щоб налаштувати роботу кнопки М.



Уся інтелектуальна власність на продукт і упаковку (включаючи торговельну марку MARSHALL, авторські права, проекти та патенти) належить Marshall Group AB і не може використовуватися без дозволу.

Всі права захищені. Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Marshall Group AB здійснюється за ліцензією. Google Play є торговою маркою Google LLC. App Store — це знак обслуговування Apple Inc., зареєстрований у США та інших країнах Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Зроблено в Китаї. R1.3