


ENCHEN

Машинка для стрижки волосся

Xiaomi ENCHEN Boost

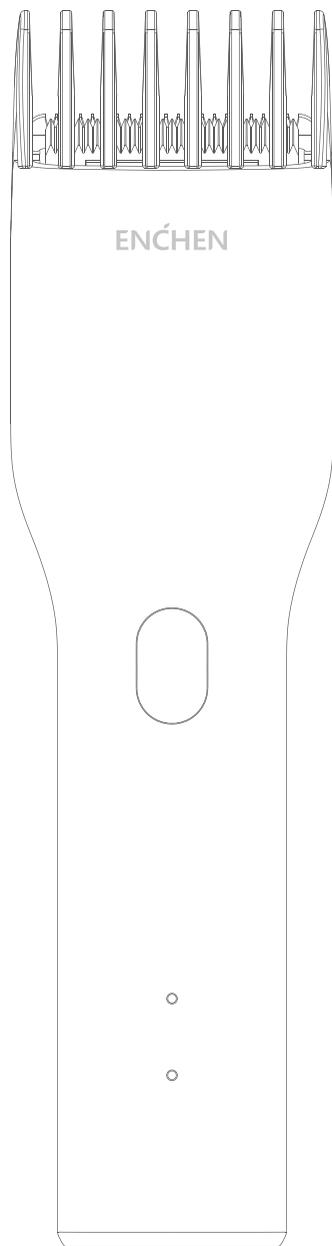

Інструкція
з експлуатації

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech
Development Co., Ltd

Посібник користувача

Перед використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію.

1. Даний прилад та аксесуари до нього не є іграшками. Зберігайте прилад та аксесуари для нього в недоступному для дітей місці.

2. Не занурюйте шнур, вилку або будь-яку незнімну частину пристрою в воду або будь-яку іншу рідину, а також обережно електричні з'єднання від контактів з водою. Переконайтеся, що ваші руки сухі перед тим, як брати в руки електровилку або вмикати пристрій.

3. Стежте, щоб корпус машинки для стрижки волосся, адаптер та шнур живлення були сухими. Не використовуйте прилад у ванній кімнаті

4. Даний прилад містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кидайте батарею у вогонь, ніколи не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте її в місцях з високою температурою.

5. Не використовуйте машинку для стрижки волосся, якщо її шнур живлення чи адаптер пошкоджено, або якщо з'єднання між ними та електричною розеткою слабке. Символ праворуч вказує на те, що корпус машинки для стрижки волосся не можна очищати під проточною водою.

Особливі вказівки з техніки безпеки

Попередження: Завжди тримайте корпус машинки сухим.

Попередження 1. Стежте, щоб кабель живлення та прилад були сухими. Заборонено очищати прилад за допомогою води та інших рідин.

2. Перш ніж підключати шнур живлення та заряджати, прилад переконайтеся, що напруга мережі відповідає заявленій в паспорті приладу.

3. Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо кабель пошкоджений, він повинен бути замінений офіційною сервісною службою, для уникнення будь-якого типу небезпеки.

4. Використовуйте та зберігайте даний прилад у місцях з температурою від 8 °C до 35 °C.

5. У разі виявлення будь-якої несправності даного приладу негайно припиніть його використання. Будь ласка, усуньте проблему відповідно до типу несправності та, якщо необхідно, зверніться до сервісного відділу нашої компанії для ремонту або заміни.

6. Не використовуйте зламаний або пошкоджений гребінець.

7. Не розбирайте самостійно корпус машинки для стрижки для заміни батареї.

8. Не занурюйте прилад у воду чи будь-яку іншу рідину.

9. Не використовуйте пристрій, якщо його шнур, вилка або корпус пошкоджені, а також в разі якщо пристрій несправний або вдав.


10. Даний прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження і їм надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач

розуміє всі ризики використання. Не дозволяйте користуватися приладом дітям. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці. Необхідне пильне спостереження за дітьми, якщо пристрій використовується поряд з ними

11. Забороняється використовувати прилад на тваринах.

12. Перш ніж виймати акумулятор, переконайтеся що прилад вимкнено.

Деталі та компоненти

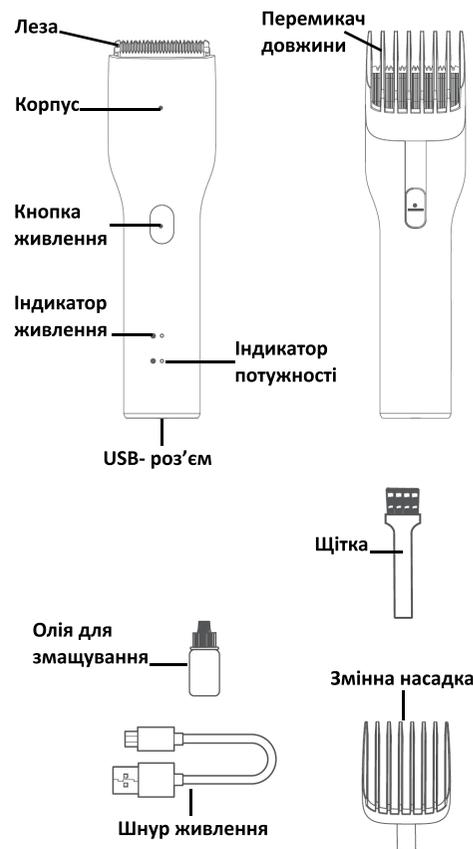

Використання приладу



- Зберіть насадку для стрижки.
- Відповідно до вимог стрижки, ви повинні відрегулювати насадку до відповідної довжини.
- Просуньте один кінець насадки до корпусу приладу.
- Відповідно до вимог стрижки ви можете відрегулювати насадку до бажаних відповідних розмірів.
- Після завершення використання, натисніть кнопку насадки, та обережно підштовхніть її назовні однією рукою, щоб зняти насадку.
- Використовуйте прилад на чистому вимитому сухому волоссі.
- Не від'єднуйте насадку під час роботи приладу.
- Оберіть правильне положення насадки.
- Існує 7 положень стрижки для збереження довжини волосся від 3 мм до 21 мм.


Як підстригти волосся на маківці та з боків?

- Тримайте гребінець для підрівнювання волосся рукою, щоб нижня частина насадки завжди торкалася шкіри голови, і повільно рухайте вперед у напрямку, протилежному росту волосся, повторюйте процедуру декілька разів.
- Не рекомендується використовувати прилад на волоссі навколо тім'ячка у дітей до 3 місяців.

Як підстригти волосся на потилиці та бакенбарди?

Використовуйте прилад проводячи знизу вгору, доки волосся на потилиці та бакенбардах не буде підстрижене до потрібної довжини.

Зарядка приладу

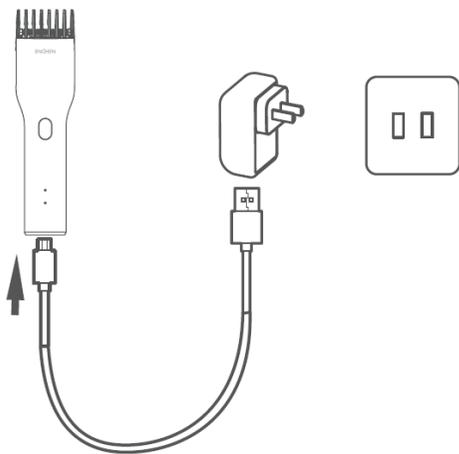

1. Перед початком зарядки переконайтеся, що живлення машинки для стрижки волосся вимкнено
2. Машинку для стрижки слід заряджати, коли її акумулятор майже розрядиться.

3. Під'єднайте один кінець шнура живлення до адаптера, а інший кінець – до роз'єму TYPE-C машинки для стрижки волосся. Потім вставте вилку адаптера живлення в електричну розетку. Індикатор блимає – йде заряджання приладу. Після того, як акумулятор буде повністю заряджено, індикатор живлення світитиметься постійно.

4. Перш ніж використовувати прилад вперше, переконайтеся, що він повністю заряджений. Щоб повністю зарядити прилад, потрібно приблизно 1,5 години.

5. Номінальна напруга приладу становить 5 В.

6. Для продовження терміну служби приладу, виймайте адаптер живлення з електричної розетки після того, як батарею буде повністю заряджено, та заряджайте прилад після повної. Не залишайте машинку для стрижки постійно підключеною до джерела живлення після того, як вона повністю заряджена.


7. Не заряджайте машинку для стрижки в пакувальній коробці.

8. Машинку для стрижки можна використовувати під час зарядки.

Поради: Приладом можна користуватися, якщо акумулятор розряджений підключивши його до джерела живлення. Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу, заряджайте його принаймні раз на шість місяців. Приладом можна користуватись приблизно 90 хвилин на повній потужності.

Очищення та технічне обслуговування


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей прилад не є водонепроникним, не використовуйте воду для очищення корпусу приладу. Перед використанням приладу леза та наконечники потрібно змастити мастилом, що входить до комплекту постачання.

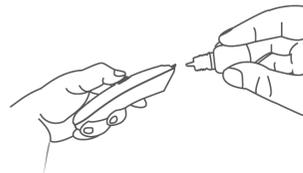

Перед очищенням вимкніть живлення та вийміть вилку адаптера живлення з розетки.

Зніміть насадку та ріжучі леза.

Для того щоб зняти ріжучі леза тримайте великий палець проти них, та приклавши зусилля натисніть відповідно до напрямку стрілки.

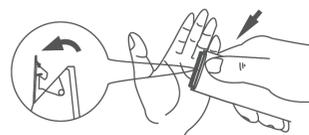

Використовуйте спеціальну щіточку для очищення, щоб очистити волосся всередині приладу.



Рекомендації

Щоб не пошкодити прилад під час його розбирання однією рукою натискайте на насадку, а іншою тримайте прилад.

Термін служби приладу безпосередньо залежить від частоти використання та обслуговування.

Під час використання прилад може нагріватися - це нормальне явище, і не впливає на роботу пристрою.


Зняття акумулятора

Примітка: В даному приладі використовується літєва акумуляторна батарея ICR14500 типу 3,7 В.


Після виймання акумулятора вимкніть живлення дайте приладу попрацювати, поки акумулятор не розрядиться, двигун повинен бути вимкнений.

1. Відкрийте задню кришку за допомогою викрутки;
2. За допомогою викрутки відкрутіть гвинт на машинці для стрижки волосся;
3. За допомогою хрестової викрутки відкрутіть два гвинти на платі та вийміть плату;
4. Відріжте електричний контакт на акумуляторі, вийміть акумулятор і утилізуйте його належним чином.


Примітка. Не допускайте короткого замикання електричного контакту батареї.

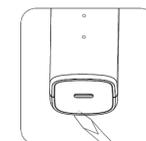


Зняти

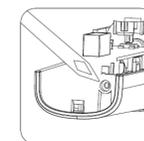

Викрутити

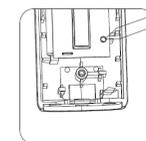

Викрутити

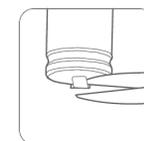

Відрізати

Усунення несправностей

Помилки	Можлива причина	Можливе вирішення
Прилад не працює після ввімкнення	Кнопка увімкнення/вимкнення перестала працювати.	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
	Батарея розряджена	Підключіть прилад до мережі та зарядіть акумулятор
	Пошкодження шнура живлення	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
Не працює індикатор зарядки	Збій у підключенні джерела живлення	Підключіть прилад до мережі та зарядіть акумулятор
	Зламаний індикатор	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
	Пошкодження шнура живлення	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
Надто довгий час зарядки	Термін служби батареї закінчився	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
	Пошкодження шнура живлення	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту

Охорона навколишнього середовища

Вбудована акумуляторна батарея може містити речовини, які можуть забруднювати довкілля. Перш ніж викинути машинку для стрижки волосся, батарею потрібно вийняти або відправити приладна офіційну станцію переробки для утилізації батареї. Ви також можете відправити прилад до спеціального відділу переробки компанії, в якій відділ технічного обслуговування розкладе та переробить акумулятор.

УВАГА! Не допускайте короткого замикання акумулятора в разі спалаху, викликаного згорянням акумулятора. Не кидайте акумулятор у вогонь у разі вибуху або виділення отруйних речовин.

Основні характеристики

Назва продукту: Машинка для стрижки волосся

Модель: Boost

Номінальна напруга: 5В

Номінальна потужність: 5 Вт

Час зарядки: 1,5



Гарантії

1. Даний продукт виготовлено з дотриманням суворого контролю якості та процесу перевірки.
2. У разі виникнення будь-якої несправності продукту під час його нормального використання споживачі можуть користуватися безкоштовним обслуговуванням, наданим продавцем

або центром технічного обслуговування нашого заводу відповідно до вмісту гарантійного талона. (Акумулятор і бритвенний блок належать до витратних матеріалів, на які не поширюється гарантія, послуги щодо їх заміни та обслуговування надаються за окрему плату.).

3. Гарантія не поширюється на пошкодження спричинені нижченаведеними обставинами:

A. пошкодження, спричинені техобслуговуванням та модифікаціями, не схваленими нашою компанією:

B. пошкодження, спричинені помилками, недбалим використанням або нещасними випадками.

C. пошкодження, спричинені стихійними лихами або аномальною напругою:

D. пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій у цьому посібнику користувача .

4. Цей гарантійний талон можна використовувати як гарантійний талон.

ENCHEN

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech
Development Co., Ltd.

Адреса: кімната 103, 3-й корпус, No.320
Donglan Rd, район Мінхан,
Шанхай, Китай, 201102

Гарантія - 12 місяців

Підтримка клієнтів

Якщо у вас є запитання чи сумніви щодо
вашого нового продукту, зверніться
до нашої команди підтримки клієнтів.
ТОВ "Екстрім Прайд", Україна, 04050, м.
Київ, вул. Машинобудівна 41,
+38 (067) 654-32-86 - сервіс,

*Будь ласка, підготуйте рахунок-фактуру
та номер замовлення, перш ніж
звертатися до служби підтримки клієнтів.