

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Прилад не вмикається	Низький стан заряду акумулятора	Зарядіть акумулятор
	Термін служби батареї закінчується	Зверніться до сервісного центру
Прилад не нагрівається після увімкнення	Повшкодження я нагрівального елемента	Зверніться до сервісного центру
	Повшкодження запобіжника	Зверніться до сервісного центру

## Обслуговування приладу

Важливо!

- Уникайте заплутування шнур живлення під час використання приладу.
- Після охолодження приладу, протріть поверхню сухою м'якою тканиною.
- Помістіть охолоджений прилад назад в оригінальну упаковку і зберігайте його в сухому місці.

## Охорона навколишнього середовища

Утилізуючи цей виріб, не викидайте його разом із звичайними побутовими відходами, а доставте до центру переробки, призначеного урядом, щоб сприяти захисту навколишнього середовища.

## ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

1. Утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути прилад.
2. Натисніть кнопку налаштування температури щоб встановити температуру нагріву.
3. Натисніть кнопку налаштування часу роботи, щоб встановити час роботи.
4. Коли світлодіодний індикатор температури перестане блимати, покладіть пасмо волосся в машинку. Машинка автоматично почне завивати волосся після встановлення напрямку завивання локонів.
5. Після завершення процесу завивки, вийміть закручене пасмо волосся з приладу. Повторіть даний крок з усім іншим волоссям.

## Важливі вказівки

1. Будь ласка, повністю зарядіть прилад перед кожним використанням.
2. Під час роботи приладу всі кнопки заблоковані, крім кнопки живлення.
3. Кнопка напрямку завивання волосся працює лише після вибору робочої температури та часу.
4. Машинка автоматично вимикається через 2 секунди, якщо функція обертання заблокована через заплутування волосся.
5. Не завивайте всі волосся одночасно. Радимо завивати волосся невеликими пасмами.

## ЗАРЯДКА ПРИЛАДУ

1. Світлодіодний індикатор стану акумулятора буде блимати під час заряджання.
2. Світлодіодний індикатор стану батареї світлитиметься після завершення зарядки.
3. Заборонено використовувати машинку під час її зарядки.
4. Машинка автоматично вимикається, коли заряд батареї низький.

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва продукту	
Дата покупки	
Адреса клієнта	
Дата/Місяць /Рік	;
Назва магазину	
Гарантійний термін	

## УМОВИ ТА ГАРАНТІЇ

\* Усі пов'язані з якістю дефекти товарів, які продаються безпосередньо через ENCHEN або через авторизованих торгових посередників ENCHEN, покриваються розширеною гарантією, починаючи з дати покупки.

\* Обмежена гарантія ENCHEN поширюється лише на країну придбання. Обмежена гарантія не діє для товарів, вивезених за межі країни, у якій вони спочатку були придбані або відправлені безпосередньо з авторизованої онлайн-покупки.

\* Ця гарантія поширюється лише на оригінальні продукти ENCHEN. Гарантія не стосується нормального зносу та експлуатації приладу, а також будь-яких дефектів, що виникли внаслідок пошкодження, спричиненого неправильним використанням цього продукту.

Гарантія поширюється виключно на первинного покупця. У разі виникнення будь-якої несправності продукту під час його нормального використання споживачі можуть користуватися безкоштовним обслуговуванням, наданим продавцем або центром технічного обслуговування нашого заводу відповідно до вмісту гарантійного талона.

Щоб вимагати гарантії, зверніться до центру сервісного обслуговування в магазині, де ви купували прилад або напишіть нам за електронною адресою: [esport@enchen.cn](mailto:esport@enchen.cn)

## ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ АКУМУЛЯТОРА

1. Вийміть батарею з приладу, перш ніж викинути її.
2. Перш ніж виймати батарею, переконайтеся, що прилад вимкнено.
3. Безпечно утилізуйте батарею.

# ENCHEN




Машинка для завивання волосся

**ENCHEN E4**

З міркувань безпеки рівень заряду акумулятора виробу залишається низьким під час транспортування.

Будь ласка, повністю зарядіть виріб перед першим використанням

## Деталі та компоненти

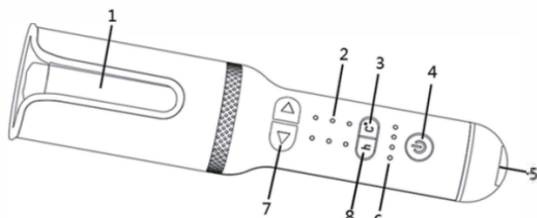

1. Нагрівальний елемент
2. Світлодіодний індикатор
3. Налаштування температури
4. Кнопка живлення
5. Інтерфейс зарядки TYPE-C
6. Світлодіодний індикатор стану акумулятора
7. Налаштування напрямку закручування
8. Налаштування часу закручування

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Кнопка живлення

Увімкніть пловку, утримуючи  протягом 3 секунд, доки не загориться світлодіодний індикатор стану батареї.

\* Машинка для завивання волосся автоматично вимикається, після 12 секунд роботи приладу. Вимкніть машинку для завивання волосся, утримуючи кнопку живлення протягом 3 секунд, доки світлодіодний індикатор стану батареї не згасне.

\* Машинка для завивання волосся автоматично вимикається після 20 хвилин безперервної роботи.

2. Налаштування температури

Натисніть кнопку вибору температури, щоб обрати температуру між високою (200 °C), середньою (180 °C) і низькою (160 °C). Температурний світлодіодний індикатор буде блимати в процесі нагрівання.

Використовуйте машинку для завивання волосся, доки світлодіодний індикатор температури не погасне.

3. Налаштування часу роботи

Натисніть кнопку налаштування часу, щоб встановити час роботи між 65, 8 с і 10 с.

4. Налаштування напрямку завивання

Натисніть кнопку напрямку завивання волосся, щоб встановити напрямок завивання волосся. Коли температура нагрівального елемента досягне встановленого значення, натисніть кнопку налаштування напрямку завивання волосся ще раз, щоб закрутити волосся.

## Технічні характеристики

Найменування: Автоматична машинка для завивання волосся

Модель виробу: E4

Номинальна потужність: 35 Вт

Номинальна напруга: 3,7 В ==

Час зарядки: 3 год



## Важливі вказівки з техніки безпеки!

Попередження: Прочитайте та дотримуйтесь усіх наведених нижче вказівок, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.

- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.
- Даний прилад та аксесуари до нього не є іграшками. Зберігайте прилад та аксесуари для нього в недоступному для дітей місці.
- Будь ласка, використовуйте даний прилад виключно так, як описано в інструкції. Не використовуйте прилад на домашніх тваринах.
- Не занурюйте прилад у воду під час зарядки та не заряджайте його у вологому приміщенні. Тримайте прилад сухим після використання.
- Сильною справою вказує на те, що прилад не можна мити під проточною водою. Не використовуйте цей прилад поблизу води. Не використовуйте цей прилад поблизу ванни, душових кабін та інших ємностей з водою.
- Прилад не повинен знаходитися поблизу легкозаймистих речовин, оскільки найвища температура роботи приладу може досягти 200°C.
- Не ступайте приладом та не кидайте цей виріб, якщо він був пошкоджений внаслідок зіткнення або падіння, будь ласка, припиніть його використовувати.
- Пристрій під час роботи стає дуже гарячим. Слідкуйте за тим, щоб не торкатися приладом до оголених ділянок шкіри, очей та інших частин тіла.
- Перед використанням даного приладу не наносьте на волосся та на гривний елемент жодних сформованих речовин, таких як мус для стаїлінгу, гель, тощо.
- Не розміщуйте цей продукт на кипимках або ковадрах, поки він перебуває в робочому стані, це може спричинити пожежу.
- Після використання приладу вимкніть його та дайте йому повністю охолонути перед тим як поміщати його на зберігання.
- Тримайте використовуйте прилад під час зарядки.
- Зарядний пристрій слід тримати подалі від джерела тепла.
- Не намагайтеся самостійно розібрати чи модифікувати прилад.

## Важливо!

1. Прилад автоматично вимикається, коли рівень заряду батареї буде нижчим за допустимий рівень, щоб запобігти повному розрядженню батареї.
2. Прилад можна використовувати лише на волоссі. Використання приладу на іншій частині людського тіла може завдати вам шкоди.
3. Через власні літійові батареї характеристики їх ємність зменшується після використання протягом тривалого часу. Це нормально.
4. Не здавайте та не притискайте виріб, щоб уникнути його деформації або пошкодження.
5. Не вимикайте прилад відразу, в разі заплутування в ньому волосся. Спочатку вручну поверніть нагрівальний елемент у зворотному напрямку, щоб обережно вибрати волосся. Після цього увімкніть його знову.

# ENCHEN

Shanghai Qiaopu Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.  
Адреса: кімната 103, 3-й корпус, No.320 Donglan Rd, район Мілханг, Шанхай, Китай, 201102

# 说明书三折页

## 材质工艺：105g铜板，单色印刷，无膜

## 成品尺寸：90x150mm