

ENG /UA / RU



Manual massanger

Mass Pro 4.0



medica+

JAPAN TECHNOLOGY



medica+

JAPAN TECHNOLOGY

ENG



Instruction Manual Personal massanger

Mass Pro 4.0

Content

Precautions	01
Specifications	02
Product introduction	03
Massage heads	04
Multi-functional button use	05
Troubleshooting	06
Maintenance	08
Environmental protection use period ...	10

Precautions

Thank you for choosing our booster massage gun. Before using it, please read this manual carefully to ensure proper operation and keep this manual for future reference.

- Relieving muscle soreness;
- Stimulating the circulation of blood;
- Relieving stiffness of cervical vertebra;
- Improving muscle recovery;

Precautions

To avoid harm, fault, electric shock, fire, death and other equipment damage, please read the instructions and warnings carefully.

Prohibition

1. Minors are forbidden to use this product. It is not a toy.
2. Forbid to put this product into water. If it falls into water accidentally, please send it for inspection in time.
3. Forbid to put this product near or into the fire.
4. Forbid to use it on head, neck, heart or genital.
5. Forbid to use it on bones. Use it on soft tissues only when not feeling pain or discomfort.
6. Forbid to use non-original charger to charge the product, otherwise it may cause a fire.
7. Forbid to drop the product intentionally.
8. Forbid to remove the screws or try to disassemble the product.
9. The product is not an alternative or complement of medical treatment. If you are feeling pain, undergoing

medical treatment or using any other medical devices, please consult your doctor before using this product.

10. Forbid to put fingers, hair or other body parts near to the back of the massage heads in case of the squashing.



Do not touch this part when the machine is running without the massage heads being installed.



Do not touch this part when the machine is running with the massage heads installed.

Specifications

Product name:

Mass Pro 4.0

Type: mini fascial gun

Charging interface:

Type-C, 5V 1A

Rated voltage: 7.4V

Battery capacity: 2000 mAh

Rated speed: 1000-2800 rpm


Stroke: 6 mm

Maximum power: 120 W


Net weight: 0.433 kg

Size: 173x111x58 mm

Product introduction

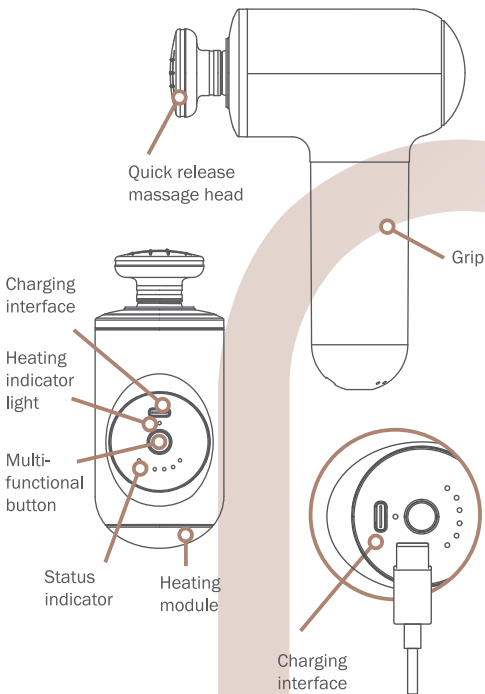

Massage heads



Round head

For large muscle group massage and relaxation.



Bullet head

For pain point relaxation.
Strong intensity.



Spinal head

For spine massage.
Strong intensity



Flat head

Suitable for massaging all muscles

The charging port is located at the bottom of the fascia gun.

1. For the first use, please fully charge the battery of the machine.
2. Turn off the device, connect the Type-c charging cable, and the 1-6 bars will flash in sequence when charging.
3. All 6 LEDs are on when fully charged.
4. When charging, please do not start the machine.

Multi-function button use

1. Long press to power on. (The power display is 6 grids, color: white). All six lights flash when the battery is exhausted.
2. Short press to switch gears 1-6 - heating gear.
3. In the heating state, the red light of the heating status indicator flashes.
4. Long press to power off.

About charging

When assembling or replacing the massage head, please insert the massage head directly into the connection of the muzzle of the fascia gun until the alignment line is aligned with the muzzle.

When the massage head is replaced, pull it out directly or pull out the massage head by rotating it.

Troubleshooting

1. Can't start or won't start

1. The temperature is too low:

If the fascia gun is placed in an environment below 0 degrees Celsius for a long time, the battery activity of the fascia gun will decrease and it will not start normally, the whole machine shows that it can be turned on normally, but cannot operate normally. Solution: Stand still for 2 hours in an environment above 0 degrees celsius, or use a hair dryer to quickly increase the body temperature.

2. Low battery power:

When the battery is in low power, if the customer does not charge for a long time, the battery will enter low power protection state, if you start the machine again at this time, the fascia gun will not work normally.

Solution: keep the power off, connect the charger, and make sure that the battery can be used normally after the battery is fully charged.

2. The product does not work

Check whether the battery is sufficient, and it needs to be fully charged for 8 hours if it has not been used for a long time.

3. The panel lights are off.

Check whether the battery is sufficient.

3. There is a slight abnormal noise in use
The running-in period of the new machine is a normal phenomenon. If the sound becomes louder after using for a period of time, please send it for inspection.

4. The battery won't charge

The battery is aging or poor contact, please replace the battery.

Maintenance

1. When not in use for a long time, keep 1-2 bars of power, turn off the power switch, keep the product properly, and put it back into the original bag

Packed in a box, placed in a safe, dry, ventilated, low temperature place.

2. When not in use for a long time, it is recommended to charge the product every six months to prevent the battery from being damaged due to power loss.

3. For daily maintenance, please use neutral detergent and soft cloth to wipe, do not use engine oil, organic solvent or other chemicals

Do not wash with chemical agents, let alone rinse in water.

4. Please turn off the power switch after using the product or before cleaning it.

5. The product should be fixed during transportation to prevent violent vibration, collision, rolling and falling. At the end of the service life of this product, please do not throw it away together with general household waste, put this product in front of the recycling bin designated by the government.

You can also send this product back to the manufacturer's after-sales service center, and the personnel at the service center will dispose of it in an environmentally sound manner.

Part name	Poisonous and harmful substances and elements					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Shell	○	○	○	○	○	○
Circuit board	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

This form is based on the rules of SJ/T 11364.

O: The content of harmful substances in all parts meet the limited requirements of GB/T 26572.

Environmental protection use period

The time limit of environmental pollution, serious damage to people and property, or the leakage of toxic



and harmful substances, is 10 years in normal use as described in this manual.

Warranty

The warranty period of this product is 12 months, and the authority is not transferable. From the date of purchase, you enjoy free warranty within the warranty period with valid documents.

1. Accidental damage, improper use or transportation;
2. Improper maintenance;
3. Operation without following the manual instructions;
4. Unable to provide formal purchase certificate;

UA



Посібник користувача персональний масажер

Mass Pro 4.0

Зміст

Передбачені заходи безпеки	01
Технічні характеристики	02
Опис продукту	03
Масажні насадки	04
Використання мультифункціональної кнопки	05
Усунення несправностей	06
Обслуговування	08
Екологічні вимоги до використання ..	10

Передбачені заходи безпеки:

Дякуємо, що обрали наш масажний апарат. Перед його використанням уважно прочитайте цю інструкцію, щоб забезпечити правильну роботу і зберегти її для майбутньої відсилки.

- Знеболення м'язового напруження;
- Стимуляція кровообігу;
- Зняття напруги шийного відділу хребта;
- Покращення відновлення м'язів.

Передбачені заходи безпеки:

Для уникнення травм, несправностей, ураження електричним струмом, пожежі, смерті та пошкодження обладнання, уважно прочитайте інструкції та попередження.

Заборони:

1. Заборонено використовувати цей продукт неповнолітнім.
Це не іграшка.
2. Заборонено занурювати цей продукт у воду. Якщо він випадково потрапив у воду, негайно відправте його на перевірку.
3. Заборонено розташовувати цей продукт біля вогню або під ним.
4. Заборонено використовувати його на голові, шиї, серці або статевих органах.
5. Заборонено використовувати його на кістках.
Використовуйте його лише на м'яких тканинах, якщо немає болю або дискомфорту.
6. Заборонено використовувати неоригінальний зарядний пристрій для заряджання продукту, оскільки це може спричинити пожежу.

7. Заборонено навмисно кидати продукт.
8. Заборонено відкручувати гвинти або намагатися розібрати продукт.
9. Продукт не є альтернативою або доповненням до медичного лікування. Якщо ви відчуваєте біль, перебуваєте на медичному лікуванні або використовуєте будь-які інші медичні пристрої, будь ласка, проконсультуйтеся з вашим лікарем перед використанням цього продукту.
10. Заборонено розміщувати пальці, волосся або інші частини тіла близько до задньої частини масажних голівок, щоб уникнути можливого затиснення.



Не торкайтеся цієї частини, коли машина працює без встановлених масажних головок.



Не торкайтеся цієї частини, коли машина працює з встановленими масажними головками.

Специфікація

Назва продукту:

Mass Pro 4.0

Тип: ручний масажер

Тип зарядки:

Type-C, 5V 1A

Напруга: 7.4V

Ємність батареї: 2000 mAh

Обороти: 1000-2800 об./хв.


Крок: 6 мм

Потужність: 120 W


Вага: 0.433 kg

Габарити: 173x111x58 mm

Технічні характеристики

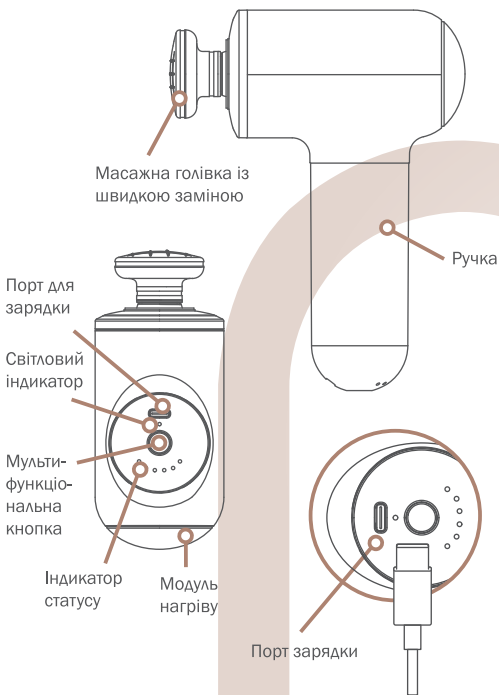

Масажні голівки



Кругла насадка

Для масажу і розслаблення великих м'язових груп.



Насадка "Пуля"

Для масажу болючих точок та розслаблення. Висока інтенсивність.



Хребцева насадка

Для масажу хребта. Висока інтенсивність.



Плоска насадка

Підходить для масажу всіх м'язів.

Роз'єм для зарядки розташований у нижній частині масажного пристрою.

1. Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятор пристрою.

2. Вимкніть пристрій, підключіть кабель зарядки типу C, і світлодіоди від 1 до 6 будуть спалахувати послідовно під час зарядки.

3. Всі 6 світлодіодів будуть світитися, коли пристрій повністю заряджений.

4. Під час зарядки не вмикайте пристрій.

Використання мультикнопки

1. Довго натисніть, щоб увімкнути (індикатор живлення має 6 сіток, колір: білий). Усі шість світлодіодів спалахують, коли батарея розряджена.
2. Коротко натисніть, щоб перемикати режими від 1 до 6 - режим нагрівання.
3. У режимі нагрівання червоний світлодіод індикатора стану нагрівання спалахує.
4. Довго натисніть, щоб вимкнути.

Рекомендації про зарядку

Під час збирання або заміни масажної головки, будь ласка, вставте масажну головку безпосередньо в з'єднання на носіку масажного пристрою до того моменту, коли лінія вирівнювання збігається з носиком. Під час заміни масажної головки витягніть її прямим рухом або витягніть масажну головку, повертаючи її.

Рішення проблем

1. Не запускається

Проблема: Низька температура

Якщо масажер перебував у середовищі з температурою нижче 0 градусів Цельсія тривалий час, активність батареї зменшиться і він не запуститься нормально. Хоча сам пістолет може ввімкнутись, він не буде працювати належним чином.

Рішення: Залиште його нерухомо протягом 2 годин у середовищі з температурою вище 0 градусів Цельсія або використайте фен для швидкого підігріву.

Проблема: Низький рівень заряду батареї
Якщо батарея майже розряджена і довгий час не заряджалась, вона перейде в режим захисту від низького заряду. При спробі запустити масажер в цей час він не працюватиме належним чином.

Рішення: Підключіть масажер до заряд-

ного пристрою, щоб повністю зарядити батарею.

2. Продукт не працює

Проблема: Недостатній заряд батареї.
Перевірте рівень заряду акумулятора. Якщо він був тривалий час не використовуваний, рекомендується повністю зарядити його протягом 8 годин.

3. Вимкнені індикатори на панелі

Перевірте рівень заряду батареї. Переконайтеся, що вона достатньо заряджена.

4. Під час використання чути шум

У новому масажері може спостерігатися нормальне явище - період обкатки. Однак, якщо звук стає гучнішим після тривалого використання, рекомендується надіслати його на перевірку.

Ця проблема може бути пов'язана зі старінням акумулятора або поганим контактом. Рекомендується замінити акумулятор новим або перевірити контакти.

Обслуговування

1. Після тривалої перерви у використанні, зберігайте 1-2 смуги заряду, вимкніть перемикач живлення, належним чином зберігайте виріб і покладіть його назад у початкову сумку. Упакований у коробку, помістіть його в безпечне, сухе, провітрюване місце з низькою температурою.
2. При тривалій перерві у використанні рекомендується заряджати виріб щомісяця, щоб запобігти пошкодженню батареї від розряду.
3. Для щоденного догляду використовуйте нейтральний мийний засіб та м'яку тканину для витирання. Не використовуйте моторне масло, органічний розчинник або інші хімічні речовини. Не мийте хімічними засобами і, тим більше, не змивайте водою.
4. Після використання або перед чищенням вимкніть перемикач живлення.

5. Під час транспортування виріб слід надійно закріпити, щоб запобігти сильним вібраціям, удару, перекиданню та падінню.

Після закінчення терміну служби цього виробу, будь ласка, не викидайте його разом зі звичайним побутовим сміттям. Покладіть цей виріб перед контейнером для вторинної переробки, визначеним урядом.

Також ви можете надіслати цей виріб у сервісний центр виробника, і співробітники сервісного центру відповідним чином утилізують його.

Назва частин	Отруйні та шкідливі речовини та елементи					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Оболонка	○	○	○	○	○	○
Монтажна плата	○	○	○	○	○	○
Металеві частини	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Ця форма ґрунтується на правилах SJ/T 11364.

О: Вміст шкідливих речовин у всіх частинах відповідає обмежувальним вимогам GB/T 26572.

Період екологічної експлуатації

У нормальних умовах використання, обмежений строк забруднення довкілля, серйозного пошкодження



людей і майна або витоку токсичних та шкідливих речовин становить 10 років.

Гарантія

Термін гарантії на цей продукт складає 12 місяців і не підлягає передачі прав. З дати придбання ви маєте право на безкоштовний гарантійний ремонт протягом гарантійного періоду за наявності дійсних документів.

Гарантія не поширюється на наступні випадки:

1. Випадкове пошкодження, неправильне використання або транспортування;
2. Неправильне обслуговування;
3. Використання без дотримання інструкцій, зазначених у посібнику;
4. Неможливість надати офіційний документ про придбання.

RU



Руководство пользователя персональный массажер

Mass Pro 4.0

Содержание

Меры предосторожности	01
Технические характеристики	02
Описание продукта	03
Массажные насадки	04
Использование multifunctional кнопки	05
Устранение неисправностей	06
Обслуживание	08
Экологические требования	10

Меры предосторожности:

Благодарим Вас за выбор нашего массажного аппарата. Перед его использованием внимательно прочитайте данную инструкцию, чтобы обеспечить правильную работу и сохраните ее.

- Снятие мышечного напряжения;
- Стимуляция кровообращения;
- Расслабление шейного отдела позвоночника;
- Улучшение восстановления мышц.

Меры безопасности:

Для предотвращения травм, неисправностей, поражения электрическим током, пожара, смерти и повреждения оборудования внимательно прочитайте инструкции и предупреждения.

Запреты:

1. Запрещено использование данного продукта детьми. Он не является игрушкой.
2. Запрещено погружать данный продукт в воду. Если он случайно попал в воду, немедленно отправьте его на проверку.
3. Запрещено размещать данный продукт рядом с огнем или под ним.
4. Запрещено использование на голове, шее, сердце или половых органах.
5. Запрещено использование на костях. Используйте только на мягких тканях, если нет боли или дискомфорта.
6. Запрещено использование неоригинального зарядного устройства для зарядки продукта, так как это может вызвать пожар.

7. Запрещено намеренно бросать продукт.
8. Запрещено откручивать винты или пытаться разобрать продукт.
9. Продукт не является заменой или дополнением к медицинскому лечению. Если у Вас есть боли, Вы находитесь на медицинском лечении или используете другие медицинские устройства, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного продукта.
10. Запрещено помещать пальцы, волосы или другие части тела близко к задней части массажных насадок, чтобы избежать возможного зажима.



Не прикасайтесь к данной части, когда массажный аппарат работает с установленными массажными насадками.



Не прикасайтесь к данной части, когда массажный аппарат работает без установленных массажных насадок.

Спецификация

Название продукта:

Mass Pro 4.0

Тип: ручной массажер

Тип зарядки:

Type-C, 5V 1A

Напряжение: 7.4V

Емкость батареи: 2000 mAh

Обороты: 1000-2800 об./мин.


Шаг: 6 мм

Мощность: 120 W


Вес: 0.433 kg

Габариты: 173x111x58 mm

Техніческие характеристики

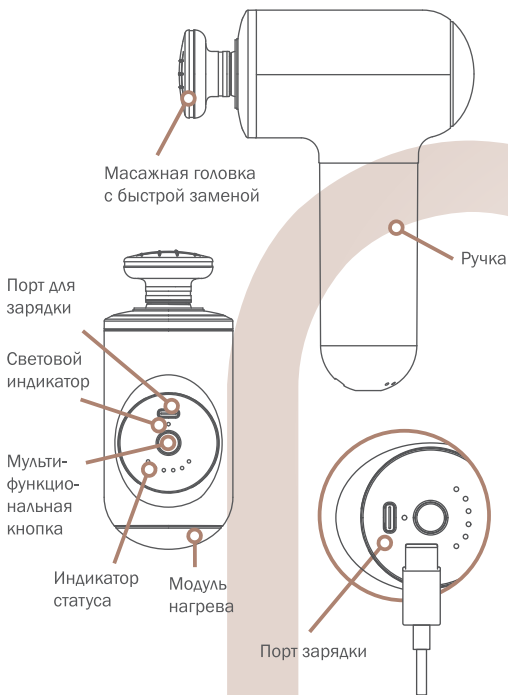

Массажные головки



Круглая насадка

Для массажа и расслабления больших мышечных групп



Насадка "Пульс"

Для массажа болезненных точек и расслабления. Высокая интенсивность.



Насадка для позвоночника

Для массажа спины. Высокая интенсивность.



Плоская насадка

Подходит для массажа всех мышц

Разъем для зарядки расположен в нижней части массажного устройства.

1. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор устройства.
2. Выключите устройство, подключите кабель зарядки типа C, и светодиоды с 1 по 6 последовательно мигнут во время зарядки.
3. Все 6 светодиодов будут гореть, когда устройство полностью заряжено.
4. Во время зарядки не включайте устройство.

Использование мультикнопки

1. Длительно нажмите, чтобы включить (индикатор питания имеет 6 полосок, цвет: белый). Все шесть светодиодов мигают, когда батарея разряжена.
2. Кратко нажмите, чтобы переключать режимы от 1 до 6 - режим нагрева.
3. В режиме нагрева красный светодиод индикатора состояния нагрева мигает.
4. Длительно нажмите, чтобы выключить.

Рекомендации по зарядке

При сборке или замене массажной насадки, пожалуйста, вставьте массажную насадку непосредственно в соединение на наконечнике массажного устройства до тех пор, пока линия выравнивания не совпадет с наконечником.

При замене массажной насадки вытяните ее прямым движением или извлеките массажную насадку, поворачивая ее.

Решение проблем

1. Не запускается

Проблема: Низкая температура

Если массажер находился в среде с температурой ниже 0 градусов Цельсия в течение длительного времени, заряд батареи может уменьшиться, и он не будет запускаться нормально. Хотя само устройство может включиться, оно не будет работать должным образом.

Решение: Оставьте его неподвижно в течение 2 часов в среде с температурой выше 0 градусов Цельсия или используйте фен для быстрого подогрева.

Проблема: Низкий уровень заряда батареи

Если батарея почти разряжена и длительное время не заряжалась, она перейдет в режим защиты от низкого заряда. При попытке запустить массажер в это время он не будет работать должным образом.

Решение: Подключите массажер к заряд-

ному устройству, чтобы полностью зарядить батарею.

2. Продукт не работает

Проблема: Недостаточный заряд батареи.

Проверьте уровень заряда аккумулятора. Если он длительное время не использовался, рекомендуется полностью зарядить его в течение 8 часов.

3. Выключены индикаторы на панели

Проверьте уровень заряда батареи.

Убедитесь, что он достаточно заряжен.

4. Во время использования слышен шум

В новом массажере может наблюдаться нормальное явление - прогрев.

Однако, если звук становится громче после продолжительного использования, рекомендуется отправить его на проверку.

Эта проблема может быть связана со старением аккумулятора или плохим контактом. Рекомендуется заменить аккумулятор новым или проверить контакты.

Обслуживание

1. После длительного перерыва в использовании, сохраняйте 1-2 полосы заряда, выключите переключатель питания, должным образом сохраняйте изделие и положите его обратно в начальную сумку. Упакованный в коробку, поместите его в безопасное, сухое, проветриваемое место с низкой температурой.
2. При длительном перерыве в использовании рекомендуется заряжать изделие ежемесячно, чтобы предотвратить повреждение батареи от разряда.
3. Для ежедневного ухода используйте нейтральное моющее средство и мягкую ткань для вытирания. Не используйте моторное масло, органические растворители или другие химические вещества. Не мойте химическими средствами и тем более не смывайте водой.
4. После использования или перед чистой выключите выключатель питания.

5. Во время транспортировки изделие следует надежно закрепить, чтобы предотвратить сильные вибрации, удар, опрокидывание и падение.

По истечении срока службы этого изделия, пожалуйста, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Поместите изделие перед контейнером для вторичной переработки, определенным правительством.

Также вы можете отправить изделие в сервисный центр производителя, и сотрудники сервисного центра соответствующим образом утилизируют его.

Название частей	Ядовитые и вредные вещества и элементы					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Оболочка	○	○	○	○	○	○
Монтажная плата	○	○	○	○	○	○
Метал. части	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Эта форма основана на правилах SJ/T 11364.

О: Содержимое вредных веществ во всех частях соответствует ограничительным требованиям GB/T 26572.

Период экологической эксплуатации

В нормальных условиях использования ограниченный срок загрязнения окружающей среды, серьезного поврежде-



ния людей и имущества или утечки токсичных и вредных веществ составляет 10 лет.

Гарантия

Срок гарантии на этот продукт составляет 12 месяцев и не подлежит передаче прав. С момента приобретения вы имеете право на бесплатный гарантийный ремонт при наличии действительных документов.

Гарантия не распространяется на:

1. Случайное повреждение, неправильное использование или транспортировка;
2. Неправильное обслуживание;
3. Использование без соблюдения инструкций, указанных в руководстве;
4. Невозможность предоставить официальный документ о приобретении.