



Пилосос

## ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

MC08EUBU

Важливі примітки. Перш ніж використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для перегляду в майбутньому. Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення для покращення роботи пристрою.

Щоб дізнатися більше, зв'яжіться з торговельним посередником або виробником.

Схему вище наведено лише для довідки. Фактичний зовнішній вигляд пристрою може відрізнитися.

## ПОДЯКА

Дякуємо, що вибрали Midea! Уважно прочитайте цей посібник перед початком експлуатації пристрою Midea й переконайтеся, що ви розумієте, як безпечно ним користуватися.

# ЗМІСТ

ПОДЯКА .....	2
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ .....	3
ОГЛЯД ПРИСТРОЮ .....	6
УСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ .....	7
ЕКСПЛУАТАЦІЯ Й ОБСЛУГОВУВАННЯ .....	8
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ .....	11
ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА І	
ЮРИДИЧНА ЗАЯВА .....	12
УТИЛІЗАЦІЯ Й ПЕРЕРОБКА .....	12
ПРИМІТКА ПРО ЗАХИСТ ДАНИХ .....	13

# ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

## Призначення

Наведені нижче правила техніки безпеки призначені для запобігання непередбачуваним ризикам або пошкодженням унаслідок неправильної експлуатації пристрою. Під час його отримання перевірте цілісність (зокрема пакування), і переконайтеся, що пристрій можна безпечно використовувати. У разі виявлення будь-яких пошкоджень зверніться до продавця або торговельного посередника. З міркувань безпеки заборонено будь-яким чином коригувати роботу або змінювати конструкцію пристрою. Використання не за призначенням може спричинити небезпеку й утрату гарантійних прав.

## Пояснення символів



### Небезпека!

Цей символ указує на небезпеку для життя й здоров'я людей через надзвичайно легкозаймистий газ.



### Висока напруга!

Цей символ указує на небезпеку для життя й здоров'я людей через електричну напругу.



### Попередження!

Це сигнальне слово вказує на небезпеку середнього рівня, яка може призвести до смерті або серйозних травм, якщо не вжити запобіжних заходів.



### Обережно!

Це сигнальне слово вказує на небезпеку низького рівня, яка може призвести до незначних або помірних травм.



### Увага!

Це сигнальне слово вказує на важливу інформацію (наприклад, пошкодження майна), але не на небезпеку.



### Дотримуйтесь інструкцій!

Цей символ указує на те, що експлуатувати й обслуговувати цей пристрій повинен лише спеціаліст сервісної служби відповідно до інструкцій з експлуатації.

Перш ніж використовувати пристрій, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Вона має зберігатися поруч із місцем, де встановлено пристрій.

## ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПИЛОСОСА ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

**Щоб зменшити ризик займання, ураження електричним струмом і травмування:**

- Не використовуйте пристрій надворі або на вологих поверхнях.
- **Не залишайте пиросос підключеним до розетки.** Після використання й перед обслуговуванням вимикайте його та від'єднуйте кабель живлення від розетки.
- Не дозволяйте дітям гратися пристроєм. Уважно стежте за тим, як діти або хтось поблизу них користується пирососом.
- Використовуйте пристрій лише так, як описано в цьому посібнику. Використовуйте лише насадки, рекомендовані виробником.
- Не використовуйте пристрій, якщо кабель живлення або вилку пошкоджено.
- Не тягніть і не переносьте пристрій, тримаючи за кабель; не використовуйте кабель як ручку; не затискайте кабель дверима й не тягніть його вздовж гострих країв або кутів.
- Не проводьте пирососом по кабелю живлення. Тримайте кабель живлення подалі від нагрітих поверхонь.
- Не використовуйте подовжувачі або розетки з недостатньою допустимою силою струму.
- Перед від'єднанням пристрою від розетки вимкніть усі елементи керування.
- Не тягніть за кабель, коли від'єднуєте вилку. Щоб від'єднати пристрій, візьміться за вилку, а не за кабель.
- Не беріть пиросос мокрими руками й не працюйте без взуття.
- Не кладіть жодних предметів в отвори. Не використовуйте пристрій, якщо отвори забились; видаляйте пил, ворсинки, волосся й усе, що може перешкоджати потоку повітря.
- Цей пиросос створює всмоктування. Тримайте волосся, вільний одяг, пальці й усі частини тіла подалі від отворів і рухомих частин.
- Не підбирайте нічого, що горить або димить, як-от сигарети, сірники чи гарячий попіл.
- Не використовуйте пристрій без пилозбірника або фільтра(ів).
- Будьте особливо обережні під час прибирання сходів.
- Не використовуйте пристрій для збору легкозаймистих чи горючих рідин, таких як бензин, і не застосовуйте в місцях, де вони можуть знаходитись.
- Зберігайте пиросос у прохолодному сухому приміщенні.
- Подбайте, щоб робоча зона добре освітлювалась.
- Вимикайте електроприлади, перш ніж пирососити їх.
- Під час звичайного використання шківни можуть нагріватися. Щоб не обпектися, не торкайтеся шківів під час обслуговування привідного паса.
- Перш ніж повертати насадку, вимкніть пиросос і від'єднайте його від розетки.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними й розумовими можливостями, розладами органів чуття або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки щодо безпечного використання пристрою і розуміють пов'язані з цим ризики. Дітям не слід гратися з пристроєм. Діти можуть очищати чи обслуговувати пристрій лише під наглядом.

## Засоби безпеки

Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, цей пристрій обладнаний поляризованою вилкою (один контакт ширший за інший). Цю вилку можна вставити в поляризовану розетку лише одним способом. Якщо вилка не повністю входить у розетку, переверніть її. Якщо вона все одно не входить, зверніться до кваліфікованого електрика, щоб установити відповідну розетку. Жодним чином НЕ змінюйте вилку.

### Термовимикач

Цей пиросос обладнаний спеціальним термостатом, який захищає його в разі перегріву двигуна. Якщо пиросос раптово зупиняється, натисніть вимикач (0) і від'єднайте його від розетки. З'ясуйте, чому стався перегрів (деякі можливі причини: повний пилозбірник, забитий шланг або засмічений фільтр). Якщо ви знайшли причину, усуньте її й зачекайте принаймні 30 хвилин, перш ніж спробувати ввімкнути пиросос. Через 30 хвилин знову під'єднайте пиросос до розетки й натисніть кнопку живлення (1).




**У жодному разі не змащуйте двигун або валик щітки.**


**Підшипники назавжди змащені й загерметизовані.**

# ОГЛЯД ПРИСТРОЮ


## Пристрій

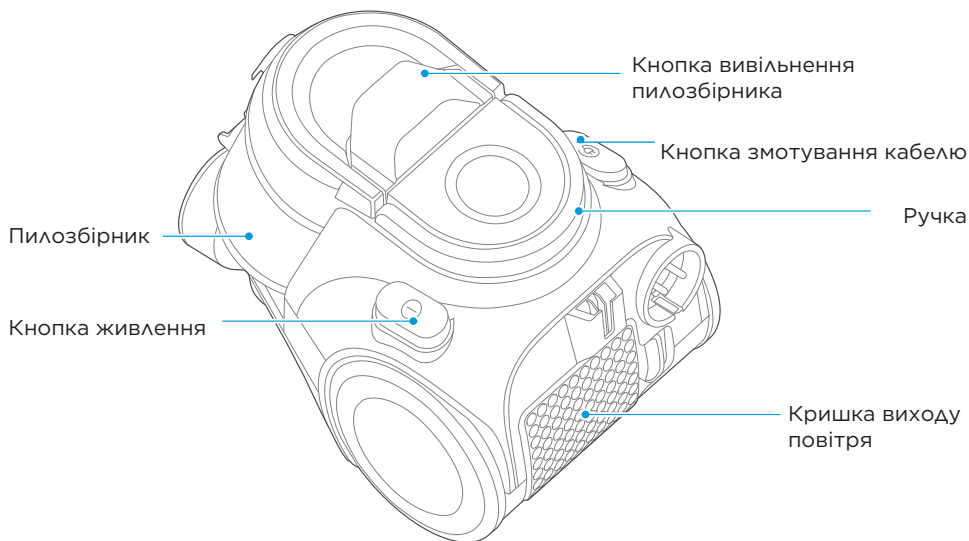


## Акcesуари

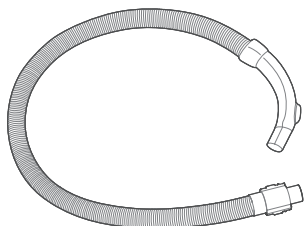


Шланг

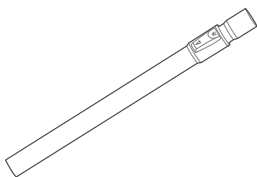

Металева трубка

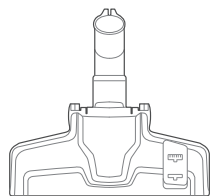


Щітка для підлоги

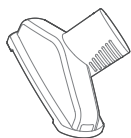


Насадка для м'яких меблів



Щілинна насадка



Кругла щітка

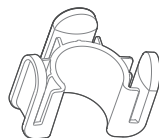

Тримач акcesуарів


# УСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

## Перше використання

Перш ніж приєднувати або знімати аксесуари, завжди від'єднуйте пилосос від електричної розетки.


### Крок 1

Приєднайте шланг спереду пилососа, вставивши його в повітроприймач і повернувши вправо. Щоб від'єднати й зняти шланг, поверніть його вліво та потягніть.

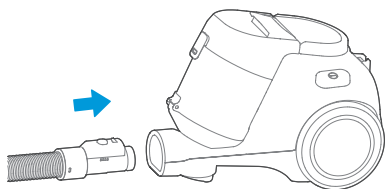


### Крок 2

Приєднайте телескопічну трубку до шланга в місці згину, стиснувши ці два компоненти.

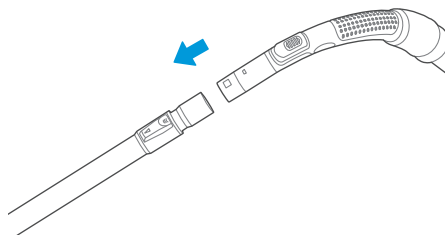

### Крок 3

Приєднайте насадку для підлоги до трубки, з'єднавши ці дві частини. Потім покрутіть їх, щоб насадка стала на своє місце.

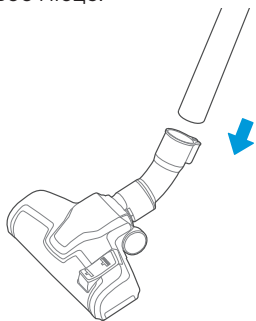


# ЕКСПЛУАТАЦІЯ Й ОБСЛУГОВУВАННЯ

## ⚠ ОБЕРЕЖНО!


Завжди вимикайте пилосос, перш ніж приєднати чи від'єднати шланг/насадки або знімати й спорожнити пилозбірник.

## Експлуатація

Витягуйте кабель живлення з пилососа, доки не побачите жовту позначку. Червону позначку не має бути видно – вона означає, що ви витягнули кабель задалеко. Завершивши прибирання пилососом, вимкніть живлення, вийміть вилку з електричної розетки, а потім натисніть кнопку змотування й зачекайте, доки кабель повністю не втягнеться.

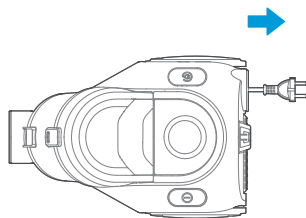

Щоб увімкнути пилосос, вставте вилку в електричну розетку й натисніть кнопку живлення.

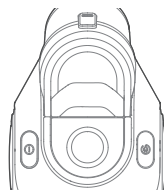


## Перемикання між режимами для килимів і твердої підлоги

На насадці для підлоги є перемикач, який можна натиснути ногою, щоб переключити режими поверхні. Наведені нижче символи відповідають типу поверхні, для якої призначено режим.

Ситуація 1.


Щетину висунуто для твердої підлоги

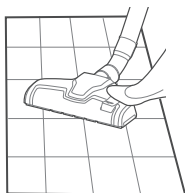

Тверда підлога

Ситуація 2.


Щетину втягнуто для килимів

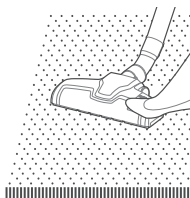

Килим

Ситуація 3.

Відкрито регулятор всмоктування

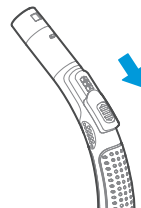

Килим



# ЕКСПЛУАТАЦІЯ Й ОБСЛУГОВУВАННЯ



## Спорожнення пилозбірника

Перед технічним обслуговуванням або чищенням завжди вимикайте пиросос і від'єднуйте його від електричної розетки.


Спорожнюйте пилозбірник після кожного використання пирососа. Також обов'язково спорожнюйте пилозбірник щоразу, коли пил досягає лінії максимального наповнення.

Повний пилозбірник знижує ефективність пирососа, тому регулярно спорожнюйте його.

1. Натисніть кнопку вивільнення пилозбірника та вийміть його з пирососа.
2. Тримавши пилозбірник над смітником, натисніть кнопку вивільнення, щоб відкрити нижню кришку. Пил випаде в смітник.

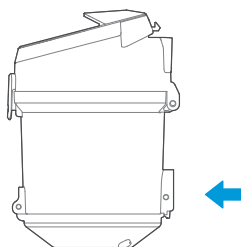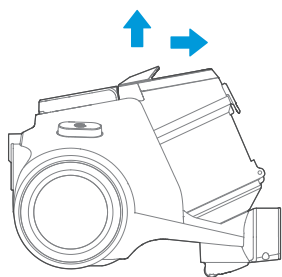

3. Повністю спорожнивши пилозбірник, закрийте його кришку. Поверніть пилозбірник у пиросос.

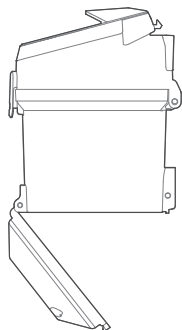


## Очищення фільтра

Фільтр – ефективна система усунення пилу.

Губчасті фільтри потрібно очищати щомісяця (або частіше, залежно від частоти використання).

Не використовуйте пилосос без губчатого фільтра.

1. Щоб зняти фільтр, потягніть фіксатор кришки пилозбірника й підніміть кришку вгору.

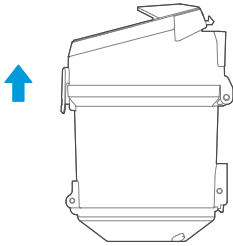


2. Фільтр розташований усередині верхньої кришки пилозбірника.

Потягніть за ручку корпусу фільтра й вийміть фільтр.




3. Постукайте по фільтру, тримаючи його над смітником, щоб вибити пил.

4. Вийміть губчастий фільтр із корпусу.

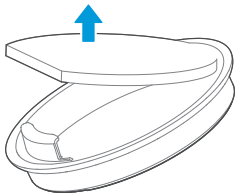

5. Промийте фільтр водою (макс. 40 градусів).

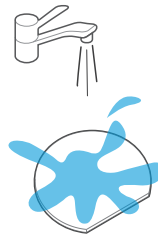

**НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МИЙНІ ЗАСОБИ** для очищення деталей.

Залиште фільтр сохнути протягом 24 годин або до повного висихання, перш ніж знову помістити його в пилосос.

6. Помістіть фільтр назад у корпус. Помістіть корпус і фільтр назад у кришку пилозбірника. Закрийте кришку пилозбірника.

7. Вставте пилозбірник назад у пилосос. Ви маєте почути клацання.

# УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ



**Переконайтеся, що пиросос вимкнено, а кабель живлення від'єднано від розетки.**

## ПРИМІТКА. Термовимикач


Цей пиросос обладнаний спеціальним термостатом, який захищає його в разі перегріву двигуна. **Якщо пиросос раптово зупиняється, виконайте вказані нижче дії.** 1) Натисніть вимикач і від'єднайте пиросос від розетки. 2) З'ясуйте, чому стався перегрів (деякі можливі причини: повний пиросос, забитий шланг або засмічений фільтр). Якщо ви знайшли причину, усуньте її й зачекайте принаймні **30 хвилин**, перш ніж спробувати ввімкнути пиросос. 3) Через 30 хвилин знову під'єднайте пиросос до розетки й натисніть кнопку живлення.

Проблема	Можлива причина	Рішення
Пиросос не вмикається	• Забагато пилу в пирососі	Спорожніть пиросос
	• Забився фільтр	Промийте фільтр
	• Забився шланг	Усуньте закупорку
Пиросос не працює	• Електрична розетка не підключена або не працює	Переконайтеся, що вилка правильно вставлена в розетку і розетка працює
	• Не ввімкнено живлення	Натисніть кнопку живлення
Пиросос раптово зупиняється	• Пиросос повний	Спорожніть пиросос
	• Забився фільтр	Очистьте фільтр
	• Забився всмоктувальний отвір щітки або аксесуарів	Усуньте закупорку

## Під'єднання до електричної розетки

Переконайтеся, що напруга, зазначена на пристрої, відповідає напрузі джерела живлення.

# ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА І ЮРИДИЧНА ЗАЯВА

Логотип  , словесні знаки, торгова назва, фірмове оформлення Midea й усі їх версії є цінними активами компанії Midea Group та/або її філій ("Midea"), стосовно яких Midea володіє торговельними марками, авторськими правами й іншими правами інтелектуальної власності, а також діловою репутацією, що впливає з використання будь-якої частини торговельної марки Midea. Використання торговельної марки Midea з комерційною метою без попередньої письмової згоди Midea може вважатися порушенням прав на торговельну марку або недобросовісною конкуренцією з порушенням відповідних законів.

Цей посібник створено компанією Midea, яка залишає за собою всі авторські права. Жодна юридична чи фізична особа не має права повністю чи частково використовувати, дублювати, змінювати або поширювати цей посібник, а також поєднувати чи продавати разом з іншими виробами без попередньої письмової згоди Midea.

Усі описані функції й інструкції були актуальними на момент друку цього посібника. Однак фактичний пристрій може відрізнятись через покращення функцій і дизайну.

## УТИЛІЗАЦІЯ Й ПЕРЕРОБКА

### Важливі інструкції щодо довкілля

Відповідність Директиві WEEE й утилізація відходів. Цей пристрій відповідає вимогам, викладеним у Директиві ЄС про відпрацьоване електричне й електронне обладнання (WEEE) (2012/19/EU). Цей пристрій має класифікаційний символ для відпрацьованого електричного й електронного обладнання (WEEE).

Цей символ указує на те, що після закінчення терміну служби пристрій не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Використаний пристрій необхідно повернути в офіційний пункт збору для переробки електричних і електронних пристроїв. Щоб знайти такі пункти збору, зверніться до місцевих органів влади або до продавця, у якого ви придбали пристрій. Кожне домогосподарство відіграє важливу роль у відновленні й переробці старих пристроїв. Належна утилізація використаного пристрою допомагає запобігти можливим негативним наслідкам для довкілля й здоров'я людини.




## Відповідність Директиві RoHS

Пристрій, який ви придбали, відповідає вимогам, викладеним у Директиві ЄС про обмеження небезпечних речовин (RoHS) (2011/65/EU). Він не містить шкідливих і заборонених матеріалів, зазначених у Директиві.

## Інформація про упаковку

Пакування пристрою виготовлено з матеріалів, які підлягають переробці, відповідно до національних екологічних норм. Не викидайте пакувальні матеріали разом із побутовими й іншими відходами. Здайте їх у пункти збору пакувального матеріалу, визначені місцевими органами влади.

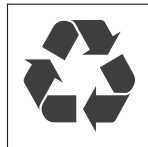

# ПРИМІТКА ПРО ЗАХИСТ ДАНИХ

Під час надання узгоджених із замовником послуг ми погоджуємося дотримуватись усіх положень чинного законодавства про захист даних в узгоджених країнах, у яких надаватимуться послуги, а також, де це потрібно, Загального регламенту ЄС щодо захисту даних (GDPR).

Загалом ми обробляємо дані для виконання наших зобов'язань за договором із вами, а також із міркувань безпеки, щоб захистити ваші права, пов'язані з гарантією й реєстрацією пристрою. У деяких випадках, але лише за умови належного захисту даних, особиста інформація може передаватися за межі Європейської економічної зони.

Додаткова інформація надається за запитом. Ви можете зв'язатися з нашим спеціалістом із захисту даних за адресою **MideaDPO@midea.com**. Щоб скористатися своїми правами, зокрема правом заборонити обробку ваших особистих даних із метою прямого маркетингу, зв'яжіться з нами за адресою **MideaDPO@midea.com**. Щоб знайти додаткову інформацію, відскануйте QR-код.

Імпортер в Україну: ТОВ "Екстрім Прайд" Україна, 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 41, тел. /факс: (044) 360-23-74







*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022, усі права захищено