

 Keychron

Механічна клавіатура C3 Pro Tenkeyless

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Механічна клавіатура Keychron C3 Pro Tenkeyless x 1

Кабель Type-C x 1

Інструмент для знімання клавіш x1

Набір додаткових ковпачків для клавіш x 1

Інструкція x 1

Короткий посібник із початку роботи x 1

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

1 Перейдіть на правильну систему

Перемкніть клавіатуру на ту саму систему, що й операційна система вашого комп'ютера.

Натисніть FN + CAPS, щоб перемкнути Mac / Win



FN + CAPS


2 Програмне забезпечення VIA Key Remapping

Будь ласка, відвідайте caniusevia.com, щоб завантажити найновіше програмне забезпечення VIA для перепризначення клавіш. Якщо програмне забезпечення VIA не може розпізнати вашу клавіатуру, зверніться до нашої служби підтримки, щоб отримати інструкції.



3 Рівні

На клавіатурі є чотири рівні налаштувань клавіш. Рівень 0 і 1 призначені для системи Mac. Рівень 2 і 3 призначені для системи Windows.



Якщо вашу клавіатуру переведено на Mac, буде активовано рівень 0.



Якщо ваша клавіатура переключена на Windows, буде активовано другий рівень. Пам'ятайте, що якщо ви використовуєте його в режимі Windows, внесіть зміни до рівню 2 замість верхнього рівню (рівень 0). Це поширена помилка людей.



4 Підсвічування

Натисніть FN + Q, щоб змінити ефект освітлення



Натисніть FN + TAB, щоб увімкнути/вимкнути підсвічування



5 Відрегулюйте яскравість підсвічування

Натисніть FN + W, щоб збільшити яскравість підсвічування




Натисніть FN + S, щоб зменшити яскравість підсвічування



6 Активуйте Siri / Cortana

Для Siri на Mac: перейдіть до «Системних налаштувань» > «Siri» > виберіть опцію «Утримувати командний простір».

* Клавіша Siri працює лише на macOS і не працює на iOS.



Для Cortana в Windows: виберіть «Пуск» > «Параметри» > «Cortana» та виберіть ярлик, натиснувши клавішу Windows + клавішу C.

* Windows Cortana доступна лише для ОС Windows 10 і вище. Доступна лише в певних країнах/регіонах і може працювати не скрізь.



7 Клавiшний перемикач

Натисніть FN + N, щоб переключити 6-клавiшний перемикач на N-клавiшний перемикач і навпаки



6-клавiшний перемикач: клавіатура може розпізнавати до 6 одночасних натискань клавiш. N-клавiшний перемикач: клавіатура може розпізнавати всі введення клавiш без обмеження кількості натискань клавiш.

* За замовчуванням клавіатура вмикає натискання N-клавiш.

8 Скидання до заводських налаштувань



Виникли проблеми? Не знаєте, що відбувається з клавіатурою?


1. Підключіть кабель живлення та відновіть заводські налаштування клавіатури, натиснувши fn + J + Z (протягом 4 секунд).
2. Завантажте правильне мікропрограмне забезпечення та QMK Toolbox з нашого веб-сайту.
3. Від'єднайте кабель живлення. Спочатку утримуйте клавiшу ESC*, а потім підключіть кабель знову.
4. Відпустіть клавiшу ESC, і клавіатура перейде в режим DFU.
Установіть прошивку за допомогою QMK Toolbox.
5. Знову скиньте клавіатуру до заводських налаштувань, натиснувши fn + J + Z (протягом 4 секунд).

* Або утримуйте кнопку скидання під пробілом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНІЧНОЇ КЛАВІАТУРИ C3 PRO TENKEYLESS

Технічні характеристики	
Макет	TKL
Тип перемикача	Механічний
Ширина	137,8 мм
Довжина	364,6 мм
Передня висота	20,6 мм (без ковпачків)
	31,8 мм (зі встановленими ковпачками)
Висота спинки	29,9 мм (без ковпачків)
	41,8 мм (зі встановленими ковпачками)
Висота ніжок клавіатури	1,3 мм
Кут	4 / 6 / 8,7 градусів


ОГЛЯД МЕХАНІЧНОЇ КЛАВІАТУРИ C3 PRO TENKEYLESS

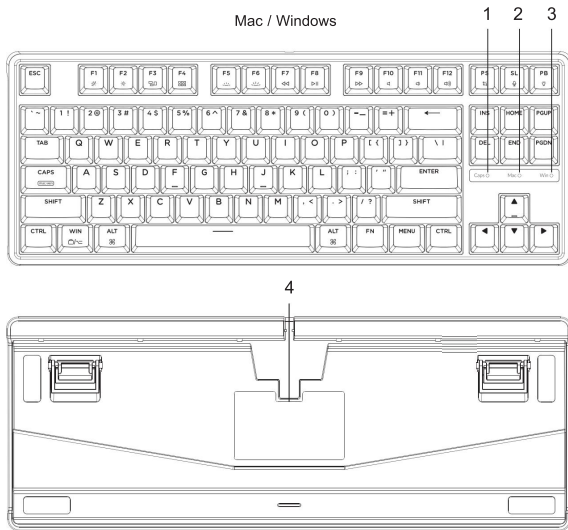


1. Індикатор Caps Lock
2. Розкладка Mac
3. Розкладка Windows
4. Порт Type-C

РОЗКЛАДКА КЛАВІШ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ:


РІВЕНЬ 0: цей рівень буде активовано, коли вашу клавіатуру буде переключено на Mac.

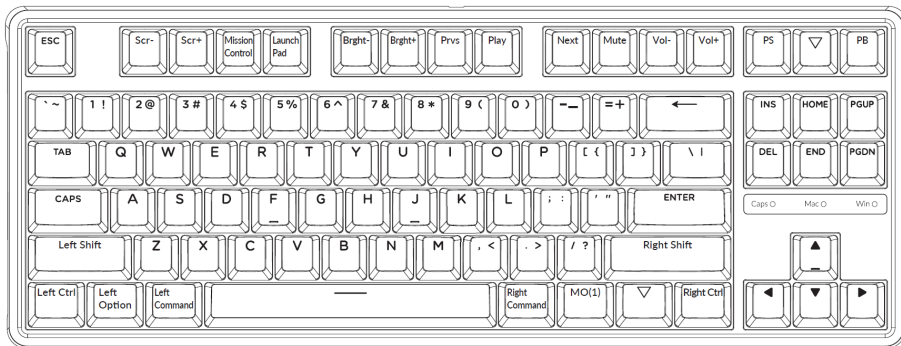

РІВЕНЬ 1: цей рівень буде активовано, коли ваша клавіатура перемикається на Mac і натискається клавіша FN/MO(1).

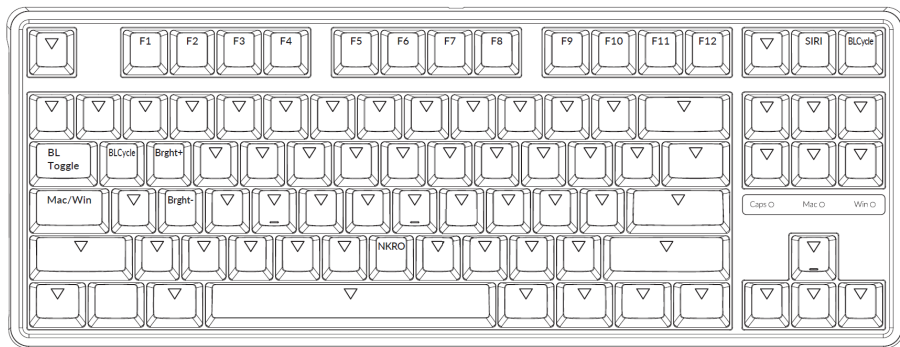

РІВЕНЬ 2: цей рівень буде активовано, коли ваша клавіатура перемикається на Windows.

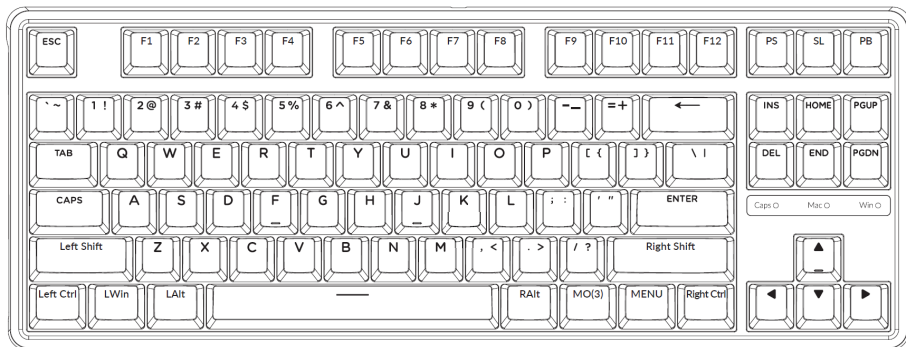

LWin=Left Windows LAlt=Left Alt RAlt=Right Alt

ОПИС КЛАВІШ

Опис клавiш		Опис клавiш	
Scr-	Зменшення яскравостi екрана	BL Toggle	Увiмкнення/вимкнення пiдсвiчування
Scr+	Збiльшення яскравостi екрана	BL Cycle	Цикл пiдсвiчування
Bright-	Зменшення пiдсвiчування	PS	Print Screen Sysrq – Скрiншот екрана
Bright+	Збiльшення пiдсвiчування	SL	Scroll Lock – Змiна поведiнки клавiш курсору
Prvs	Попереднє	PB	Pause Break – Пауза Перерва
Play	Вiдтворення/Пауза	mac/win	Перемикач Mac/Windows
Next	Далi	MO(1)	Утримуючи цю клавiшу, буде активовано рiвень 1
Mute	Вимкнути звук	MO(2)	При утриманнi цiєї клавiшi буде активовано рiвень 2
Vol-	Зменшення гучностi	MO(3)	При утриманнi цiєї клавiшi буде активовано рiвень 3
Vol+	Збiльшення гучностi	MO(4)	При утриманнi цiєї клавiшi буде активовано рiвень 4


Інструменти введення сторонніх виробників не сумісні з клавіатурою.

Залежно від сумісності, версій, брендів і драйверів ОС Windows/Android, функції сторонніх засобів введення можуть впливати на роботу з клавіатурою. Переконайтеся, що ваша операційна система та драйвери оновлені.

Деякі мультимедійні або функціональні клавіші не працюють.

Функції деяких мультимедійних клавіш можуть бути вимкнені через сумісність, версії, марки та драйвери пристроїв.

* Мультимедійні клавіші:



Функціональні клавіші:



Заходи безпеки:

Зберігайте виріб, аксесуари та деталі упаковки в недоступному для дітей місці, щоб запобігти нещасним випадкам і небезпеці удушення.

Завжди тримайте виріб сухим, щоб уникнути корозії.

Не піддавайте виріб впливу екстремальних температур нижче -10°C (5°F) або вище 50°C (131°F), щоб продовжити термін служби клавіатури та акумулятора.


Keychron, Inc.
Dover, DE 19901, United States

Find us at:

<https://www.keychron.com>

Support@keychron.com

 @keychron

 @keychron

 @keychronMK

Designed by Keychron

Made in China

Кейхрон, Інк.
Дувр, Делавер 19901, США
Знайдіть нас за адресою:
<https://www.keychron.com>
Support@keychron.com
Розроблено Keychron
Зроблено в КНР