


# HiFuture

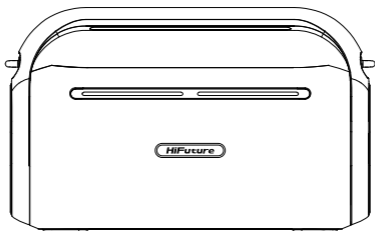

## MUSICBOX 100

### ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Перед використанням продукту уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її належним чином

# Комплектація

---



X1



X2



X1



X1



X1




X1




X1

# Призначення кнопок


---

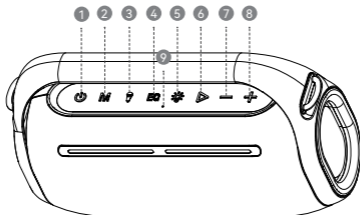

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Увімкнення / вимкнення живлення                       | 6. Відтворення / Пауза              |
| 2. Перемикання режимів / відключення BT / скидання / TWS | 7. Гучність - / попередня доріжка   |
| 3. Мікрофон  | 8. Гучність + / Наступна доріжка    |
| 4. Еквалайзер / Режим Power Bank / Відключення звуку     | 9. Мікрофон для телефонних дзвінків |
| 5. RGB підсвічування                                     |                                     |

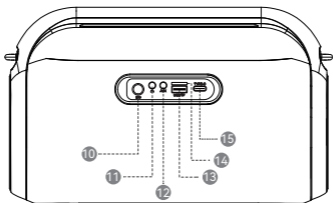



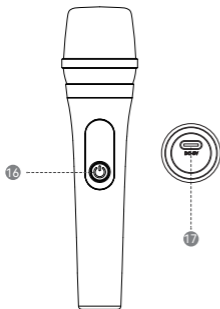



- 10. Порт для музичних інструментів 6,5 мм
- 11. Порт моніторингу
- 12. Aux-in порт
- 13. Порт USB
- 14. Слот для картки TF
- 15. Зарядний порт Type-C








- 16. Увімкнення / вимкнення мікрофона
- 17. Порт для заряджання мікрофона

# Інструкція з користування

Кнопка	Функція	Операція	Підказки та стан світлодіодів
 POWER	Увімкнення	Коротко натисніть кнопку "POWER", щоб увімкнути динамік. Якщо до кабелю підключено USB-диск, TF-карту або лінійний кабель, колонка автоматично почне відтворення, в іншому випадку вона перейде в режим сполучення Bluetooth.	Звукова підказка; Синій світлодіод блимає в режимі сполучення з BT
	Вимкнення	Натисніть кнопку "POWER" ще раз на 2 секунди, щоб вимкнути динамік	Звукова підказка; світлодіод не горить
 POWER+MODE	Примусове вимкнення	Натисніть одночасно кнопки "POWER" і "MODE", щоб вимкнути колонку в разі несправності	
 MODE	Перемикання режимів	Коротке натискання кнопки "MODE" перемикає між BT/USB/TF/AUX	Звукова підказка
	Відключення BT	Утримуйте кнопку "MODE" протягом 3 секунд, щоб розірвати з'єднання Bluetooth.	Звукова підказка
	Скидання	Утримуйте кнопку "MODE" протягом 8 секунд, щоб скинути всі налаштування та перезавантажити динамік	Звукова підказка
	TWS	<p>Двічі натисніть кнопку "M" на будь-якому динаміку (підключеному до телефону або в стані сполучення Bluetooth), динамік перейде в стан TWS (той, хто двічі натиснув кнопку "M", є головним), двічі натисніть кнопку "M" ще раз, щоб скасувати сполучення TWS</p> <p>Примітка: Спосіб роботи: A: Тільки динамік A знаходиться в стані сполучення Bluetooth, динамік B (підключений до телефону або в стані сполучення Bluetooth) двічі натискає кнопку "M", щоб увійти в стан TWS (той, хто двічі натискає кнопку "M", є головним)</p>	

	TWS	<p>B: Під час процесу TWS-сполучення двічі натисніть кнопку "M" на одному з динаміків, щоб скасувати TWS-сполучення (режим тайм-ауту: якщо TWS-сполучення не вдається протягом більш ніж 180 секунд, хост автоматично повертається в режим Bluetooth)</p>	<p>Звукова підказка та стан світлодіодів</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Увійдіть у стан пошуку пристроїв для режиму TWS, жовтий індикатор почне блимати, а синій згасне. Якщо з'єднання не буде завершено через 3 хвилини, пошук завершиться, жовтий індикатор згасне, а синій почне блимати.</li> <li>2. Після з'єднання той, хто двічі натисне кнопку "M", є головним. Після підключення TWS, коли головний не підключений до мобільного телефону, жовтий індикатор довго горить і блимає синій, а жовтий індикатор другорядної машини довго горить і гасне синій.</li> <li>3. Після підключення TWS головний пристрій підключається до мобільного телефону, синій індикатор головного пристрою довго горить, жовтий індикатор довго горить, а синій індикатор допоміжного пристрою вимикається.</li> </ol>
		<p>C: Після успішного сполучення двічі натисніть кнопку "M" на будь-якому динаміку, щоб вийти з режиму TWS. Основна колонка і телефон залишаються з'єднаними; додаткова колонка розриває з'єднання з основною (тобто переходить у стан сполучення Bluetooth)</p>	
		<p>D: Після подвійного натискання кнопки "M", щоб відключити команду TWS, TWS не може бути підключена знову після вимкнення та перезавантаження пристрою;</p>	
		<p>E: Нормальне ввімкнення та вимкнення живлення, TWS може перепідключитися.</p>	
		<p>F: У режимі TWS лише основний динамік може відповідати, класти слухавку, відхилити виклик і розмовляти. Кнопки на додатковому динаміку не виконують жодних функцій.</p>	
 MIC	Мікрофон	<p>Натисніть кнопку мікрофона в активному режимі караоке, синій світлодіод буде блимати. Після з'єднання мікрофона з динаміком індикатор буде горіти синім кольором. Натисніть цю кнопку ще раз, щоб вийти з режиму караоке.</p>	
 EQ	Режим EQ	<p>За замовчуванням режим еквайзера Pop, коротке натискання кнопки "EQ" перемикає в режим 3D, повторне натискання перемикає в режим Bass</p>	<p>Звукова підказка Pop: Of 3D: Білий Бас: Зелений</p>
	Режим повербанка	<p>Після увімкнення колонки утримуйте кнопку "EQ" протягом 8 секунд, колонка перейде в режим Power Bank, вихідна потужність 5W/1A</p>	Звукова підказка
	Без звуку	<p>Утримуйте кнопку "EQ" протягом 3 секунд, щоб вимкнути динамік. Але 3,5-мм роз'єм для навушників все ще працює.</p>	

 RGB	RGB підсвітка	За замовчуванням RGB-підсвітка працює в режимі пульсації, натисніть цю кнопку, щоб перейти в режим ритму, натисніть ще раз, щоб вимкнути RGB-підсвітку.	
 PLAY/PAUSE	Відтворення/ Пауза	У режимі відтворення BT/TF/USB короткочасно натисніть цю кнопку для відтворення / паузи	Синій індикатор завжди світить
		У режимі AUX короткочасно натисніть цю кнопку, щоб вимкнути динамік.	Синій світлодіод постійно горить під час відтворення, та блимає в режимі вимкнення звуку.
	Відповісти на дзвінок	Щоб відповісти на вхідний дзвінок, під час виклику коротко натисніть на цю кнопку.	
	Відхилити	Утримуйте 2 секунди, щоб відхилити дзвінок.	
	Завершити дзвінок	Просто натисніть кнопку, щоб покласти слухавку.	
Повторити останній виклик	Після з'єднання мобільного телефону з гучномовцем ви можете двічі натиснути цю кнопку для повторного набору останнього номера телефону на мобільному телефоні.		
 V-/Prev	Зменшення гучності	Коротке натискання цієї кнопки зменшує гучність.	Звукова підказка
	Попередній трек	Утримуйте цю кнопку протягом 2 секунд, щоб перейти до попередньої доріжки.	
 V+/Next	Збільшення гучності	Коротке натискання цієї кнопки збільшує гучність.	Звукова підказка
	Наступний трек	Утримуйте цю кнопку протягом 2 секунд, щоб перейти до наступної доріжки.	

	<p>Бездротовий мікрофон Гучність -</p>	<p>Натисніть кнопку мікрофона і кнопку зменшення гучності одночасно, щоб зменшити гучність бездротового мікрофона. Всього є 10 рівнів.</p>	<p>Звукова підказка</p>
	<p>Бездротовий мікрофон Гучність +</p>	<p>Натисніть кнопку "Мікрофон" і "Гучність" разом, щоб збільшити гучність бездротового мікрофона. Всього є 10 рівнів гучності.</p>	<p>Звукова підказка</p>
<p>EQ </p>	<p>Реверберація Гучність -</p>	<p>Щоб зменшити реверберацію бездротового мікрофона, натисніть кнопку еквайзера і гучність одночасно. Всього є 10 рівнів.</p>	<p>Звукова підказка</p>
<p>EQ </p>	<p>Реверберація Гучність +</p>	<p>Натисніть кнопку еквайзера і гучності одночасно, щоб збільшити реверберацію бездротового мікрофона. Всього є 10 рівнів.</p>	<p>Звукова підказка</p>

# Технічні характеристики

Тип:	Караоке динамік	BT чіпсет:	BP1048B2
Режими відтворення	BT/TF/USB/ USB звукова карта	Підтримка караоке:	Підтримує
Режими EQ:	Два EQ	Діаметр динаміка	78 мм*2
Версія бездротового зв'язку:	Wireless 5.0	Опір динаміка	4Ω
Підтримка профілів:	A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HID v1.1, AVCTP v1.4, AVDTP v1.3, and SPP v1.2	RMS:	60W
Частотні характеристики динаміка	90Hz-15KHz	Вологозахист :	Захист від бризок
Акумулятор:	8000 mAh	SPL:	103dB /1m/1W
Життєвий цикл батареї:	80% заряду лишається після 300 циклів	SNR:	70dB
Час відтворення:	10 годин (на максимальній гучності)	THD+N:	≤5%
Напруга та струм заряджання:	DC5V/3A	Час в режимі очікування:	300 днів
Робоча відстань:	12 м (відкритий простір)	Час заряджання:	≤4 години
Габарити:	300*110.4*184.84 мм	Зарядний порт:	Type-C
Гарантія:	1 рік	Вага:	2.48 кг

# Інструкція бездротового пульта ДК


1. Робоча відстань пульта дистанційного керування становить 6 м з кутом огляду 30 градусів за нормальних умов.
2. При використанні пульта дистанційного керування, пульт дистанційного керування повинен бути на одному рівні з динаміком і не повинен мати перешкод між ними.
3. Щоб запобігти виходу пульта дистанційного керування з ладу, слід уникати потрапляння на нього прямих сильних сонячних променів.
4. Регулярно перевіряйте заряд батареї. Примітка: Не залишайте батарею в пульті дистанційного керування на тривалий час, щоб не скоротити термін її служби. Для пульта дистанційного керування потрібні 2 батарейки типу AAA (не входять до комплекту).



# Інструкція до бездротового мікрофона

---

1. Індикатор заряду акумулятора: 3 шари означають повну зарядку; порожній означає низький рівень заряду акумулятора.
2. Червоний індикатор світиться, коли мікрофон повністю заряджений.
3. Наполегливо рекомендується повністю розрядити акумулятор перед першим використанням.

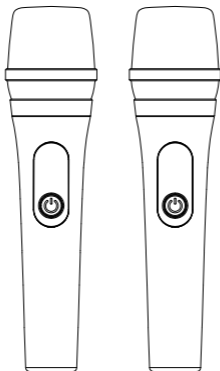

# MUSICBOX 100



<http://www.hifuturegroup.com>

**HiFuture**

MAKES LIFE

MORE VALUABLE

Made by ShenZhen Future Access Technology Co.,Limited



[www.hifuturegroup.com](http://www.hifuturegroup.com) | Made in China