


# *HiFuture*

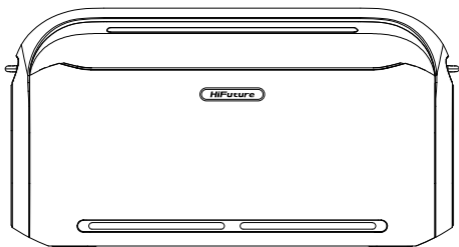

## MUSICBOX 300

### ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Перед використанням продукту уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її належним чином


## Комплектація

---




## Призначення кнопок

---

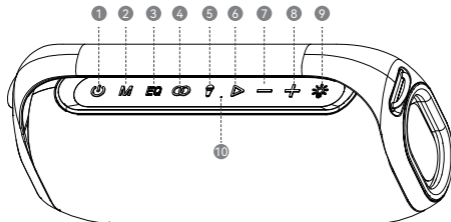


1. Увімкнення / вимкнення живлення
2. Перемикання режимів / відключення BT / скидання
3. Еквалайзер / Режим Power Bank / Відключення звуку
4. TWS
5. Мікрофон

6. Відтворення / Пауза
7. Гучність - / попередня доріжка
8. Гучність + / Наступна доріжка
9. RGB світло
10. Мікрофон для телефонних дзвінків

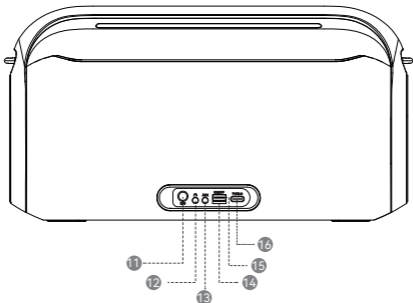



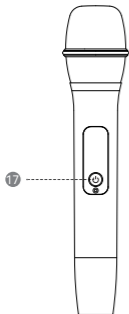

- 11. Порт для музичних інструментів 6,5 мм
- 12. Порт моніторингу
- 13. Aux-in порт
- 14. Слот для картки TF
- 15. Порт USB
- 16. Порт для зарядки Type-C










- 17. Увімкнення / вимкнення мікрофона
- 18. Зарядний порт мікрофона

# Інструкція


Кнопка	Функція	Операція	Підказки та стан світлодіодів
 POWER	Увімкнення	Коротко натисніть кнопку "POWER", щоб увімкнути колонку. Якщо до кабелю підключено USB-диск, TF-карту або лінійний кабель, колонка автоматично відтворить пристрій, інакше вона перейде в режим сполучення Bluetooth.	Голосова підказка; Синій світлодіод блимає в режимі сполучення з BT
	Вимкнення	Натисніть кнопку "POWER" ще раз на 2 секунди, щоб вимкнути динамік	Звукова підказка; Світлодіод не горить
 POWER+MODE	Примусове вимкнення	Натисніть одночасно кнопки "POWER" і "MODE", щоб вимкнути колонку в разі несправності	
 MODE	Перемикання режимів	Коротке натискання "MODE" перемикає між BT/USB/TF/AUX	Звукова підказка
	Відключення BT	Утримуйте кнопку "MODE" протягом 3 секунд, щоб розірвати з'єднання Bluetooth.	Звукова підказка
	Скидання	Утримуйте кнопку "MODE" протягом 8 секунд, щоб очистити всі налаштування та перезавантажити динамік	Звукова підказка
 EQ	Режими EQ	За замовчуванням режим еквайзера Pop, коротке натискання кнопки "EQ" перемикає в режим 3D, повторне натискання перемикає в режим Bass	Звукова підказка Pop: Of 3D: Білий Bас: Зелений
	Режим повербанка	Після увімкнення динаміка утримуйте кнопку "EQ" протягом 8 секунд, динамік перейде в режим Power Bank, вихідна потужність 5В/1А	Звукова підказка
	Без звуку	Утримуйте кнопку "EQ" протягом 3 секунд, щоб вимкнути динамік. Але 3,5-мм роз'єм для навушників все ще працює.	
 TWS	TWS	Натисніть кнопку "TWS", щоб перейти в режим сполучення з TWS. Або натисніть її ще раз, щоб вийти з режиму TWS.	Звукова підказка

 MIC	Мікрофон	Натисніть кнопку мікрофона в активному режимі караоке, синій світлодіод буде блимати. Після з'єднання мікрофона з динаміком індикатор буде горіти синім кольором. Натисніть цю кнопку ще раз, щоб вийти з режиму караоке.	Якщо зелений індикатор мікрофона блимає, мікрофон не підключено; якщо зелений індикатор горить, мікрофон підключено.
 PLAY/PAUSE	Відтворення/ Пауза	У режимі відтворення BT/TF/USB короткочасно натисніть цю кнопку для відтворення / паузи	Синій індикатор постійно світить
		У режимі AUX короткочасно натисніть цю кнопку, щоб вимкнути динамік.	Синій світлодіод постійно горить під час відтворення, та блимає в режимі вимкнення звуку.
	Відповісти на дзвінок	Щоб відповісти на вхідний дзвінок, під час виклику коротко натисніть на цю кнопку.	
	Відхилити дзвінок	Утримуйте 2 секунди, щоб відхилити дзвінок.	
	Завершити дзвінок	Просто натисніть кнопку, щоб покласти слухавку	
	Повторити останній виклик	Після з'єднання мобільного телефону з гучномовцем ви можете даічі натиснути цю кнопку для повторного набору останнього номера телефону на мобільному телефоні.	
 V-/Prev	Зменшення гучності	Коротке натискання цієї кнопки зменшує гучність.	Звукова підказка
	Попередній трек	Утримуйте цю кнопку протягом 2 секунд, щоб перейти до попередньої доріжки.	
 V+/Next	Збільшення гучності	Коротке натискання цієї кнопки збільшує гучність.	Звукова підказка
	Наступний трек	Утримуйте цю кнопку протягом 2 секунд, щоб перейти до наступної доріжки.	

 RGB	RGB підсвітка	За замовчуванням RGB-підсвітка працює в режимі пульсації, натисніть цю кнопку, щоб перейти в режим ритму, натисніть ще раз, щоб вимкнути RGB-підсвітку.	
	Бездротовий мікрофон Гучність-	Натисніть кнопку мікрофона і кнопку зменшення гучності одночасно, щоб зменшити гучність бездротового мікрофона. Всього є 10 рівнів гучності	Звукова підказка
	Бездротовий мікрофон Гучність +	Натисніть кнопку мікрофона і кнопку збільшення гучності одночасно, щоб збільшити гучність бездротового мікрофона. Всього є 10 рівнів гучності	Звукова підказка
EQ 	Реверберація Гучність-	Щоб зменшити реверберацію бездротового мікрофона, натисніть кнопку еквайзера і гучність одночасно. Всього є 10 рівнів.	Звукова підказка
EQ 	Реверберація Гучність +	Натисніть кнопку еквайзера і гучності одночасно, щоб збільшити реверберацію бездротового мікрофона. Всього є 10 рівнів.	Звукова підказка
	Дротовий мікрофон Гучність+	Щоб зменшити гучність дротового мікрофона, одночасно натисніть кнопку TWS і Volume down. Всього є 10 рівнів гучності.	Звукова підказка
	Дротовий мікрофон Гучність-	Натисніть кнопку TWS і Volume up разом, щоб збільшити гучність дротового мікрофона. Всього є 10 рівнів гучності.	Звукова підказка

## Створення пари в режимі TWS

1. Увімкніть обидві колонки і переконайтеся, що вони не сполучені з жодним іншим пристроєм. Ви можете утримувати кнопку MODE протягом 8 секунд, щоб скинути обидві колонки перед сполученням TWS.
2. Виберіть одну колонку і натисніть кнопку TWS, щоб увійти в режим TWS-сполучення, ця колонка буде основною, інша – додатковою. Жовтий світлодіод обох колонок блиматиме, синій світлодіод не світитиметься. Дві колонки з'єднуються автоматично.
3. Після з'єднання через TWS жовті світлодіоди обох колонок будуть постійно горіти. Основний синій світлодіод блиматиме, а додатковий синій світлодіод не світитиметься. Знайдіть і натисніть "MUSICBOX 300" для підключення.
4. Ви можете натиснути кнопку TWS на будь-якій колонці, щоб вийти з режиму TWS.
5. Якщо дві колонки були з'єднані в пару TWS і вимкнені, якщо увімкнуті обидві колонки знову, обидві колонки автоматично з'єднуються TWS.
6. У режимі TWS тільки основна колонка може відповісти на вхідний телефонний дзвінок. Вторинна колонка в цьому випадку не працює.

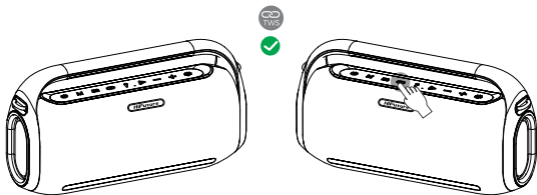

# Технічні характеристики

Тип:	Караоке динамік	BT чіпсет:	ATS2819+BP1048B2
Режими відтворення	BT/TF/USB/ USB звукова карта	Підтримка караоке	Підтримує
Режими EQ:	Два EQ	Діаметр динаміка:	Bass 103 мм*2 Tweeter 57 мм*2
Версія бездротового зв'язку:	Wireless 5.0	Опір динаміка:	4Ω
Підтримка профілів:	A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HID v1.1, AVCTP v1.4, AVDTP v1.3, and SPP v1.2	RMS:	120W
Частотні характеристики динаміка:	90HZ-15KHZ	Вологозахист:	Захист від бризок
Акумулятор:	18000mAh	SPL:	103dB /1m/1W
Життєвий цикл батареї:	80% ємності лишається після 300 циклів	SNR:	70dB
Час відтворення:	13 годин (на максимальній гучності)	THD+N:	≤5%
Напруга та струм заряджання:	DC5V/3A	В режимі очікування:	300 днів
Робоча відстань:	12 м (відкритий простір)	Час заряджання:	≤7.5 годин
Габарити:	400*115.4*215.5 мм	Зарядний порт:	Type-C
Гарантія:	1 рік	Вага:	4.35 кг

# Інструкція до бездротового пульта ДК

---


1. Робоча відстань пульта дистанційного керування становить 6 м з кутом огляду 30 градусів за нормальних умов.
2. При використанні пульта дистанційного керування, пульт дистанційного керування повинен бути на одному рівні з динаміком і не повинен мати перешкод між ними.
3. Щоб запобігти виходу пульта дистанційного керування з ладу, слід уникати потрапляння на нього прямих сильних сонячних променів.
4. Регулярно перевіряйте заряд батареї. Примітка: Не залишайте батарею в пульті дистанційного керування на тривалий час, щоб не скоротити термін її служби. Для пульта дистанційного керування потрібні 2 батарейки типу AAA (не входять до комплекту).



# Інструкція до бездротового мікрофона

---

1. Індикатор заряду акумулятора: 3 позначки означають повну зарядку; порожній означає низький рівень заряду акумулятора.
2. Червоний індикатор світиться, коли мікрофон повністю заряджений.
3. Наполегливо рекомендується повністю розрядити акумулятор перед першим використанням.

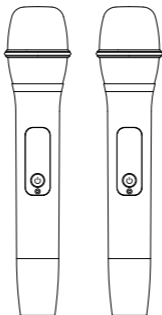

# MUSICBOX 300



<http://www.hifuturegroup.com>

**HiFuture**

MAKES LIFE

MORE VALUABLE

Made by ShenZhen Future Access Technology Co.,Limited



[www.hifuturegroup.com](http://www.hifuturegroup.com) | Made in China