



DEEBOT™ **N8** PRO
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Інструкції з безпеки

При використанні електричних приладів необхідно завжди дотримуватися таких запобіжних заходів.

Ознайомтеся зі всіма інструкціями перед експлуатацією приладу Збережіть цю інструкцію

1. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи, які не мають достатнього досвіду та знань, якщо вони знаходяться під належним наглядом або були проінструктовані про правильне використання даного приладу та усвідомлюють можливі ризики. Не дозволяйте дітям гратись із приладом. Не слід довіряти чищення приладу та догляд за ним дітям, які перебувають без нагляду.
2. Звільніть зону, що підлягає збиранню, від сторонніх предметів. Приберіть з підлоги кабелі живлення та невеликі предмети, які можуть перешкодити пересування приладу. Підверніть бахрому на килимі під його основу і підніміть з підлоги фіранки та скатертини.
3. Якщо зона прибирання має перепади висот, наприклад, сходинок, керуйте приладом, щоб переконатися, що він розпізнає їх і не падає з краю. Можливо, потрібно встановити фізичну перешкоду, щоб запобігти падінню приладу. Фізична перешкода не повинна становити небезпеку падіння для людини.
4. Використовуйте прилад лише відповідно до цього посібника. Використовуйте лише ті комплектуючі, які рекомендовані або постачаються виробником.
5. Напруга джерела живлення повинна відповідати напрузі, вказаній на док-станції.
6. Прилад призначений ТІЛЬКИ для домашнього використання ВСЕРЕДИНІ приміщень. Не використовуйте прилад поза приміщенням, у комерційному чи промисловому середовищі.
7. Використовуйте лише оригінальний акумулятор, що перезаряджається, і док-станцію, що постачаються виробником у комплекті. із приладом. Забороняється використовувати батареї, що не перезаряджаються.
8. Не використовуйте прилад без встановленого пілозбірного контейнера та/або фільтрів.
9. Не використовуйте прилад у місцях, де є запалені свічки або крихкі предмети.

10. Не використовуйте прилад при дуже високій або дуже низькій температурі (нижче від -5°C або вище 40°C).
11. Слідкуйте за тим, щоб волосся, вільний одяг, пальці та інші частини тіла не потрапляли в отвори та рухомі частини приладу.
12. Не використовуйте прилад у приміщенні, де спить дитина.
13. Не використовуйте прилад на мокрих поверхнях або залитих водою.
14. Не допускайте захоплення приладом великих предметів, таких як камені, великі шматки паперу або інші предмети, які можуть призвести до його засмічення.
15. Не використовуйте прилад для збирання легкозаймистих або горючих матеріалів, наприклад, бензину, тонера для принтера або копіювального апарату, і не використовуйте його в місцях, де можуть бути такі речовини.
16. Не використовуйте прилад для збирання предметів, що горять або тліють, таких як сигарети, сірники, гаряча зола або інші предмети, які можуть призвести до займання.
17. Не вставляйте будь-які предмети у вхідний отвір. Не використовуйте прилад, якщо заблоковано вхідний отвір. Не допускайте скупчення у вхідному отворі пилу, ворсу, волосся або інших предметів, які можуть перешкоджати проходженню потоку повітря.

18. Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель живлення. Не тягніть та не переносьте прилад чи док-станцію за кабель живлення, не користуйтеся кабелем живлення як ручкою, не затискайте його стулками дверей та не тягніть провід по гострих краях чи кутах. Слідкуйте за тим, щоб прилад не наїжджав на кабель живлення. Не торкайтеся кабелю живлення з гарячими поверхнями.
19. Щоб запобігти виникненню небезпечних ситуацій при пошкодженні кабелю живлення, його заміну повинен виконувати виробник або співробітник офіційної сервісної служби.
20. Не користуйтеся док-станцією, якщо вона пошкоджена. Блок живлення не підлягає ремонту і не повинен використовуватись у разі пошкодження або несправності.
21. Використання приладу з пошкодженим кабелем живлення або пошкодженою вилкою заборонено. Не користуйтеся приладом або док-станцією у разі порушення їх функціонування, а також після падіння, пошкодження, перебування на відкритому повітрі або потраплення у воду. Щоб уникнути виникнення небезпечних ситуацій, ремонт приладу повинен виконуватися виробником або співробітником офіційної сервісної служби.

22. Перед очищенням або технічним обслуговуванням приладу встановіть перемикач живлення у положення «ВИМК.».
23. Перед очищенням чи технічним обслуговуванням док-станції слід обов'язково відключити її від електромережі.
24. Перед вийманням акумулятора для утилізації приладу зніміть прилад з док-станції та встановіть перемикач живлення приладу у положення «ВИМК.».
25. Перед утилізацією приладу необхідно вийняти та утилізувати акумулятор відповідно до місцевих законодавчих та нормативних актів.
26. Утилізація використаних акумуляторів повинна проводитись відповідно до місцевих законодавчих та нормативних актів.
27. Не спалюйте пристрій, навіть якщо він сильно пошкоджений. Під час спалювання акумулятори можуть вибухнути.
28. Якщо ви тривалий час не використовуєте док-станцію, відключіть її від електромережі.
29. Прилад повинен використовуватись з дотриманням інструкцій, викладених у посібнику з експлуатації. Компанія ECOVACS ROBOTICS не несе жодної відповідальності за пошкодження чи несправності, спричинені неправильною експлуатацією приладу.

30. Заміна акумулятора цього робота повинна виконуватися лише кваліфікованими фахівцями. Щоб замінити акумулятор, зверніться до сервісного центру.

31. Якщо ви не плануєте використовувати робота протягом тривалого часу, вимкніть його та відключіть док-станцію від електромережі.

32. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Для заряджання акумулятора використовуйте тільки блок живлення CH1822, що входить у комплект поставки, або CH1918, який купується окремо як аксесуар..

Відповідно до вимог щодо впливу радіочастотного випромінювання під час експлуатації пристрою відстань між ним та користувачами повинна становити не менше 20 см. Для забезпечення відповідності нормативним вимогам не рекомендується використовувати прилад на ближчій відстані. Антена, яка використовується для даного передавача, не повинна знаходитися поруч або використовуватися спільно з будь-якою іншою антеною або передавачем.

Щоб вимкнути модуль мережі Wi-Fi на роботі DEEBOT, увімкніть живлення робота.

Встановіть робота на док-станцію та переконайтеся, що зарядні контакти робота DEEBOT та док-станції з'єднані.

Натисніть і утримуйте кнопку автоматичного режиму AUTO близько 20 секунд, доки робот не видасть 3 сигнали.

Щоб увімкнути модуль мережі Wi-Fi на роботі DEEBOT, вимкніть і увімкніть пристрій. Модуль мережі Wi-Fi буде увімкнений при перезапуску робота DEEBOT.

	Клас II
	Розділюючий трансформатор с захистом від короткого замикання
	Імпульсне джерело живлення
	Тільки для використання всередині приміщень
	Постійний струм
	Змінний струм

Декларація про відповідність




Справжнім Імпортер заявляє, що вказане вище радіообладнання відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://www.ctr.com.ua>.




Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання

Цей знак означає, що цей продукт не слід утилізувати разом із побутовими відходами. Для запобігання заподіяння шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей внаслідок неконтрольованої утилізації відходів прилад слід утилізувати з належною відповідальністю, забезпечуючи екологічно стійке повторне використання матеріалів. Будь ласка, зв'яжіться з відповідними спеціалістами або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місце розташування, а також про умови таких пунктів збору.


Комплектація

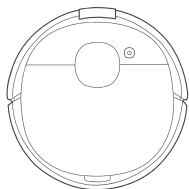

Робот

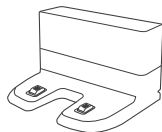


Док-станція



Бокові щітки



Пластина для
чистої серветки



Міюча насадка
для миття підлоги



Одноразові
насадки для миття
підлоги



Керівництво з
експлуатації

Примітка. Малюнки та ілюстрації наведені з ознайомлювальною метою і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду виробу. Конструкція та технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження.

Схема виробу

Робот

Кнопка автоматичного
режима AUTO


Верхня кришка

Датчик
TrueDetect 3D

Датчик
відстані
TrueMapping

Бампер с захистом
від зіткнень

Кнопка RESET

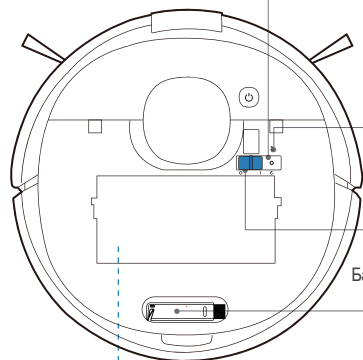

Индикатор
состояния
сети Wi-Fi


Переключатель
живления

Багатофункціональний
інструмент очищення

Ручка
пилосбірного
контейнера

Кнопка
розблокування

Решітка фільтра

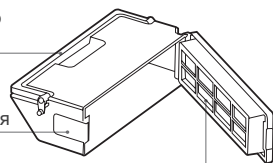

Губчастий фільтр


Високоєфективний
фільтр

Вид знизу

Зарядні контакти

Датчики
виявлення
килимів

Головна
щітка

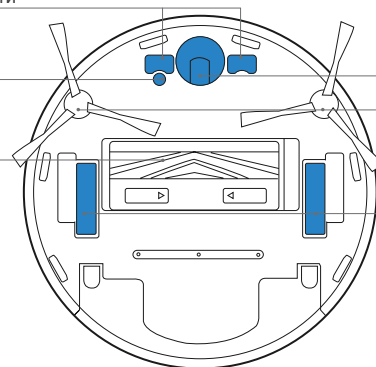

Універсальне
колесо


Бокові щітки

Ведучі колеса

Датчики для
запобігання
падінню

Кнопка
розблокування
головної щітки


Резервуар

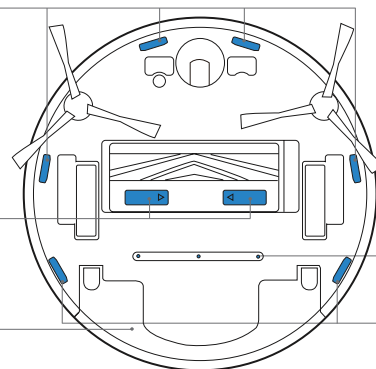

Отвір для
випуску води

Датчики для
запобігання
падінню

Док-станція




Резервуар

Отвір для
наливання води

Пластина для
чистячої серветки


Чистяча серветка

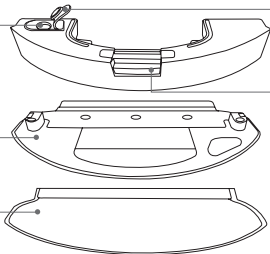


Кришка отвору для
наливання води

Кнопка
розблокування
резервуара


Підготовка до прибирання

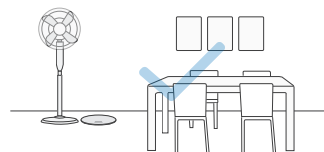

Упорядкуйте зону прибирання, розставивши меблі, наприклад стільці, на своє звичайне місце.

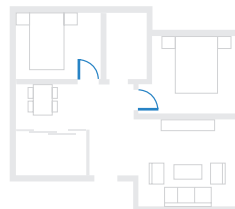

При першому використанні відкрийте двері до всіх кімнат, щоб робот DEEBOT повністю дослідив ваш будинок

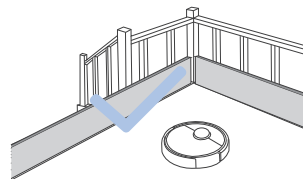

Можливо, потрібно встановити фізичну перешкоду на межі перепаду висоти, щоб запобігти падінню приладу.



Заберіть з підлоги такі предмети, як кабелі, серветки, тапочки і т.д., для підвищення ефективності прибирання.




Перед використанням приладу на килимі з бахромою по краях необхідно повернути край килима.




Не стійте у вузьких просторах, наприклад коридорах, і переконайтеся, що ви не перешкоджаєте роботі датчика виявлення.

Короткий посібник


1 Зніміть захисні стрічки та плівки

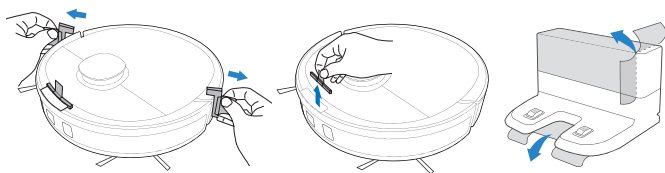

2 Зберіть док-станцію

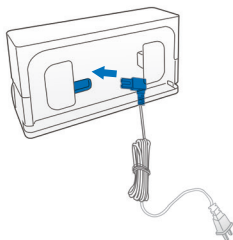


3 Встановіть бічні щітки

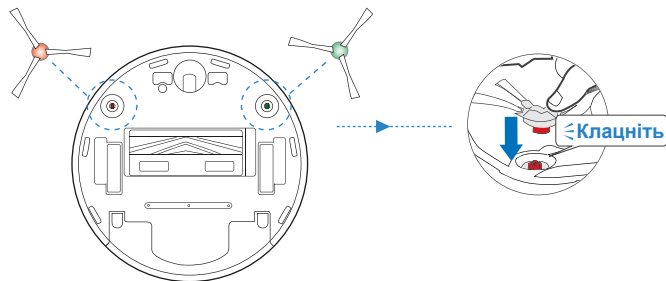


Зарядка робота DEEBOT

1 Установка док-станції

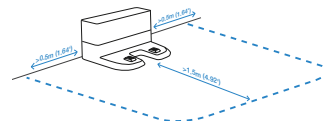

2 Увімкнення живлення

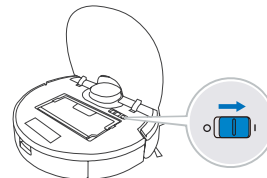


Примітка. "I" = "УВІМК.", "O" = "ВИМК."

! Робот DEEBOT не заряджається, коли його живлення вимкнено.

3 Зарядка робота DEEBOT

Перед зарядкою робота DEEBOT вилийте з резервуара воду, що залишилася, і зніміть резервуар і пластину для чистячої серветки. Кнопка  блимає під час заряджання робота DEEBOT.  Кнопка гасне, коли робот DEEBOT повністю заряджений.

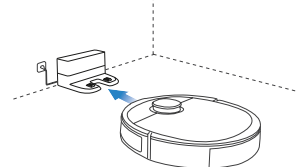


* Також можна придбати станцію автоматичного вивантаження сміття Auto-Empty, яка забезпечує автоматичне вивантаження сміття з пилозбірника робота DEEBOT. Додаткові аксесуари можна знайти на веб-сайті <https://www.ecovacs.com/global>.

Додаток ECOVACS HOME

Щоб скористатися всіма доступними можливостями, для керування роботом DEEBOT рекомендується використовувати програму ECOVACS HOME.

Перед тим, як приступити до використання, переконайтеся в наступному.

- Мобільний телефон підключено до мережі Wi-Fi.
- На маршрутизаторі використовується бездротовий сигнал у діапазоні 2,4 ГГц.
- Індикатор мережі Wi-Fi на роботі DEEBOT повільно блимає.

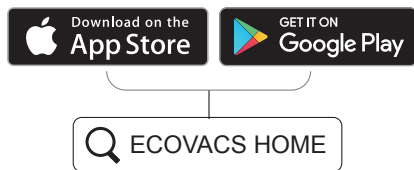

Індикатор мережі Wi-Fi


	Повільно блимає	Немає підключення до мережі Wi-Fi або очікування підключення до мережі Wi-Fi
	Швидко блимає	Підключення до мережі Wi-Fi
	Безперервно світиться	Підключення до мережі Wi-Fi встановлено

Поради: Якщо виникають проблеми під час налаштування мережі Wi-Fi, див. розділ "Усунення несправностей" > "Підключення до мережі Wi-Fi" у цьому посібнику.


Експлуатація робота DEEBOT

Під час першого прибирання слідкуйте за роботою робота DEEBOT та допомагайте йому у разі виникнення проблем.

1 Запуск

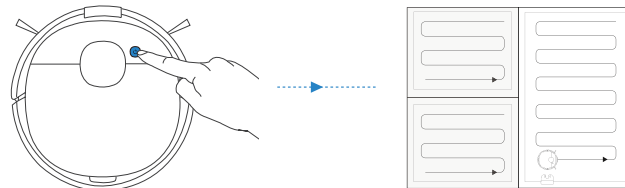


2 Призупинення роботи

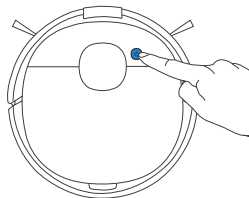

Примітка. Панель керування робота перестає світитися через кілька хвилин після припинення роботи пристрою. Натисніть кнопку автоматичного режиму AUTO на роботі DEEBOT для виведення пристрою зі сплячого режиму.

3 Повернення на зарядну станцію

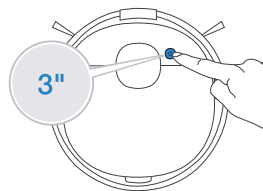


Натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 секунд для відправлення робота DEEBOT назад на станцію автоматичного вивантаження сміття Auto-Empty.


Якщо станція автоматичного вивантаження сміття Auto-Empty підключена до джерела живлення, робот DEEBOT автоматично повертається на станцію для заряджання та вивантаження сміття з пилозбірника в міру необхідності.

Система миття підлог OZMO

- 1 **Примітка.** Щоб продовжити термін служби резервуара, рекомендується використовувати очищену або пом'якшену воду для миття підлоги OZMO.

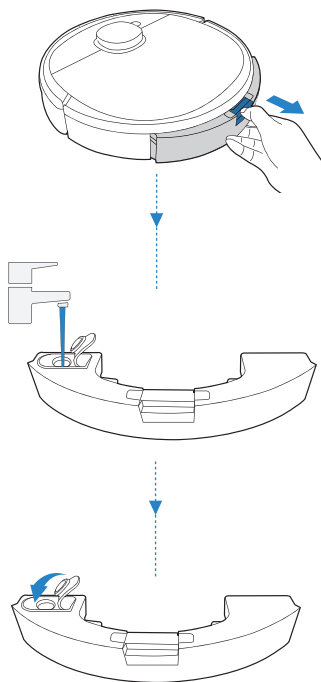

- 2 **Примітка.** Коли робот DEEBOT мие підлогу, він автоматично виявляє килимове покриття та об'їжджає його. Якщо килимове покриття необхідно очистити, спочатку зніміть пластину для серветки, що чистить.

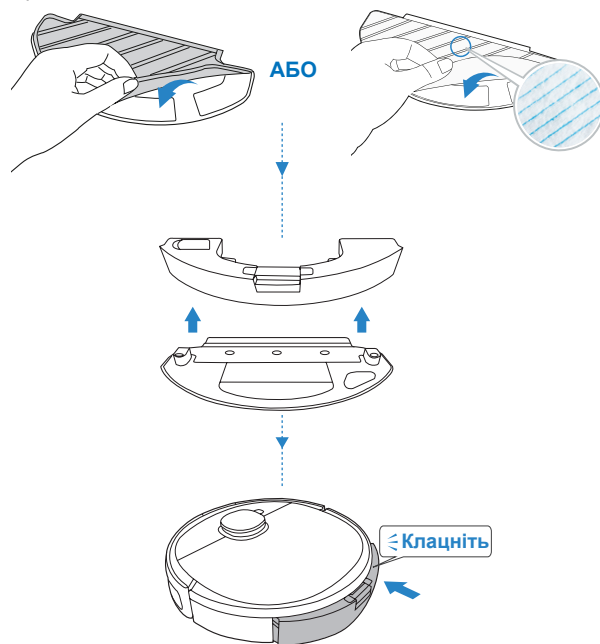

Регулярне обслуговування

Щоб робот DEEBOT продовжував забезпечувати найкращу якість прибирання, виконуйте обслуговування та заміну витратних матеріалів відповідно до наступних інструкцій.

Деталь робота	Частота обслуговування	Частота заміни
Одноразові насадки для миття підлоги	Після кожного прибирання	Заміна після кожного прибирання
Насадка для миття підлоги, що миється.	Після кожного прибирання	Після 50 промивань
Резервуар/пластина для чистящей салфетки	Після кожного прибирання	/
Бокова щітка	Раз в 2 тижні	Кожні 3–6 місяців
Головна щітка	Раз в тиждень	Кожні 6–12 місяців
Губчастий/високоєфективний фільтр	Раз в тиждень	Кожні 3–6 місяців
Датчик TrueDetect 3D Універсальне колесо Датчики для запобігання падінню Бампер Зарядні контакти Контакти док-станції	Раз в тиждень	/


Для зручності обслуговування в комплект постачання входить багатофункціональний інструмент очищення. Інструмент очищення має гострі краї, тому використовуйте його обережно.

Примітка. ECOVACS постачає різні комплектуючі та запасні деталі. Для отримання більш детальної інформації про запасні деталі зверніться до авторизованого сервісного центру.

Система миття підлог OZMO


Перш ніж приступити до очищення та технічного обслуговування робота DEEBOT, вимкніть його та відключіть док-станцію від електромережі.

1

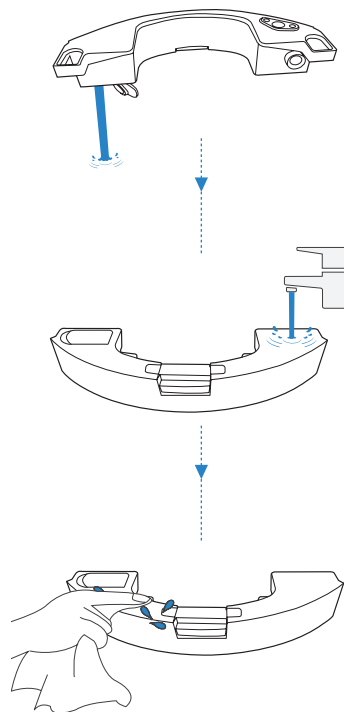


2



Миюча насадка для підлоги,

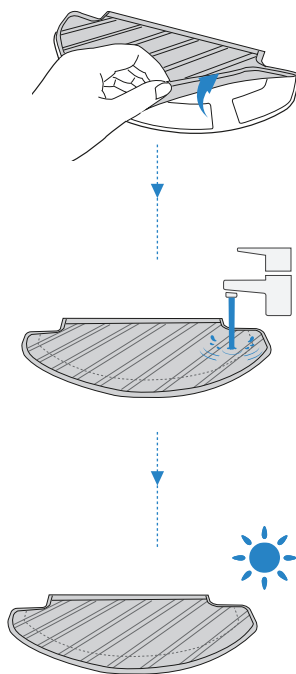

Одноразові насадки для миття підлоги

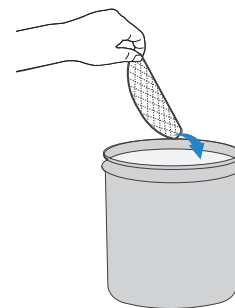


! Очистіть фільтр отвору для наливання води у нижній частині резервуара, якщо він засмічився.

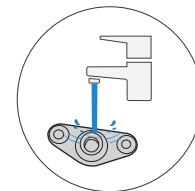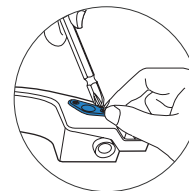


Пилозбірний контейнер та фільтри


1

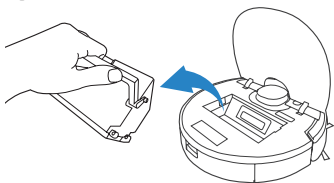


4

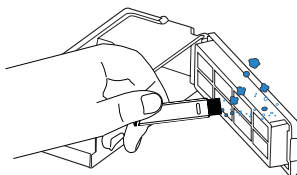


6

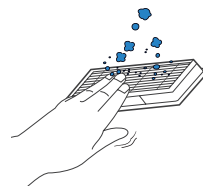


2

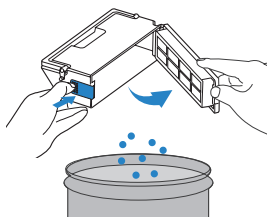


5

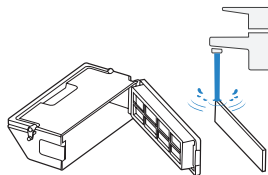

7

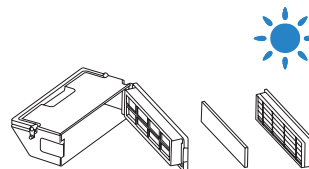


3

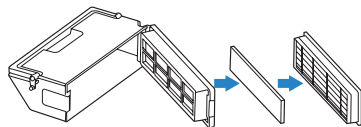


Головна та бічні щітки

Головна щітка

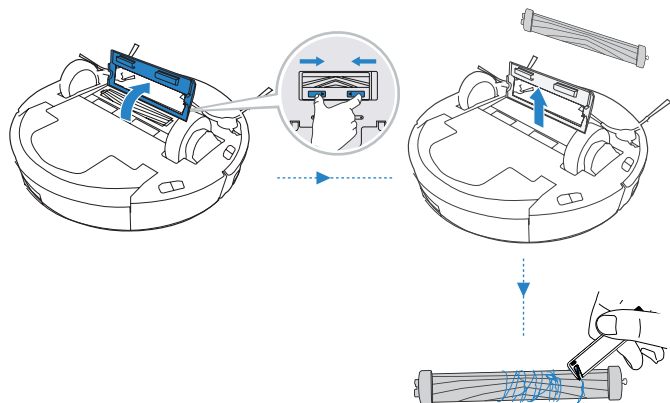



Бічні щітки

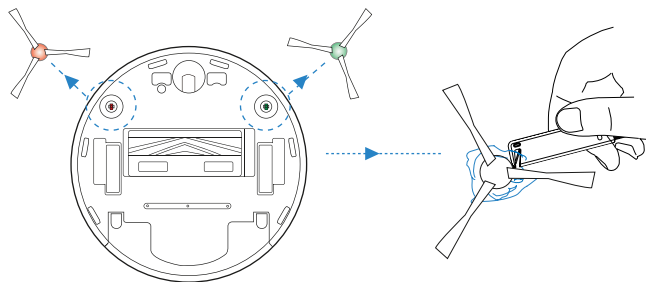

Інші компоненти


Примітка. Перш ніж приступити до очищення зарядних контактів робота та док-станції, вимкніть робота та відключіть док-станцію від електромережі.

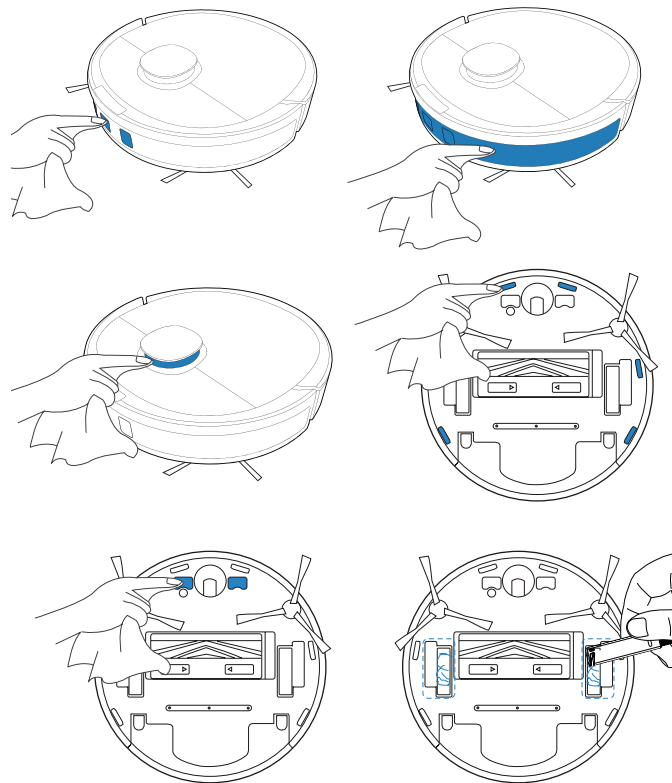

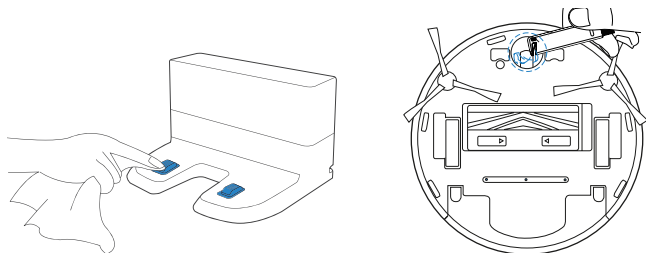

Зберігання

*Якщо ви не плануєте використовувати робота DEEBOT протягом деякого часу, повністю зарядіть його і відключіть перед приміщенням на зберігання. Заряджайте робота DEEBOT кожні 1,5 місяці, щоб запобігти витоку струму акумулятора.

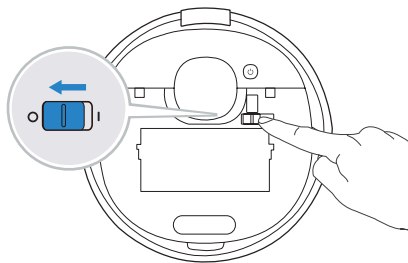

Примітка. Коли робот DEEBOT не виконує прибирання, рекомендується тримати його увімкненим на зарядній станції.

Світлова індикація

Робот DEEBOT повідомляє про неполадки за допомогою світлової індикації та голосових повідомлень. Додаткова довідкова інформація доступна у програмі ECOVACS HOME та на веб-сайті.

Світлова індикація	Стан
Кнопка автоматичного режиму AUTO постійно світиться БІЛИМ.	Робот виконує прибирання.
	Робот припинено під час прибирання.
Кнопка автоматичного режиму AUTO блимає БІЛИМ.	Робот заряджається.
	Робот запускається.
	Робот рухається.
Кнопка автоматичного режиму AUTO постійно світиться ЧЕРВОНИМ.	Низький заряд акумулятора робота.
Кнопка автоматичного режиму AUTO блимає ЧЕРВОНИМ.	Порушення функціонування робота.

Усунення несправностей

№	Несправність	Можливі причини	Рішення
1	Робот DEEBOT не заряджається	Робот DEEBOT не увімкнений.	Увімкніть робота DEEBOT.
		Робот DEEBOT не підключено до док-станції.	Переконайтеся, що зарядні контакти робота з'єднані із зарядними контактами док-станції.
		Кабель живлення не підключено до док-станції	Переконайтеся, що кабель живлення надійно підключений до док-станції.
		Док-станцію не підключено до джерела живлення.	Переконайтеся, що док-станцію підключено до джерела живлення.
		Акумулятор повністю розряджений.	Зверніться до служби підтримки користувачів.
2	Роботу DEEBOT не вдається повернутись на док-станцію.	Док-станцію підключено неправильно.	Переконайтеся, що док-станцію правильно підключено.
		Користувач переміщує док-станцію вручну під час прибирання.	Рекомендується не переміщати док-станцію під час збирання.
		Призупинення роботи DEEBOT триває довше 90 хвилин.	Рекомендується не припиняти роботу DEEBOT більш ніж на 90 хвилин.
		Робот DEEBOT не розпочав прибирання з док-станції.	Переконайтеся, що робот DEEBOT починає прибирання з док-станції.
3	Робот DEEBOT застряє під час роботи та зупиняється.	Робот DEEBOT заплутався у предметах на підлозі (у проводах, фіранках, бахроми килима тощо).	Робот DEEBOT спробує звільнитися у різний спосіб. Якщо це не вдасться, усуньте перешкоди вручну і перезапустіть робота.
		Робот DEEBOT може застрягти під меблями, якщо відстань від її нижньої межі до підлоги та висота робота збігаються.	Встановіть фізичну перешкоду або віртуальний кордон у програмі ECOVACS HOME.

№	Несправність	Можливі причини	Рішення
4	Робот DEEBOT повертається на док-станцію до завершення збирання. Робот DEEBOT повертається на док-станцію до завершення збирання.	Час роботи залежить від поверхні підлоги, складності кімнати та вибраного режиму збирання. Коли заряд акумулятора стає низьким, робот DEEBOT автоматично перемикається в режим заряджання і повертається на док-станцію для заряджання.	Увімкніть функцію продовження прибирання у програмі ECOVACS HOME. Якщо функцію продовження збирання увімкнено, робот DEEBOT автоматично продовжить виконання незавершеного циклу збирання.
		Робот DEEBOT не може отримати доступ до деяких зон, заблокованих меблями чи перешкодами.	Упорядкуйте зону прибирання, розставивши меблі та невеликі предмети на своє звичайне місце.
		Док-станція знаходиться надто далеко від центру будинку.	Встановіть док-станцію біля стіни у центральній кімнаті будинку.
5	Робот DEEBOT не прибирає автоматично у встановлений час.	Графік за часом скасовано.	Запрограмуйте робота DEEBOT на прибирання у вказаний час за допомогою програми ECOVACS HOME.
		Робот DEEBOT вимкнено.	Увімкніть робота DEEBOT.
		Низький рівень заряду акумулятора робота.	Зберігайте робота DEEBOT увімкненим та підключеним до док-станції, щоб акумулятор завжди був заряджений, а робот готовий до роботи.
6	Не надходить вода з резервуару, коли робот DEEBOT миє підлогу.	Засмічився фільтр отвору для наливання води у нижній частині резервуара.	Відкрутіть кришку отвору для наливання води в нижній частині резервуара та очистіть фільтр.
		У резервуарі закінчується вода.	Налийте воду у резервуар.
		У нижній частині робота DEEBOT засмічились отвори для випуску води.	Перевірте отвори для випуску води в нижній частині робота та виконайте їх очищення.

№	Несправність	Можливі причини	Рішення
7	Робот DEEBOT пропускає ділянки для збирання або повторює очищення зони.	Виконання циклу збирання заважають невеликі предмети або перешкоди на підлозі.	Заберіть з підлоги кабелі живлення та невеликі предмети для забезпечення ефективного прибирання. Робот DEEBOT автоматично виконає прибирання пропущеної ділянки. Не переміщуйте робота DEEBOT вручну і не запобігайте йому під час прибирання.
		Робот DEEBOT виконує прибирання на слизькій полірованій підлозі.	Перед початком збирання переконайтеся, що віск для підлоги висох.
		Робот DEEBOT не може отримати доступ до деяких зон, заблокованих меблями чи перешкодами.	Упорядкуйте зону прибирання, розставивши меблі та невеликі предмети на своє звичайне місце.
		Датчик відстані TrueMapping заблоковано.	Заберіть предмети, які заважають роботі датчика TrueMapping відстані.
8	Робот DEEBOT видає надто сильний шум під час збирання.	Робот DEEBOT заплутався, або в ньому застрягло сміття.	Виконайте очищення робота DEEBOT і перезавантажте його. Якщо вирішити проблему не вдалося, зверніться до служби підтримки користувачів.
9	Роботу DEEBOT не вдалося здійснити підключення до домашньої мережі Wi-Fi.	Введено неправильний пароль або ім'я користувача домашньої мережі Wi-Fi.	Введіть правильне ім'я користувача та пароль для домашньої мережі Wi-Fi.
		Встановлено неправильну програму.	Завантажте та встановіть програму ECOVACS HOME.
		Робот DEEBOT знаходиться поза зоною дії сигналу домашньої мережі Wi-Fi.	Переконайтеся, що робот DEEBOT знаходиться у зоні дії сигналу домашньої мережі Wi-Fi.
		Робот DEEBOT не був готовий до запуску мережі.	Встановіть перемикач живлення у положення "ВКЛ.". Натисніть кнопку RESET. Коли робот DEEBOT буде готовий до налаштування мережі, світловий індикатор мережі Wi-Fi почне повільно блимати.
		Робот DEEBOT не підтримує мережі Wi-Fi, що працюють у діапазоні 5 ГГц.	Переконайтеся, що робот підключено до мережі Wi-Fi, що працює в діапазоні 2,4 ГГц.

№	Несправність	Можливі причини	Рішення
10	Робот DEEBOT не виконує прибирання всієї зони.	Зона збирання не розчищена.	Заберіть дрібні предмети з підлоги та розчистіть зону прибирання, перш ніж робот DEEBOT приступить до роботи.
11	Під час використання робота DEEBOT випадає резервуар.	Резервуар встановлено неправильно.	Резервуар робота DEEBOT повинен зафіксуватися на місці зі кляцанням.
12	Під час використання з робота DEEBOT випадають бічні щітки.	Бічні щітки неправильно встановлені.	Бічні щітки робота DEEBOT повинні зафіксуватися на місці зі кляцанням.

Підключення до мережі Wi-Fi

Перед налаштуванням мережі Wi-Fi переконайтеся, що робот DEEBOT, мобільний телефон та мережа Wi-Fi відповідають таким вимогам.

Вимоги до роботи DEEBOT та мобільного телефону

- Робот DEEBOT повністю заряджений, а його перемикач живлення встановлений у положення «Увімк.».
- Індикатор стану мережі Wi-Fi повільно блимає.
- Вимкніть передачу даних через мережу на мобільному телефоні (її можна увімкнути назад після налаштування).

Вимоги до мережі Wi-Fi

- Використовується мережа з діапазоном 2,4 ГГц або змішаним діапазоном 2,4/5 ГГц.
- Маршрутизатор підтримує стандарт 802.11b/g/n та протокол IPv4.
- Не використовуйте VPN (Virtual Private Network – віртуальна приватна мережа) або проксі-сервер.
- Не використовуйте приховану мережу.
- WPA або WPA2 за допомогою шифрування TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) не підтримується.
- Використовуйте канали Wi-Fi 1-11 у Північній Америці та канали 1-13 за межами Північної Америки (зверніться до місцевого регулюючого органу).
- Під час використання мережного підсилювача/ретранслятора пароль та ім'я мережі (SSID) збігаються з даними основної мережі.

Технічні характеристики

Модель	DLN11			
Номінальна вхідна напруга	20 В === 1 А			
Модель док-станції	CH1822		CH1918 (купується окремо)	
	Вхідна напруга	100–240 В~ 50–60 Гц 0,5 А	Номінальна вхідна напруга (під час заряджання)	220–240 В~ 50–60 Гц 0,3 А
	Вихідна напруга	20 В === 1 А	Номінальна вихідна напруга	20 В === 1 А
	/		Живлення (автоматичне вивантаження сміття)	1000 Вт
Діапазон частот	2400–2483,5 МГц			
Потужність у вимкненому стані	Меньш 0,50 Вт			
Потужність у мережному режимі очікування	Меньш 2,00 Вт			

Вихідна потужність модуля мережі Wi-Fi – не більше 100 мВт.

Примітка. Технічні характеристики та зовнішній вигляд можуть змінюватися з метою удосконалення приладу.

* CH1918 — це станція автоматичного вивантаження сміття Auto-Empty, яка забезпечує автоматичне вивантаження сміття з пилозбірного контейнера робота DEEBOT. Додаткові аксесуари можна знайти на веб-сайті <https://www.ecovacs.com/global>.

Виробник" Ecovacs Robotics Co., Ltd. " ("Ековакс Роботікс Ко., ЛТД") , No.518 Songwei Road, Wusongjiang industry Park, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China. (Дорога Сонгвей №518, індустріальний парк Усонцзян, вулиця Госян, район Вучжун, округ Сучжоу, провінція Цзянсу, КНР)

Інформація про гарантію

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інстальатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.

Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується на .

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.). Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини,пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Актуальні сервісні

центри за посиланням: <https://service.ctrс.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ПП Дата Організація,адреса

- 1.
- 2.

Представник, підпис

М.П