




Посібник Користувача

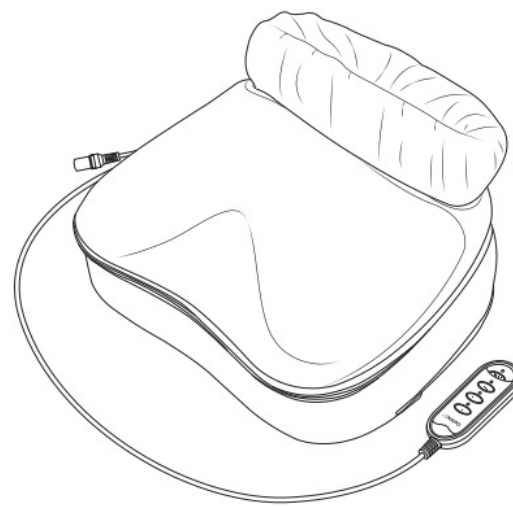


Масажер для ніг з функцією підігріву та розминання

Модель: MGF-1005

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.
Веб: www.naipocare.com

Електронна адреса: support@naipocare.com
Адреса: г. Хуанан Electronic Trading Building P07
Кімната 120, район Лонган, Шеньчжень, Китай



Вступ

Дякуємо за те, що придбали масажер NAIPO для ніг з функцією підігріву та розминання. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник стосовно використання та догляду за масажером та зберігайте його в безпечному місці для застосування у майбутньому. Якщо вам потрібна допомога, зв'яжіться з нашою командою з підтримки клієнтів та повідомте номер моделі вашого виробу та номер замовлення на Amazon.


Вміст упаковки

1 x Масажер для ніг;
1 x Посібник користувача;
1 x Адаптер.

Технічні характеристики виробу

Назва	Масажер NAIPO для ніг з функцією підігріву та розминання
Модель	MGF-1005
Напруга	12 В ~ 1,5 А
Вага нетто	1,6 кг
Таймер за замовчуванням	15 ± 1 хвилини
Функції	розминання / вібрація / нагрів

Схема

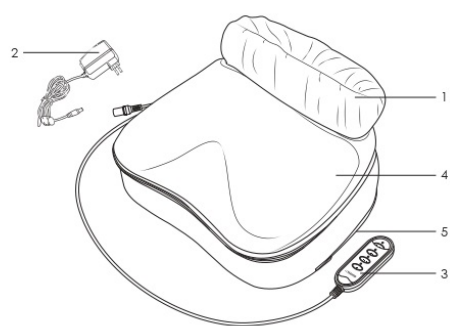

01-

1. Знімний чохол – муфта для ніг, який можна мити
2. Адаптер
3. Контролер
4. Чохол зі штучної шкіри (можна знімати, щоб використовувати виріб як масажер для снігін)
5. Нижня частина (підставка) з захистом проти ковзання

Важливі інструкції з техніки безпеки

- Не використовуйте виріб у вологому середовищі (наприклад, у ванній кімнаті), щоб уникнути ураження електричним струмом або інших проблем, пов'язаних з безпекою.
- Будь ласка, не піддавайте виріб впливу прямих сонячних променів або високої температури.
- Будь ласка, не сидіте на виріб.
- Будь ласка, уникайте пошкодження виробу гострими предметами; Не перекручуйте кабель живлення; Не використовуйте виріб, якщо кабель живлення пошкоджений.
- Будь ласка, відсадіть виріб від джерела живлення перед чистінням; Не чистіть корозійним миючим засобом.
- Будь ласка, зберігайте виріб у безпечному, сухому та добре провітрюваному місці; Якщо виріб не буде використовуватися протягом тривалого часу, накрийте його пилозахисною тканиною, щоб запобігти накопиченню на ньому пилу.
- **Особі, які не чутливі до нагрівання, повинні бути обережні при користуванні приладом**


Запитання та відповіді

Проблема	Причина	Рішення
Відчувається незвичний запах	Товар надійшов до клієнта безпосередньо відразу ж після виходу з заводу. Запах пластику може залишатися після тривалого перебування в упаковці.	Поставте виріб у добре провітрюване місце без упаковки і залиште на декілька днів, щоб усунути неприємний запах.
Виріб працює шумно.	Під час роботи з функцією вібрації виріб створюватиме шум.	Шум можна дещо зменшити, якщо розмістити виріб на рівній поверхні.
Пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин постійного використання	Пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин постійного використання	Натисніть кнопку "ON/OFF" (Увімкнення/Вимкнення), щоб перезапустити виріб.

-02-

Інструкції з експлуатації виробу

За допомогою цього пристрою можна виконувати наступні види масажу: масаж розминання, масаж з підігрівом та масаж з вібрацією. Після підключення до джерела живлення виріб перейде в режим очікування. Нижче наведено інструкції щодо кнопок:

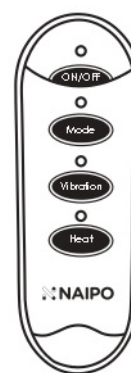

1. Кнопка "ON/OFF" (Увімкнення/Вимкнення)

Після підключення до джерела живлення виріб перейде в режим очікування. Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути виріб, відповідний індикатор засвітиться і всі кнопки будуть активовані. Режим масажу розминання I, функція вібрації та функція підігріву будуть активовані за замовчуванням, а також активується таймер із заданим значенням (15 хвилин); Коли пристрій увімкнено, натисніть цю кнопку, і виріб знову перейде в режим очікування; Якщо час закінчиться (15 хвилин), виріб також перейде в режим очікування.

2. Кнопка «Модель Режим (2 напрямки масажу / автоматична зміна напрямку не є обов'язковою)»

Якщо виріб працює без масажу розминання, натисніть цю кнопку, щоб активувати режим масажу розминання I, при цьому індикатор режиму залишається увімкненим весь час; Коли виріб працює в режимі масажу розминання I, натисніть цю кнопку, щоб перейти в режим масажу розминання II, і індикатор режиму буде повільно мерехтіти; Коли виріб працює у режимі масажу розминання II, натисніть цю кнопку, щоб перейти в режим масажу розминання III, і індикатор режиму буде швидко мерехтіти; Коли виріб працює в режимі масажу розминання III, натисніть цю кнопку, щоб припинити масаж розминання і індикатор режиму вимкнеться.

- 03 -

3. Кнопка «Vibration» Вібрація

Якщо виріб працює без функції вібрації, натисніть цю кнопку, щоб активувати функцію вібрації з увімкненням відповідним індикатором; Якщо функція вібрації увімкнена, натисніть цю кнопку, щоб вимкнути функцію вібрації і індикатор вимкнеться.

4. Кнопка «Heat» Підігрів

Якщо виріб працює без функції підігріву, натисніть цю кнопку, щоб активувати функцію підігріву з увімкненням відповідним індикатором; Якщо функція підігріву увімкнена, натисніть цю кнопку, щоб вимкнути функцію підігріву і відповідний індикатор вимкнеться.

-04-

Гарантія та підтримка клієнтів

Якщо вам потрібна допомога щодо питань стосовно виробу, післяпродажного обслуговування або інших відповідних питань, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою або за адресою, яка вказана нижче:

Вебсайт: www.naipocare.com
Електронна пошта: support@naipocare.com
Адреса: Будинок торгівлі електронними приладами міста Хуанан, P07 Кімната 120, район Лонган, Шеньчжень, Китай.

* Примітка: Вироби, придбані безпосередньо у NAIPO, отримують переваги від наших умов стосовно післяпродажного обслуговування. Якщо покупки здійснювались в інших пунктах продажу, ми рекомендуємо звертатися до них щодо питань гарантії.

-05-