


## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

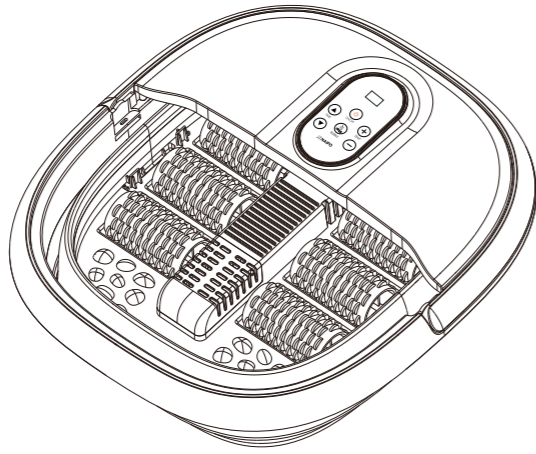

### Спа-масажер для ніг Foot Spa Massager Модель: NPFT-SPA02

**Виробник:** "Аукі Інтернешенел Лтд" (Aukei International Limited), № 102, Будинок P09, південне місто Китаю, місто Пінху, район Лунган, Шеньчжень, Гуандун, КНР.  
Веб-сайт: [www.naipocare.com](http://www.naipocare.com)  
Електронна пошта: [wholesale@naipocare.com](mailto:wholesale@naipocare.com)  
**Імпортер** вказаний на упаковці.

Зроблено в КНР



### Комплектація:

- 1 x спа-масажер для ніг.
- 1 x посібник користувача.
- 1 x пемза.
- 1 x пульт дистанційного керування.
- 2 x опорні рами.
- 1 x кабель для заряджання Туре-С.
- 1 x пілозахисний чохол.

### Технічні характеристики

Модель	NPFT-SPA02
Найменування	Спа-масажер для ніг Naipo Foot Spa Massager
Напруга	220-240В ~50Гц
Потужність	510Вт
Розмір виробу в розкладеному вигляді	43.5*40*30 см
Розмір виробу в складеному вигляді	43.5*40*17 см
Вага	2.4кг
Об'єм	10л

### Важливі запобіжні заходи

01. Будь ласка, не використовуйте виріб, якщо він пошкоджений.
02. Уважно прочитайте посібник користувача перед тим, як використовувати виріб.
03. Будь ласка, не використовуйте продукт без води всередині ванни та тримайте об'єм води між мінімальною та максимальною лініями. Будь ласка, від'єднайте виріб від мережі після використання.
04. Будь ласка, не наступайте на виріб і не кладіть у нього важкі речі.

01


05. Будь ласка, не тягніть кабель живлення і не піднімайте виріб за кабель, інакше він може бути пошкоджений.
06. Переконайтеся, що виріб завжди розташований горизонтально на рівній поверхні.
07. Будь ласка, припиніть використовувати продукт, коли виникають дискомфортні відчуття, такі як запаморочення та головний біль.
08. Будь ласка, переконайтеся, що кабель та вилка сухі та зберігайте їх подалі від вогню, коли виріб використовується.
09. Будь ласка, не наповнюйте ванну кислотною, лужною або корозійною рідиною, а також рідиною, що містить частинки або жмути волосся / шерсті.
10. Будь ласка, не наповнюйте ванну водою вище +45°C, інакше ваші ноги можуть обпектися або продукт може втратити форму через високу температуру.
11. Цей продукт не рекомендується людям із запаленнями, травмами, стригучим лишаям та опіками на ногах.
12. Людям з хворобами серця, людям з серйозною емболією та крововиливом у мозок, вагітним жінкам та людям з термінальним діабетом не рекомендується використовувати продукт без консультації лікаря.
13. Діти, люди з обмеженими можливостями (фізичними та розумовими), м'яким людям похилого віку та тим, хто нечутливий до спеки чи холоду, рекомендується використовувати продукт лише за допомогою інших.
14. Будь ласка, не використовуйте цей продукт до або після їжі протягом 30 хвилин.
15. Не використовувати без води.
16. Не використовуйте стоячи у ньому.
17. Будь ласка, не ставте ноги на край виробу, щоб уникнути згортання емності та переливання води.
18. Рекомендований діапазон температури води від +35°C (95°F) до +45°C (113°F) занадто високий для продукту, який призведе до поломки двигуна та виходу з ладу (висока температура може пошкодити шкіру).
19. Будь ласка, не вмикайте функцію нагріву, перш ніж налити воду.
20. Ми розробили нагрівальний блок у середині продукту, тому продукт має функцію нагріву. Будь ласка, увімкніть бульбашки під час використання, щоб прискорити поширення тепла води та уникнути опіків.
21. Спочатку додайте воду, а потім увімкніть прилад. Не натискайте кнопку запуску, перш ніж додати воду.

02


### Інструкції з усунення несправностей

Проблема	Причина	Рішення
Не працює підігрів	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Помилково ввімкнено вимикач підігріву, коли немає води;</li> <li>• Живлення не підключено.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Робота відновиться після зниження температури;</li> <li>• Перевірте живлення та переконайтеся, що воно підключено.</li> </ul>
Зупинка під час роботи	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Знеструмлений;</li> <li>• Встановлений час закінчився;</li> <li>• Температура води досягла заданої температури.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте живлення;</li> <li>• Знову натисніть кнопку таймера;</li> <li>• Додайте холодну воду, щоб охолодити температуру.</li> </ul>
Немає реакції після натискання кнопок	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поганий контакт перемикача або розряджений акумулятор.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натисніть кнопку ON/OFF кілька разів;</li> <li>• Замініть батарейку пульта дистанційного керування.</li> </ul>

### Особливості виробу

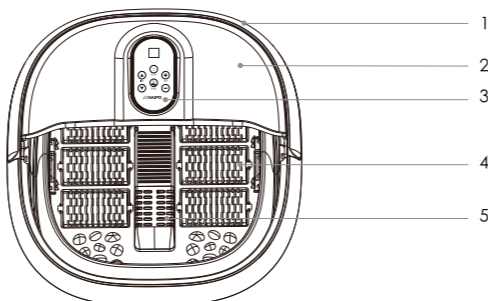

03

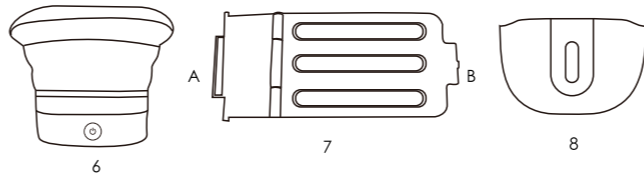

1. Ручка
2. Передня водонепроникна кришка
3. Панель керування
4. Масажні ролики
5. Аптечка
6. Увімкнення/Вимкнення
7. Опорна рама
  - A. Нижня частина опорної рами.
  - B. Верхня частина опорної рами.
8. Пілозахисна кришка

### Панель керування



- Після підключення джерела живлення натисніть кнопку "ON/OFF", щоб увімкнути спа-масажер для ніг. Дисплей на панелі керування показує +40°C (104°F).
- При натисканні кнопки "TIME" на дисплеї відображається час.
- При натисканні кнопки "TEMP" дисплей перемикається в режим відображення температури. Якщо панель керування не використовується протягом 4 секунд, дисплей повернеться до стану відображення температури.
- Щоб вимкнути, натисніть кнопку "ON/OFF".

04



### Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

Це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів.

### Юридичні примітки

Весь наведений вище вміст не містить жодних заяв про лікування. Для діагностики та лікування захворювання необхідна допомога лікаря або терапевта. Наіро не обіцяє, що продукт має якийсь лікувальний ефект.

### Інформація про гарантію

#### ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

#### РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань.

Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

#### РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталюатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.

Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

07

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликано невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заповідного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

**УВАГА!** Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctrs.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис, МП
1.				
2.				

08

виробу, другою рукою потягніть обидві сторони вгору, щоб розгорнути спа-масажер для ніг.

(1) Нехай нижня частина опорної рами зафіксується в отворі під пазом спа-масажера для ніг.

(2) Потягніть бічну частину спа-масажера для ніг рукою, дайте верхній частині опорної рами зафіксуватися на місці, доки вона не буде зафіксована спа-масажером для ніг.

II. Поставте спа-масажер для ніг на рівну поверхню під час використання. Підключіть до побутової розетки та додайте води до позначки "MAX". При використанні змику теплу воду близько +38°C (100°F) можна додати безпосередньо в спа-масажер для ніг.

III. Під час використання не наступайте на кришку або край виробу. Інакше це може спричинити перелив води під тиском.

IV. Коли встановлена температура буде досягнута, ви почнете звуковий сигнал, щоб нагадати вам насолодитися спа-масажем для ніг.

V. За п'ять хвилин до закінчення таймера спа-масажер для ніг видасть три звукові сигнали. Коли час закінчиться, спа-масажер для ніг вимкне всі функції та вимкнеться автоматично.

VI. Після використання злийте воду. Відігніть обидві сторони опорної рами. Потім натисніть на обидві сторони масажера обома руками одночасно. Спа-масажер для ніг можна скласти для зручності зберігання.

### Догляд та обслуговування

(1) Будь ласка, вийміть вилку з розетки після використання або перед чищенням, злийте воду та насухо витріть внутрішню частину масажера.

(2) Розмістіть спа-масажер для ніг у прохолодному та сухому місці. Уникайте прямих сонячних променів.

06

Після вимкнення на дисплеї відображається ВИМК (OFF) приблизно 5 секунд, а потім переходить у режим очікування. У цей час на екрані нічого не відображається.

1. **ON/OFF** (УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ): коли спа-масажер для ніг підключено до джерела живлення, натисніть кнопку "ON/OFF" один раз, щоб увімкнути пристрій. Натисніть кнопку "ON/OFF" ще раз, щоб вимкнути спа-масажер для ніг і всі функції, коли він увімкнений. При натисканні кнопки "ON/OFF" функція бульбашок і нагрівання вмикається за замовчуванням. Температура за замовчуванням становить +40°C (104°F), а таймер за замовчуванням — 40 хвилин. Коли встановлений час закінчиться, спа-масажер для ніг автоматично вимкне всі функції та автоматично вимкнеться.


**Примітка:** кнопка "ON/OFF" на панелі керування використовується так само, як кнопка "ON/OFF" на нижній частині спа-масажера для ніг. Просто натисніть одну з кнопок, щоб увімкнути або вимкнути.

2. **TIME ▲/▼:** Натисніть кнопку "TIME", щоб встановити таймер роботи після включення пристрою. Діапазон установки часу 10-60 хвилин з циклом по черзі.

3. **TEMP +/- :** Натисніть кнопку "TEMP", щоб встановити температуру під час увімкнення. Кожне натискання збільшує або зменшує на 1°C (33°F). Діапазон налаштування температури становить від +35°C до +48°C (95°F-118°F).

4. **BUBBLE** (Бульбашки): Натисніть кнопку "BUBBLE" один раз, щоб вимкнути функцію бульбашок під час увімкнення. Натисніть кнопку BUBBLE ще раз, щоб увімкнути цю функцію.

### Установка приладу

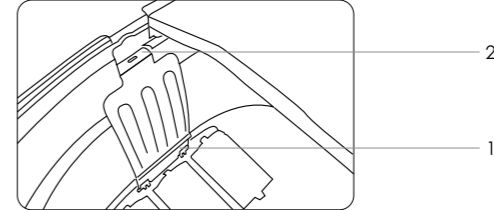

- I. Вийміть спа-масажер для ніг і покладіть його на рівну поверхню. Відкрийте пілозахисну кришку, однією рукою натисніть на середину

05