


# Інструкція до парової праски Lexiu



# Введення про продукт

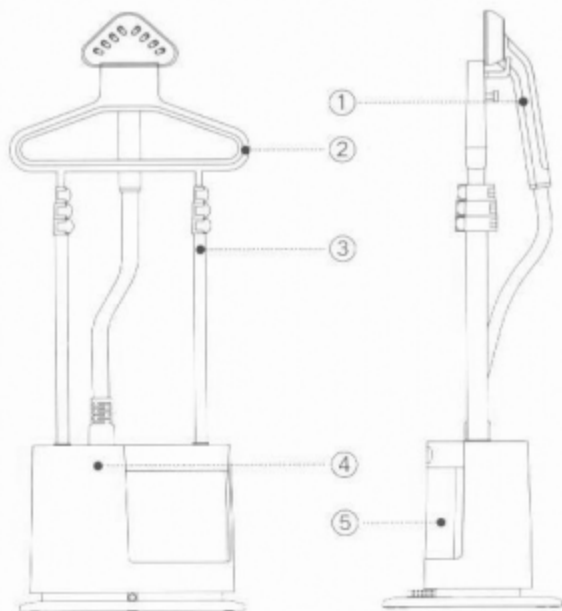

① ручка

④ корпус

② вішалка

⑤ резервуар для води

③ опорний стрижень

# Основні параметри

Назва продукту	Lexia парова праска	Об'єм резервуара для води	1.0L
Модель продукту	GS1	Висота	1580mm
Номінальна напруга	220V~	Довжина шланга	1320mm
Номінальна частота	50Hz	Найкоротші опорні стрижні	510mm
Номінальна потужність	2100W		

## Опис продукту

### Пристрій забезпечення безпеки


- Термостат: керує парогенератором для роботи між заданими температурами, ефективно запобігаючи небезпеці, викликаній надмірними температурами.
- Термічний запобіжник: Якщо термостат пошкоджений або вийшов з ладу, він захищений термічним запобіжником. Якщо температура парогенератора підвищиться до максимуму, термічний запобіжник вчасно відсікає живлення, щоб запобігти небезпеці.

## Інструкції щодо використання

Примітка: Встановлюйте пристрій строго відповідно до інструкцій, щоб уникнути травм.

### 1. Установка стрижени

- Витягніть опорний стрижень і вставте його вертикально на верхню кришку фюзеляжу, після чого почується звук фюзеляжу.

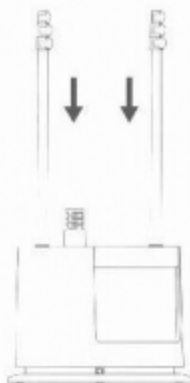

### 2. Установка вішалок


1. Після встановлення опорного стрижня відкрийте верхню кнопку блокування та вставте насадку для підвісу.



- Після установки відкрийте другу і третю ділянку опорного стрижня і потягніть його до потрібної висоти, а потім зафіксуйте замок.
- 2.




- Поверніть ручку на гачок у верхній частині вішалки.
- 3.

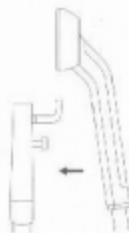


### 3. Перевірте резервуар для води

Перед використанням підніміть резервуар для води, щоб перевірити, чи є накопичення. Якщо є накопичення, будь ласка, відкрутіть фільтр проти годинникової стрілки, щоб очистити накопичений матеріал. Поверніть його за годинниковою стрілкою, щоб почути звук, що він встановлений.

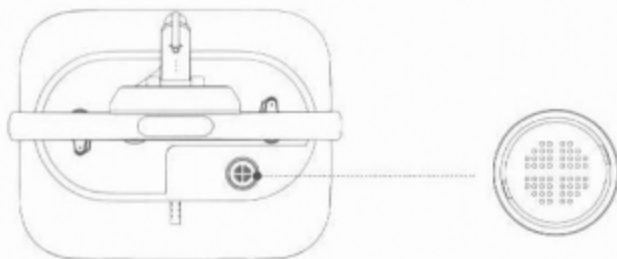

#### 4. Наповнення резервуара для води

Відкрутіть нижню ручку резервуара для води, щоб наповнити водою і, а потім закрутіть ручку. Для продовження терміну служби машини рекомендується використовувати чисту воду.

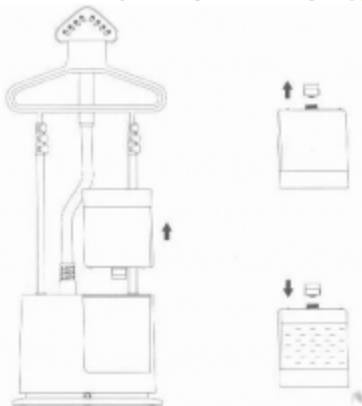

#### Підключення

#### 5. живлення


- Під'єднайте блок живлення перед тим, як підключити штепсельну вилку до оригінальної розетки. Переконайтеся, що джерело живлення є 220В, будьте уважні, щоб вилка та рука були сухі.

# Як користуватися

1. Повісьте одяг на вішалку.



2. Переконайтесь, що вся машина підключена до джерела живлення, натисніть кнопку перемикачання на середню передачу. У цей час вся машина перебуває в стані нагрівання, і прилад може вільно перемикатися відповідно до різних матеріалів одягу. Коли буде виходити пар, ви можете почати прасування. При натисканні перемикача машини користувач може вільно перемикати інші передачі.

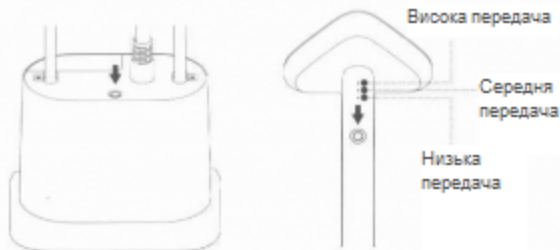

# Опис гарантії

Післяпродажне обслуговування цього продукту базується на Законі КНР про захист прав споживачів, а Закон про якість продукції КНР після продажу здійснюється на основі трьох гарантії.

## Політика гарантії

Протягом періоду дії трьох гарантії Ви можете безкоштовно користуватися послугами повернення, заміни та ремонту відповідно до цих правил.

## Негарантійні правила

1. Пошкодження, спричинені невикористанням, обслуговуванням або зберіганням відповідно до специфікацій виробу.
2. Пошкодження, спричинені неправильною експлуатацією (наприклад, промиванням виробу), ненормальним електроживленням, транспортуванням та іншими нещасними випадками.
3. Пошкодження, викликані ремонтом або модифікаціями, які не підтримують в компанії.
4. Пошкодження, викликані іншими чинниками форс-мажорних обставин (наприклад, блискавка, землетрус, пожежі, повені та ін.).
5. Пошкодження, викликані несімейним або особистим використанням (наприклад, промислові, комерційні).
6. Старіння, зношування та ін.

Телефон: [400-668-2616](tel:400-668-2616)

Сайт служби: [www.hzleshow.com](http://www.hzleshow.com)

Виробництво: Ханчжоу Lexiv Co., Ltd.

Адреса: Дом 8305-307, № 20, Парк науково-технічних парків, вулиця Байянг, зона економічного та технологічного розвитку Ханчжоу, провінція Чжецзян

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації, перш ніж використовувати пристрій, і зберігайте його в безпечному місці.



3. Якщо потрібно переодягтися, натисніть і утримуйте кнопку ручки, щоб призупинити пар. Якщо протягом 3 хвилин в стані паузи немає операції, автоматичне вимикання перейде в стан очікування. Щоб уникнути небезпеки для людей, машина автоматично вимкнеться після 40 хвилин безперервного використання.



4. Після використання натисніть кнопку, щоб вимкнути кабель живлення, витягніть шнур живлення, намотуйте шнур живлення навколо основи, щоб запобігти розсіюванню шнура живлення.



## Споживання і гарантія

Якщо ви не використовуєте машину протягом тривалого часу, будь ласка, очистіть резервуар для води та воду всередині корпусу.

1. Витягніть резервуар для води, відкрийте ручку, злийте воду, що залишилася в резервуарі, затягніть її і покладіть на корпус.
2. Увімкніть живлення і натисніть на перемикач. Коли машина буде працювати нормально, ви почуєте звук "кляцання" в корпусі. (Якщо насос перекачується сухим, це зменшує термін служби насоса. Вода в трубопроводі очищає всю машину, щоб зробити резервуар для води).
3. Натисніть головний перемикач, щоб вимкнути пристрій, від'єднайте шнур живлення, накрутіть шнур живлення навколо корпусу і за допомогою шнура живлення закріпіть шнур живлення.

Якщо ви виявите випуск газу, використовуйте функцію видалення накопичу за допомогою однієї кнопки.

## Зберігання продуктів

- Коли вода не використовується, вода всієї машини і вода в резервуарі переливаються в прохолодне і сухе місце, там нелегко накопичувати пил і легко зберігатися.
- Будь ласка, перевірте, чи є накопичення у резервуарі для води перед зберіганням.

## Видалення накипу однією кнопкою

Після того, як вся машина накопичилася протягом 20 годин, синій світловий Індикатор починає блимати та видавати 5 звуків, що спонукає користувача оскасувати операцію та почистити апарат. Якщо користувач не виконує видалення накипу, звуковий сигнал буде грати 5 разів при кожному вимкненні апарата. Біле світло основного корпусу завжди увімкнене, а синє світло блимає, щоб нагадати про видалення накипу.

1. Змішайте білий оцет (500 мл) з водою та заповніть 1л резервуар для води, затягніть кришку резервуара для води.
2. Помістіть ручку в резервуар для води, так, щоб було нижче, ніж висота основного корпусу.
3. Після запуску машини натисніть і утримуйте головний вимикач 3 секунди. Після машина автоматично вступить на першу стадію програми видалення накипу (близько 25 хв).
4. Після закінчення першого етапу синій Індикатор буде блимати, та сигналізувати - 5 разів, щоб нагадати. У цей момент користувачеві необхідно випити воду, що залишилася, потім натисніть головний перемикач, щоб увійти в процес очищення від накипу.
5. Коли процес очищення від накипу закінчиться, звуковий сигнал буде 5 разів, автоматичне робота буде завершена.

Примітка: Якщо користувач видалає накип менше ніж 1 раз в 20 годин і не завершує весь процес видалення накипу, тоді пристрій примусово вимикається. Наступного разу при використанні, коли машина буде увімкнена, сигнал буде звучати 5 разів, а синій індикатор буде блимати, щоб показати нагадування.

Якщо користувач видалає накип 1 раз більше ніж в 20 годин. Але не завершує весь процес видалення накипу, звуковий сигнал пролунає 5 разів, і синє світло буде блимати кожного разу при вимкненні.

# Заходи безпеки

- Застереження, *Будь ласка, не розпилюйте пар на тілі людини або тварин, щоб уникнути опіків.*
- Не дозволяйте дітям, недієздатним людям або які не мають відповідного досвіду, використовувати цей продукт самостійно, щоб не викликати небезпеки.
- Зверніть увагу на безпеку стрижня, розетки та джерела живлення, не витягуйте вилку, перетягуючи її.
- Від'єднуйте шнур живлення під час технічного обслуговування або чищення. Якщо ви виявили, що деталі виробу пошкоджені, *Будь ласка, повідомте про це фахівця з питань ремонту.*
- Не знімайте пристрій самостійно, це може спричинити пошкодження.  
Забороняється запускати блок живлення, а потім додавати воду для запобігання *сухого горіння.*
- Живлення вмикати категорично заборонено під час закачування і очищення води.
- Не додавайте гарячу воду в резервуар, оскільки це призведе до деформації резервуара.
- Не додавайте до резервуара розчин, такий як чистячий засіб.
- Не вливайте парфуми, крохмаль або інші хімікати в резервуар для води.
- Якщо є вода в резервуарі для води, *Будь ласка, тримайте машину у вертикальному положенні, не виймайте стрижень та не струшуйте машину, щоб запобігти витіканню води.*
- Якщо в апараті протікає пар, негайно припиніть його використання та попросіть професіонала відремонтувати його.
- Будьте обережні, щоб уникнути небезпек, розбризкуйте пар при використанні машини.
- Переміщуйте праску вгору і вниз по вертикалі, не капайте на поверхню праски або на насадку.
- Прасування на консолі може призвести до опіків.

# Заходи безпеки

- Не торкайтеся коли пристрій гарячий або їде пар і обережно наливайте воду, щоб уникнути опіків.
- Не згинайте повітряну трубку та не заблокуйте вихід повітря, оскільки це може призвести до надмірного тиску та аварії.
- Не піднімайте машину за допомогою шланга для пара.
- Після використання дайте корпусу охолонути природньо, якщо ви не використовуєте, відключіть шнур живлення.
- Якщо апарат протікає, негайно припиніть використовувати його та зверніться до служби його відремонтувати.
- Коли виріб не використовується, кабель живлення повинен бути згорнутий навколо основи. Не розміщуйте вішалку та інше на шнурі живлення, щоб уникнути падіння шнура через силу тяжіння.
- Не розбирайте машину без дозволу, це може призвести до небезпеки: якщо воно пошкоджено, потрібно звернутися до призначеного сервісного центру компанії або знайти фахівця з питань ремонту та заміни.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його необхідно замінити у відділі обслуговування виробника або подібному відділі, щоб уникнути небезпеки.
- Щоб відкрити блок опорного стрижня, спочатку зніміть ручку і розмістіть її поруч із вішалкою.

# Сертифікат

<h2>Сертифікат</h2>	
Інспектор	_____

# Аналіз і усунення несправностей

Чому є несправність	Причина	Рішення
Індикатор пару не вимикається	Чи припинен розігрівання?	Підключіть роз'єм живлення
	Чи пошкоджений вимикач?	Зверніться до служби технічної підтримки
Індикатор пару не світиться	Резервуар для води	<b>Додайте води</b>
	Суше горіння занадто довго продовжується	Відключіть живлення та охолодіть протягом 30 хвилин перед використанням.
Вода витікає з ручки	Пошкодження термічного запобіжника	Зверніться до служби технічної підтримки
	Проблема з насосом / платою	Вертикальний рух вгору і вниз
Відлив води в резервуарі для води	Вертикальне положення	Зверніться до служби технічної підтримки
	Ущільнення старіння	Нормальне використання
Деформація резервуару для води	Видаліть усі краплі води під час підйому резервуара	Зверніться до служби технічної підтримки
	Ущільнення старіння	
Кількість пару занадто мала	Додайте інші хімікати	<b>Переозлокти тиск</b> Очистіть шкалу відповідно до вимог експлуатації
	Додайте гарячу воду	
Вся машина гуде	Чи занадто низька напруга?	<b>Належність до норми</b>
	масштаб в котлі	
Витік всередині фюзеляжу	Використовується вперше після довгого часу	<b>Додайте води</b>
	Резервуар без води	



Якщо виникла несправність згідно з вищезагаданим способом, негайно зверніться до служби технічної підтримки, не розбирайте, не ремонтуйте та не встановлюйте його самостійно.

## Найменування та зміст шкідливих речовин у продуктах

Назва частини	Небезпечна речовина					
	Свинць	Ртуть	Кадмій	Шестивалентний хром	Поліфенолбензол	Поліуретан
РСВА та компоненти	×	○	○	○	○	○
Нагрівальний елемент	○	○	○	○	○	○
Оболонка	○	○	○	○	○	○
Інші аксесуари	○	○	○	○	○	○

Ця форма була підготовлена відповідно до положень SJ / T11364.

○: Вказує на те, що вміст небезпечної речовини у всіх однорідних матеріалах частини є нижчим за обмеження, вказане в GB / T 26572.

×: Вказує, що шкідлива речовина є, принаймні, в певному однорідному матеріалі частини, що перевищує граничне вимога GB / T 26572.

(Компонент «x» вказує на те, що у зв'язку з існуючими глобальними технічними та технологічними обмеженнями, повна заміна неекотичних речовин або елементів неможлива, і подальші вдосконалення будуть поступово поліпшуватися за рахунок технічних змін).

Цифри у цьому логотипі вказують на те, що при нормальному використанні продукт має екологічно чисте життя 10 років.



## Схема



Три  
гара  
нті  
прі  
ади  
ука  
цай  
роу  
мент

## Три гарантії

Ім'я клієнта

(Mr./Miss)

Контактний  
номер

Адреса клієнта

Серійний  
номер

Модель продукту

Дата  
придбання

Був придбаний у  
магазині

Адреса  
магазину

Номер рахунка

Штамп купівлі

Ім'я клієнта

(Mr./Miss)

Контактний  
номер

Адреса клієнта

Серійний  
номер

Модель  
продукту

Дата  
придбання

Був придбаний у  
магазині

Адреса магазину

Номер рахунка

Штамп  
купівлі