


Примітка. Даний посібник ретельно перевірено. У разі будь-яких помилок у пресі або контенті компанія залишає за собою право інтерпретації.
Зовнішній вигляд пристрою може відрізнятися, можливі зміни у функціоналі, комплектації або кольорі без попередження.

deerma

deerma

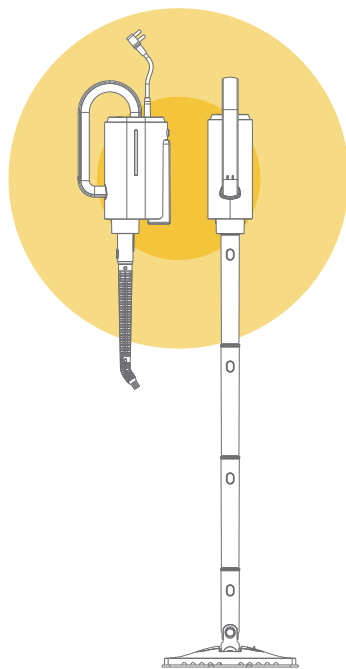

Deerma Multifunctional Steam Cleaner

Багатофункціональний парочистник Deerma DEM-ZQ610

Високотемпературна пара, очищення та дезінфекція

DEM-ZQ610

Використання температурної пари та високого тиску не тільки очищає підлогу, вікна та плями, але також стерилізує, допомагає піклуватися про здоров'я та гігієну.

Foshan Shunde Deerma Electric Appliance Co., Ltd

Адрес: № 4-1, Лонгхуэй-роуд, Малонг, Баїцзяо, Шуньде, Фосань, Гуандун, Китай.

Параметри продукції

Найменування продукції: Багатофункціональний пароочисник
 Тип продукції: DEM-ZQ610
 Номінальна напруга/частота: 220-240V-50-60Гц
 Номінальна потужність: 1700 Вт
 Максимальна ємність водяного бака: 230мл
 Вага нетто продукції: 2.72 кг

Характеристики

1. Інноваційний

Особлива парова техніка допомагає за допомогою високої температури та тиску легко очистити підлогу, двері та вікна, можна також проводити поверхневу стерилізацію від пилу та бактерій. Пристрій екологічно безпечний і виготовлений відповідно до усіх санітарними нормами. Пароочисник автоматично генерує пару та підходить для тривалої роботи.

2 Безпечний

Запобіжник не дозволяє нагріватися без води. Високочутлива термостатична установка може надавати високотемпературну пару $> 105^{\circ}\text{C}$, дезінфекцію та стерилізацію. Заземлюючий провід забезпечує безпечну експлуатацію. Подовжувальний двошаровий ізолюваний провід живлення не боїться бризок та випарів.


3. Довговічний

Алюмінієві запчастини з товстими внутрішніми стінками стійкі до високого тиску та мають довгий термін служби. Цілісний пластмасовий корпус виготовлений з імпортою високоякісної сировини ABS, PC, він міцний і стійкий до корозії

4. Енергозберігаючий

Пристрій енергоефективний. Двошарова конструкція корпусу запобігає витоку тепла та економить енергію. Вставити живлення, натиснути кнопку парового крана, негайно розпочати нагрівання


Компоненти

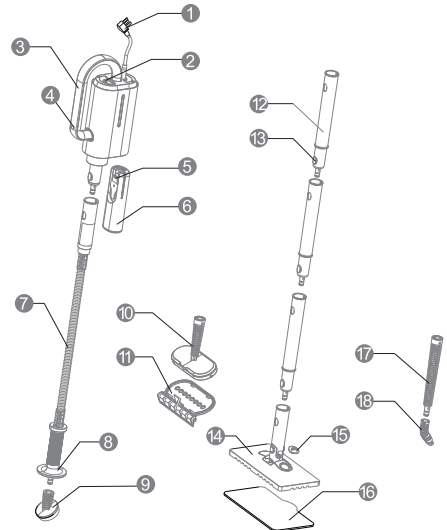

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Провід живлення | 2 Кнопка пароутворення | 3 Ручка корпусу |
| 4 Індикатор | 5 Кришка резервуару | 6 Резервуар |
| 7 Трубка | 8 Рукоятка | 9 Губчаста насадка |
| 10 Гумова ручка | 11 Скребок для вікон та дверей | 12 З'єднувач |
| 13 Кнопка блокування швабри | 14 Платшет для швабри | 15 Кришка контейнера для олії |
| 16 Тканина для швабри | 17 З'єднувач щітки | 18 Щітка |

Електрична схема


Дана схема надана лише для довідки та може бути оновлена без попереднього повідомлення. Deerma залишає за собою право остаточного тлумачення змісту.

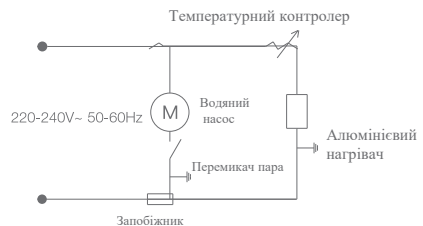

Приступаючи до роботи


I. Монтаж резервуару для води

1. Відкрити коробку, вийняти пристрій, натиснути кнопку резервуара, повернути його ліворуч та зняти.
2. Відкрити кришку резервуару, налити чисту воду.
3. Закрити кришку резервуара, вставити резервуар, повернути праворуч наліво до клацання, готово.

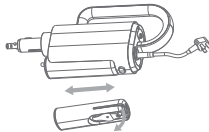


II. Монтаж та демонтаж трубки

1. Вставте трубку в отвір корпусу. Переконайтеся, що кнопка блокування клацнула під час встановлення.
2. Натисніть кнопку блокування, щоб зняти трубку з головного корпусу.

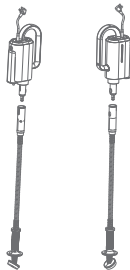

III. Монтаж та демонтаж гумового скребка

1. Вставте трубку в отвір корпусу, поверніть скребок, щоб переконатися, що він щільно прилягає.
2. Поверніть скребок під кутом, а потім зніміть його з основного корпусу.
3. Для чищення одягу поверніть, використовуйте спеціальну насадку.

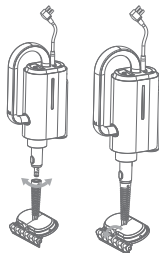


IV. Монтаж та демонтаж швабри

1. З'єднайте три з'єднувачі в заданому напрямку, показаному на малюнку.




2. Після їх складання приєднайте швабру.
3. Переконайтеся, що вона надійно кріпилася.
4. Щоб від'єднати, натисніть кнопку блокування та зніміть швабру.

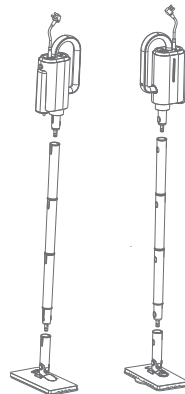

V. Монтаж та демонтаж щітки

1. Вставте щітку у трубку, переконайтеся, що вона надійно зафіксована.
2. Для демонтажу поверніть її під кутом та від'єднайте.



Очищення та обслуговування

1. Після зняття резервуара з основного корпусу відсуньте кришку та ущільнювальну пробку, щоб витягти трубку подачі води, утримуючи один з її кінців.
2. Зніміть з'єднувач та заглушку на трубці та головку водозабору. Промийте їх чистою водою.

Примітка: зніміть резервуар для води після вимкнення пароочисника або відключення живлення, щоб запобігти нагріванню без води.



II. Чищення швабри

Зніміть ганчірку з насадки, промийте та висушіть її природним чином.

Примітка: зніміть ганчірку після вимкнення пароочисника або вимкнення живлення, щоб запобігти опікам, спричиненим паром.



Застереження

1. Пароочисник використовується для очищення поверхні відповідно до інструкції з експлуатації. Зберігайте посібник користувача належним чином для подальшого використання.
2. Переконайтеся, що напруга живлення пароочисника відповідає потрібній робочій напрузі.
3. Вимкніть живлення перед чищенням, обслуговуванням або зберіганням пароочисника. Ніколи не тягніть за шнур живлення, тягніть за вилку, тримаючись за пластикову частину.
4. Ніколи не занурюйте основний корпус у воду, не наближайте його до нагрівальних приладів і не піддавайте прямим сонячним променям, щоб уникнути загоряння.
5. Тримайте пароочисник подалі від дітей, щоб уникнути нещасних випадків.
6. Не використовуйте пароочисник, якщо є будь-які очевидні пошкодження, збої у роботі після падіння, пошкодження шнура живлення. У цьому випадку не вмикайте пароочисник, а відправте його до відділу технічного обслуговування.
7. Не допускайте тривалої експлуатації, коли в резервуарі немає води, інакше можливе пошкодження.

8. Будь-який пошкоджений шнур живлення повинен бути замінений професійним персоналом відповідного відділу технічного обслуговування.
9. Не спрямовуйте пару на електроприлади.
10. Людина з будь-якими фізичними дефектами, сенсорною інвалідністю або психічними розладами, яка не має необхідних знань чи досвіду, повинна використовувати цей продукт під наглядом / керівництвом для безпечної експлуатації та після того, як добре дізнається про можливі пошкодження. Ніколи не дозволяйте дітям грати з пароочисником.
11. Не залишайте увімкнений пароочисник без нагляду.
12. Не використовуйте пароочисник із пошкодженнями, спричиненими падінням або витоком води.
13. Тримайте пароочисник подалі від дітей, коли він увімкнений або під час охолодження.
14. Високотемпературна пара виходитиме з місця, позначеного знаком

Запобіжні заходи

1. Не дозволяйте дітям використовувати пароочисник наодинці або без нагляду дорослих.
2. Не занурюйте шнур живлення або вилку у воду або іншу рідину, щоб уникнути ураження електричним струмом.
3. Ніколи не використовуйте пристрій, якщо є пошкодження або несправності на шнурі живлення або вилці.
4. Цей продукт призначений лише для домашнього використання. Не використовуйте його у промислових цілях.
5. Не вмикайте живлення, якщо резервуар не заповнений водою.
6. Джерело живлення повинне відповідати положенням продукту виробника.
7. Використовуйте лише розетки із заземлюючими проводами.
8. Не спрямовуйте пару на людей, тварин або електричні прилади.
9. Залийте воду після вимкнення живлення. Відключайте пристрій після використання, перед чищенням і

ті пристрій після використання, перед чищенням та під час обслуговування.

10. Не заповнюйте резервуар для води будь-якими антикорозійними засобами, дезодорантом, спиртом чи миючим засобом.

Важливо! Щоб запобігти витоку води, завжди закривайте резервуар кришкою.

Виправлення неполадок

Випускається лише невелика кількість пари або її немає, хоча парогенератор працює

Причина 1: Мало води в резервуарі або закінчилася.

Рішення: Заповніть резервуар достатньою кількістю чистої води.

Причина 2: Трубка для води в резервуарі заблокована.

Рішення: Прочистіть компоненти резервуару для води. Пристрій не вмикається.

Рішення: Перевірте, чи вилка шнура живлення надійно вставлена в розетку або чи вимикач живлення ввімкнено.

Витік у резервуарі для води.

Рішення: Перевірте налаштування кришки резервуара.