

80.00 mm


55.00 mm

### Наушники бездротові Air Music Buds Pro



#### Інструкція з експлуатації

#### Огляд

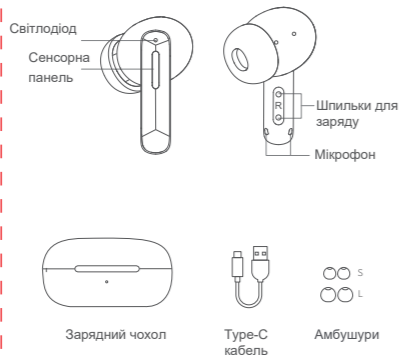


Наведені вище зображення лише для ознайомлення, а практичні елементи можуть відрізнятися.

#### Як підключитися


##### Перше підключення:

1. Візьміть обидва навушники, покладіть їх назад у футляр, а потім закрийте кришку, щоб активувати їх.  
2. Відкрийте кришку, візьміть навушники, і вони автоматично увімкнуться. На телефоні знайдіть AirMusic Buds Pro і торкніться, щоб підключитися.  
Як переплочити з'єднання між двома пристроями  
Покладіть навушники у футляр, відкрийте кришку і утримуйте кнопку зарядного кейса протягом 3 секунд або доки світлодіоди на навушниках не почнуть блимати білим кольором. Потім візьміть навушники. На пристрої знайдіть AirMusic Buds Pro і торкніться, щоб підключитися.  
\* Наушники не можуть бути підключені до двох телефонів одночасно. Вони автоматично перепідключаться до останнього пристрою в записі з'єднання, якщо такий є.

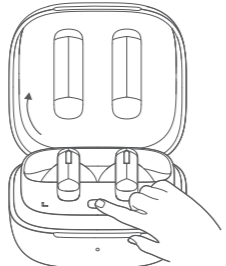

#### Заводські налаштування

1. Вставте навушники в чохол, відкрийте кришку і продовжіть натискати кнопку зарядного чохла протягом 10 секунд, щоб повернути навушники до заводських налаштувань (світлодіоди на навушниках блимнуть червоном 5 разів).  
2. Після заводських налаштувань навушники автоматично з'єднуються один з одним і підключаються до телефону, коли їх піднімають.

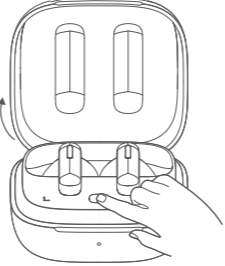


Заряджання навушників:  
Світлодіод світиться червоном, коли навушники заряджаються, і стає білим на 30 секунд, коли заряд закінчується.  
Зарядний чохол  
Світлодіод світиться червоном кольором, коли чохол заряджається, і білим, коли зарядка закінчується.

#### Як носити




1. Будь ласка, правильно вдягніть навушники, а потім відрегулюйте їх під себе.  
2. Встановіть мікрофон у напрямку до рота.  
3. Неправильне носіння призведе до того, що ви будете погано чути або буде погано чути вас.

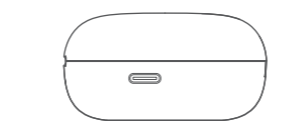

Світлодіод на корпусі  
Рівень заряду батареї корпусу ≥ 20% (білий)  
Рівень заряду батареї корпусу < 20% (червоний)

#### Функції

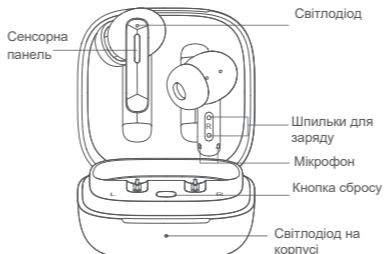

- Увімкнення: Підніміть навушники або торкніться панель протягом 2 секунд
- Вимкнення: вставте навушники в чохол
- Відповідь/звернення дзвінка: Подвійне натискання на сенсорну панель
- Прийняття дзвінок: Натисніть і утримуйте сенсорну панель протягом 1,5 с.
- Перемотати трек вперед: Потрійне натискання правої сенсорної панелі
- Голосовий пошук: потрійне натискання лівої сенсорної панелі
- Відтворення/пауза: Подвійне натискання лівої/правої сенсорної панелі для відтворення/паузи
- Ігровий режим: Утримуйте ліву сенсорну панель протягом 1,5 секунди
- Режим ANC: Утримуйте праву сенсорну панель протягом 1,5 секунди, щоб перемикається між режимами ANC, Normal та Transparency

#### Поради

- Перед використанням навушників, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію і збережіть її для подальшого використання.
- Перед першим використанням навушників потрібно повністю зарядити.
- Якщо навушники не використовуються більше двох тижнів, будь ласка, підзарядіть їх.
- Будь ласка, використовуйте зарядні пристрої від кваліфікованого виробника.
- Якщо навушники не можуть бути знайдені телефоном, будь ласка, звуку увімкніть їх або відновіть заводські налаштування. Якщо виникла проблема повільна телефону, вимкніть та увімкніть функцію Bluetooth або перезавантажте телефон.

#### Застереження

- Ніколи не розбирайте і не модифікуйте навушники з будь-яких причин, щоб уникнути пошкодження і небезпеки.
- Не зберігайте навушники при екстремальних температурах (нижче 0°C або вище 45°C).
- Уникайте використання індикатора поблизу очей дітей або тварин.
- Не використовуйте навушники під час грози, щоб уникнути збоїв у роботі та підвищеного ризику ураження електричним струмом.
- Не використовуйте агресивні хімічні речовини або сильні миючі засоби для очищення навушників.

Примітка: будь ласка, не використовуйте навушники протягом тривалого часу, оскільки це може пошкодити ваш слух.

Примітки: Будь ласка, сплануйте час використання належним чином, оскільки використання пристрою протягом тривалого часу може пошкодити ваш слух.

#### Примітки

Уникайте впливу рідини і високої вологості навколишнього середовища. Уникайте падіння і інших механічних впливів щоб уникнути пошкодження. Уникайте контакту з сильним магнітним полем, що бунує розмагнічування магнітів навушників. Тримайте пристрій в місцях, недоступних для маленьких дітей. Не намагайтеся самостійно розібрати пристрій. Будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки за допомогою. Для вашої безпеки, будь ласка, не використовуйте навушники під час керування транспортом або при переїзді через дорогу. Для збереження здоров'я уникайте прослуховування на високому рівні гучності, протягом тривалого часу.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!!!**  
Батареї не повинні піддаватися надмірному нагріванню, наприклад, впливу сонячного світла, вогню тощо.

**Параметри продукту**  
Смуга частот 2400-2483,5 МГц (Bluetooth)  
Максимальна потужність випромінювання < 100mВт

Знак закресленого мусорного контейнеру на акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби, акумулятори підлягають роздільній утилізації. Не виводьте ці вироби з несорттованими відходами - відрайте їх на утилізацію.

Живлення акумуляторної батареї пристрою, здійснюється за рахунок кабелю USB Type-C - USB кабелю, 5V/0.5A

Постійний струм

#### ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Щиро вітаємо Вас з прийомною покупкою та вивенням, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.  
**РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**  
Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію з мекки законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.  
**РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ**

Гарантія діє за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталлятора з зазначенням ПБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.  
Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.  
Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.  
Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доработок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).  
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікацій, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюга живлення, компонентів, контактів і компресорів.  
Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.  
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту пошкодження обладнання заподіяного поладанням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія діє за умови проведення сервісного обслуговування, в сервісних центрах «ЦІТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦІТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№№№	Дата	Організація, Адреса	Присвоєння	Підпис МП
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Виробник: "Донгуан Хеле Електронікс Ко., ЛТД", Далінгтя індустріал зон, Даоджиао Таун, Донгуан ситі, КНР.  
Імпортер: вказаний на упаковці.



Зроблено в КНР

## DT10 杰理AC7006F英文说明书

成型尺寸: 80\*55mm

材质: 80g哑粉纸 哑油

正反面印刷