

Batman gamepad

User's Manual (PG-9156)


Scope of application:

- The product can be connected and played directly, without any need for additional game platform, complicated setup and activation! (Android 6.0 or later version, iOS11.0 or later system)
- The product is suitable for wireless connection with cell phones/tablets/smart TVs intalled with Android/iOS, and PC installed with Win 7/8/10 OS; It can be connected wirelessly to play games;
- It is designed with the built-in phone holder (extensions 85mm);
- It has ergonomic structure, which is comfortable to hold.

* This product may not be compatible with some mobile phones due to different operating systems (eg. mobile phones with MTK platform);

* Some games cannot be played with this product due to external factors, such as official software upgrades or source code changes in game platform, for which our company shall not be held liable. The scope of application is subject to our final interpretation.

Illustration of buttons

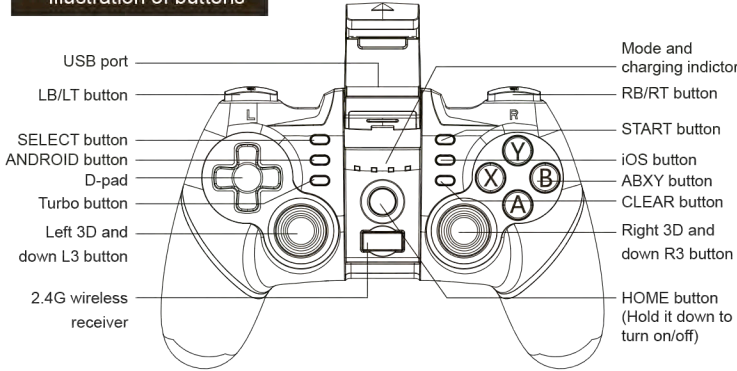


Characteristic parameters:

- Size: L163*W105*H65mm;
- Weight: 195 ± 5g;
- Working voltage: DC3.7V;
- Working current: <15mA;
- Static current: <15uA;
- Continuous operation during: >15H;
- Input voltage/current: DC5V/500mA;
- Charging time: about 3 hours;
- BT 4.0, transmission distance: ± 8M;
- Battery capacity: 380mAh;
- Battery standby time: 30 days after being fully charged;

Operation instructions:


Android V3 direct play:

Press and hold down ANDROID+ HOME buttons simultaneously for 2 seconds to start pairing for V3 direct play (Android), and the LED1 indicator on the gamepad flashes quickly. When the device name "PG-9156" is available on the Android phone/tablet, select and connect it! After it is successfully connected, the LED2 indicator will be always on! You can directly press the button, and LED1 indicator will flash slowly, which will be automatically connected!

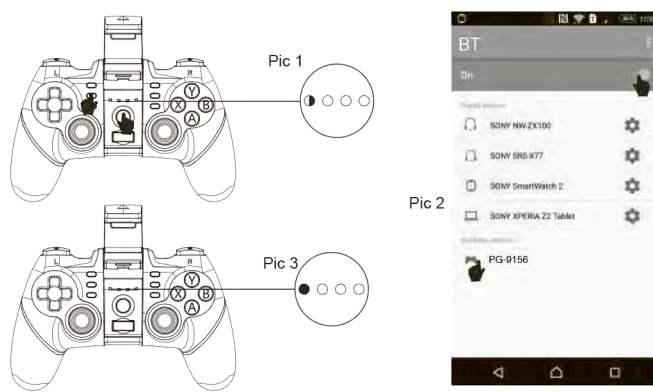

IOS V3 direct play:

Press and hold down the IOS+ HOME buttons for 2 seconds to start pairing for V3 direct play (IOS), and the LED2 indicator on the gamepad flashes quickly. When the device name "PG-9156" is available on the Android phone/tablet, select and connect it! After it is successfully connected, the LED2 indicator will be always on! You can directly press the button, and LED2 indicator will flash slowly, which will be automatically connected!

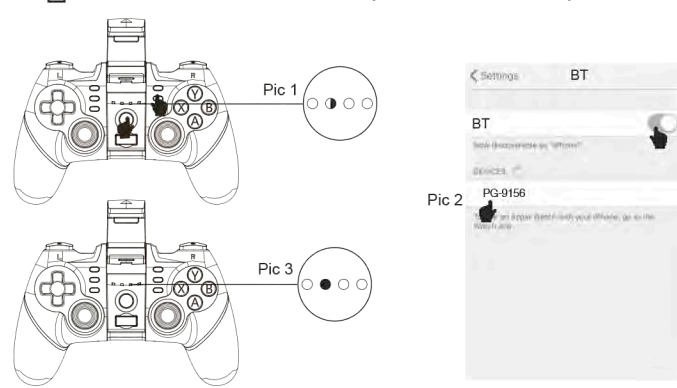

Mapping of Android/iOS direct play button:


Log onto the www.ipega.hk website, and read the default operation instructions. To set the mapping button, please download and install "ShootingPlus V3" APP; map the buttons in the APP and adjust the button position! This product is mapped to Player Unknown's Battlegrounds by default! Downloading APP: Search for "ShootingPlus V3" in the Apple App Store/Google Play Store, and follow the prompts to download and install the "ShootingPlus V3" app."



ShootingPlus V3

Standard game (Android):

Press and hold down the X+ HOME buttons for 2 seconds to start pairing for standard game (Android), and the LED3 indicator on the gamepad flashes quickly. When the device name "PG-9156" is available on the Android phone/tablet/smart TV, select and connect it! After it is successfully connected, the LED3 indicator will be always on! You can directly press the HOME button, and LED3 indicator will flash slowly, which will be automatically connected! Recommended game platform: Octopus Game App

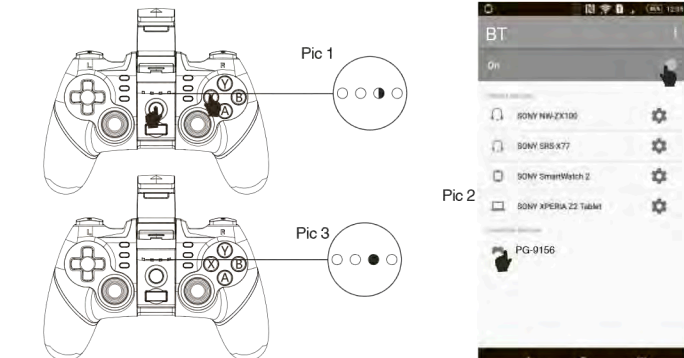

2.4G mode:

To connect it to a PC, you need to switch on the 2.4G receiver built in the gamepad (XBOX 360 mode); Press and hold down the L1+ HOME buttons for 3 seconds to start the 2.4G receiver mode. The LED1 and LED2 indicators on the gamepad flash quickly. After it is successfully connected, the LED1 and LED2 indicators are always on! If it has been connected, you can directly press the HOME button, the LED1 and LED2 indicators flash slowly, and the product is automatically connected!

TURBO:

- There are 8 action buttons (ABXY/RT/RB/LT/LB), all of which can be manually set to TURBO mode;
- The TURBO switch can be set manually with any action button;
- Setting method: Hold down the action buttons, and then press the TURBO button gently to enable the TURBO mode; hold down the action buttons, then tap the CLEAR button to disable the TURBO mode;
- After the gamepad is hibernated, shut down and restarted, the Turbo mode is automatically disabled before setting. To enable the TURBO mode, reset the product;


Charging/sleeping/waking/shuting down gamepad:

- Charging:
 - When the power is low, the LED4 indicator flashes quickly;
 - When it is being charged, the LED4 indicator flashes slowly;
 - When it is fully charged, the LED4 indicator is always on;
- Sleeping/waking/shuting down:
 - The gamepad automatically shuts down when there is no operation within 5 minutes;
 - To start operation again, you need to press the HOME button to wake it up, and connect it to the console;
 - When it is on, press and hold down the HOME button for 3 seconds to turn it off, and all the LED indicators are off;

Notes:

- Please do not store this product in wet or high-temperature areas.
- Don't knap, beat, drub, pierce, or try to decompose this product, to avoid unnecessary damage to the product.
- The product has built in batteries, and please don't discard them together with the garbages.
- Don't change the controller in a placea near the fire or heat source.
- Non professional personnel should not disassemble the product, otherwise it will not be covered in the after-sales warranty service.

Accessories List

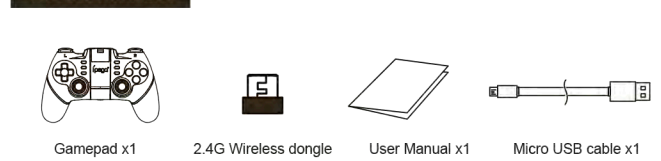

ipega trademarks belongs to PEGA LIMITED.

Batman геймпад

Инструкция пользователя (PG-9156)


Инструкция:

- Геймпад работает по принципу "подключи и играй", прост в эксплуатации, не требует активации, не требует установки приложений! (Android 6.0 или выше, iOS11.0 или выше).
- Поддержка игр с BT соединением на Android / IOS смартфонах / планшетах / Smart TV на устройствах с ОС Android, iOS, Windows 7/8/10.
- Присутствует телескопическая подставка для телефона с максимальной высотой менее 85 мм).
- Эргономичный дизайн, комфортно держать в руках.

* Из-за проблем с системой мобильной телефони отдельные мобильные телефоны могут не поддерживать это устройство! (например, мобильные телефоны на платформе Media Tek не могут его поддерживать);

* Из-за официального обновления программного обеспечения игровой платформы или изменений исходного кода в других факторов, на которые мы не можем повлиять, может возникнуть ситуация, когда в некоторые игры будет невозможно играть или кода из них будет невозможно произвести сопряжение с геймпадом. В этих случаях iPeга не несет ответственности, компания оставляет за собой право окончательного толкования этого положения.

Назначение кнопок:

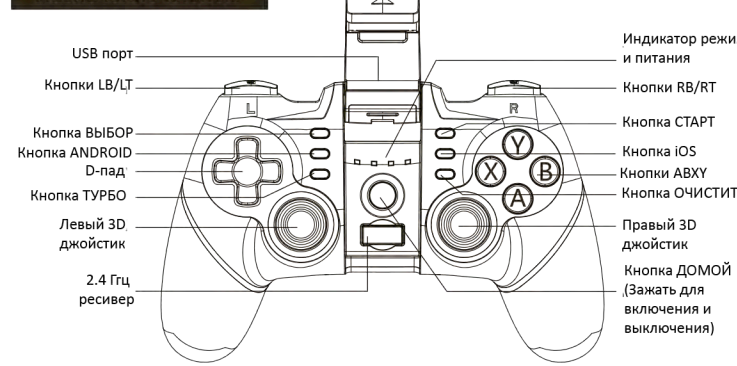


Характеристики:

- Размер: 163x105x65 мм;
- Вес: 195 ± 5 г;
- Рабочее напряжение: 3.7 В пост. ;
- Рабочий ток: <15 мА;
- Статический ток: <15 мА;
- Время непр. работы: >15 ч;
- Напряжение/ток: 5 В/500 мА;
- Время зарядки: около 3 часов;
- BT 4.0 дальность передачи ≤ 8 м;
- Емкость батареи 380 мАч;
- Время в режиме ожидания: 30 дней при полном заряде.

Инструкция по подключению:


Режим Direct Play (Android):

Нажмите и удерживайте "Android+ДОМОЙ" в течении 2 секунд, что бы войти в режим direct play (Android) светодиод LED1 быстро замигает, затем выполните поиск "PG-9156" через Bluetooth на телефоне / планшете и выполните сопряжение. Светодиод LED1 после успешного подключения будет гореть постоянно! После выключения нажмите ДОМОЙ, LED1 будет медленно мигать, подключение произойдет автоматически.

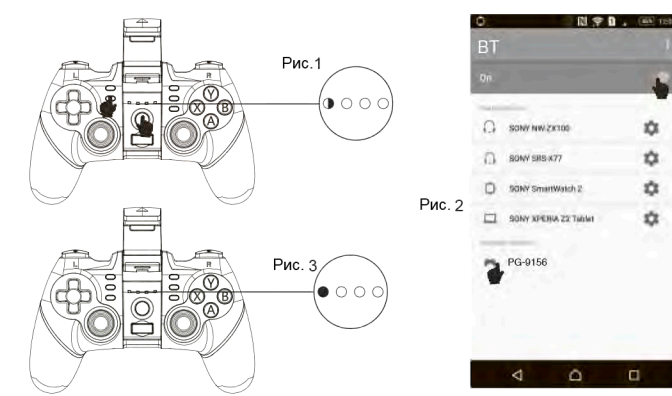

Режим Direct Play (IOS):

Нажмите и удерживайте "IOS+ДОМОЙ" в течении 3 секунд, что бы войти в режим direct play (IOS), светодиод LED2 быстро замигает, затем выполните поиск "PG-9156" через Bluetooth на IOS устройстве и выполните сопряжение. Светодиод LED2 после успешного подключения будет гореть постоянно! После выключения нажмите ДОМОЙ, LED2 будет медленно мигать, подключение произойдет автоматически.

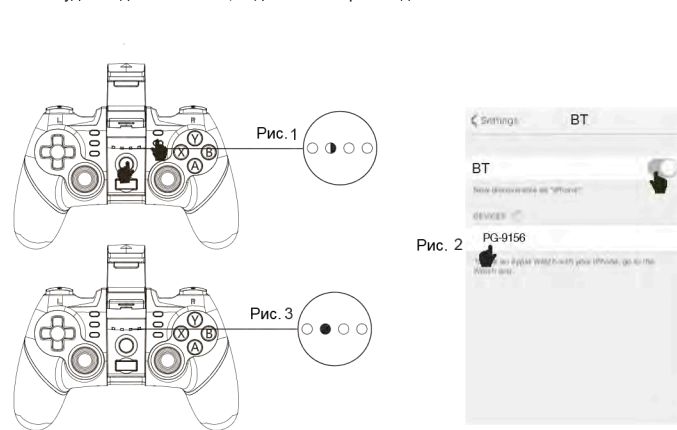

Настройка кнопок в режиме direct play (Android/iOS):


Проверьте настройки по умолчанию на сайте "www.ipega.hk". Если нужно, сбросьте настройки игровых кнопок и установите приложение "ShootingPlus V3" из магазина APP Store/ Google Play Store. Переназначьте кнопки в приложении и отрегулируйте их положение на экране. Этот продукт по умолчанию настроен для игры "PUBG". Загрузите приложения: Найдите ShootingPlus V3 в магазине App Store или Google Play Store, и следуйте инструкциям по скачиванию и установке приложения.



ShootingPlus V3

Android стандартный режим:

Нажмите и удерживайте "X+ДОМОЙ" в течении 2 секунд, что бы войти в стандартный режим Android, светодиод LED3 быстро замигает, затем выполните поиск "PG-9156" через Bluetooth на планшете / Smart TV / TV приставке и выполните сопряжение. Светодиод LED3 после успешного подключения будет гореть постоянно! Если Вы подключились ранее, нажмите кнопку ДОМОЙ, светодиод LED3 будет медленно мигать и произойдет автоматическое подключение.

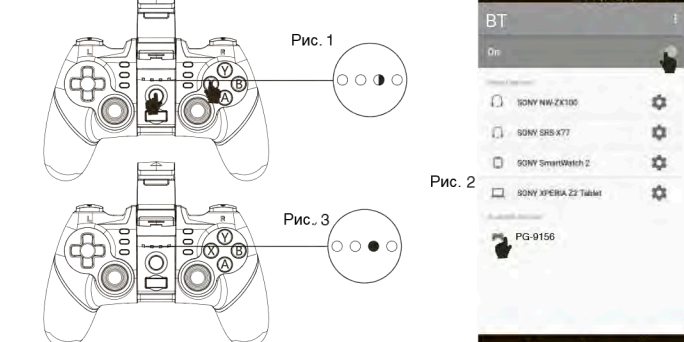

Режим 2.4 Гц:

Чтобы подключить геймпад к ПК, необходимо включить приемник 2.4 Гц, встроенный в геймпад (режим XBOX 360); нажмите и удерживайте кнопки L1 + ДОМОЙ в течение 3 секунд, чтобы запустить режим приемника 2.4 Гц. Индикаторы LED1 и LED2 на геймпаде быстро мигают. После успешного подключения индикаторы LED1 и LED2 будут светиться постоянно! Если он уже был подключен, нажмите кнопку ДОМОЙ, индикаторы LED1 и LED2 медленно мигают, и устройство автоматически подключится!

TURBO:

- Есть 8 функциональных кнопок (ABXY/RT/RB/LT/LB), на все из которых можно вручную установить режим TURBO;
- Переназначьте TURBO можно настроить с помощью любой функциональной кнопки;
- Метод настройки: удерживайте функциональные кнопки, а затем кратко нажмите кнопку TURBO, чтобы включить режим TURBO; нажмите функциональные кнопки, затем нажмите кнопку СНИСТИТЬ, чтобы отключить режим TURBO;
- После того, как геймпад находился в спящем режиме или выключался турбо-режим автоматически отключается. Чтобы включить режим TURBO, выполните настройку заново;


Функция геймпада зарядка/спящий режим/пробуждение:

- Функция зарядки:
 - Когда заряд низкий, индикатор LED4 быстро мигает;
 - Во время зарядки индикатор LED4 медленно мигает;
 - При полной зарядке индикатор LED4 будет постоянно гореть;
- Функция сна / пробуждения / выключения:
 - Геймпад автоматически перейдет в спящий режим, если в течении 5 минут не будет выполнено никаких действий;
 - Нажмите HOME для повторного подключения при выключенном состоянии;
 - Нажмите и удерживайте кнопку HOME в течении 3 сек., что бы выключить геймпад, после чего все светодиодные индикаторы погаснут.

Примечания:

- Пожалуйста, не храните этот продукт во влажных или высокотемпературных зонах.
- Не ударивайте, не ударяйте, не пробивайте, не прокалывайте и не пытайтесь разобрать этот продукт, что бы избежать ненужных повреждений.
- У продукта есть встроенные батареи, пожалуйста, не выбрасывайте их вместе с мусором.
- Не заряжайте контроллер в месте рядом с огнем или другим источником тепла.
- Не профессионал не должен разбирать продукт, иначе на него не будет распространяться последующее гарантийное обслуживание.

Комплектация:

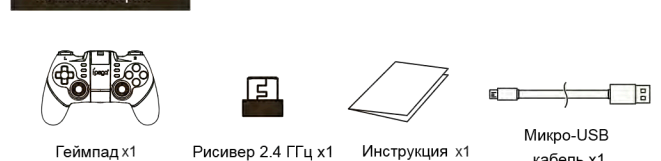

Торговая марка iPeга принадлежит PEGA LIMITED.

Batman геймпад

Инструкция з використання (PG-9156)


Інструкція:

- Геймпад працює по принципу "підключи та грай", легкий в експлуатації, не потребує активації, не потребує встановлення додатків (Android 6.0 чи вище, iOS11.0 чи вище).
- Підтримка ігр з BT з'єднанням на Android / IOS смартфонах / планшетах / Smart TV на пристроях з ОС Android, iOS, Windows 7/8/10.
- Присутня телескопічна підставка під телефон з максимальною висотою не більше 85 мм.
- Ергономічний дизайн, комфортно тримати в руках.

* Із-за проблем з системою мобільної телефонії окремі мобільні телефони можуть не підтримувати цей пристрій (наприклад, мобільні телефони на платформі Media Tek не можуть його підтримувати);

* Із-за офіційного оновлення програмного забезпечення ігрової платформи, змінення ісходного коду ігрової платформи чи інших факторів, на які ми не можемо вплинути, може виникнути ситуація, коли в деякі ігри не можливо буде грати чи коли із ними не можливо буде провести сопряження. У цих випадках iPeга не несе відповідальності, компанія залишає за собою право кінцевого тлумачення цього положення.

Функції кнопок:

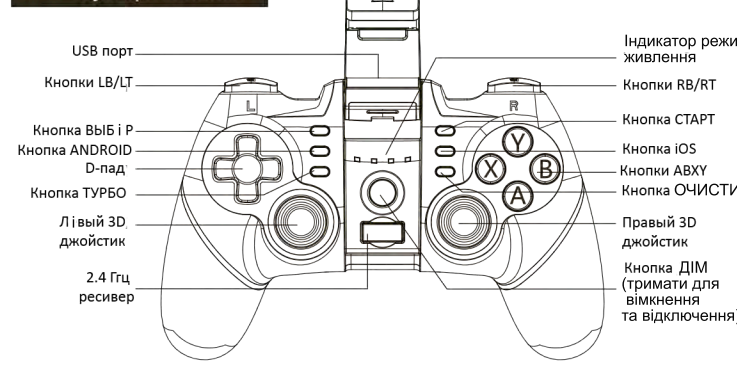


Характеристики:

- Размер: 163x105x65 мм;
- Вага: 195±5 г;
- Робоча напруга: 3.7 В пост. тока;
- Робочий струм: <15 мА;
- Статичний струм: <15 мА;
- Час непр. роботи: >15 ч;
- Напруга/ струм: 5 В /500 мА;
- Час зарядки: близько 3 годин;
- BT 4.0 дальність передачі: ≤ 8 м;
- Ємність батареї: 380 мАч;
- Час у режимі очікування: 30 днів при повному заряді.

Інструкція з підключення:


Режим Direct Play (Android):

Натисніть та тримайте "Android+ДІМ" впродовж 2 секунд, щоб увійти у режим direct play (Android), індикатор LED1 швидко заблимає, потім здійсніть пошук "PG-9156" через Bluetooth на телефоні/планшеті та виконайте з'єднання. Індикатор LED1 після успішного підключення буде горіти постійно! Після відключення натисніть ДІМ, LED1 буде повільно блимати та геймпад підключиться автоматично.

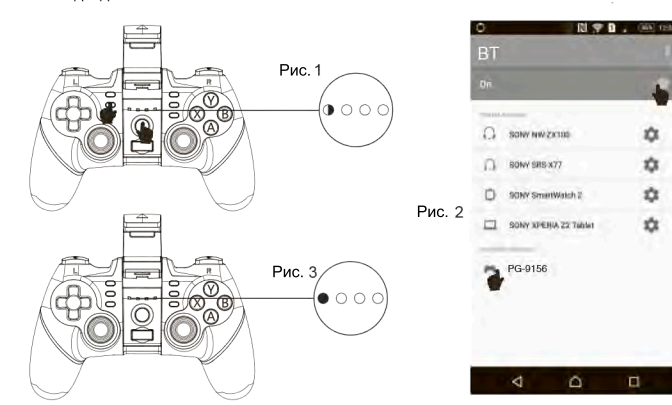

Режим Direct Play (IOS):

Натисніть та тримайте "IOS+ДІМ" впродовж 2 секунд, щоб увійти у режим direct play (IOS), індикатор LED2 швидко заблимає, потім здійсніть пошук "PG-9156" через Bluetooth на IOS пристрої та виконайте з'єднання. Індикатор LED2 після успішного підключення буде горіти постійно! Після відключення натисніть ДІМ, LED1 буде повільно блимати та геймпад підключиться автоматично.

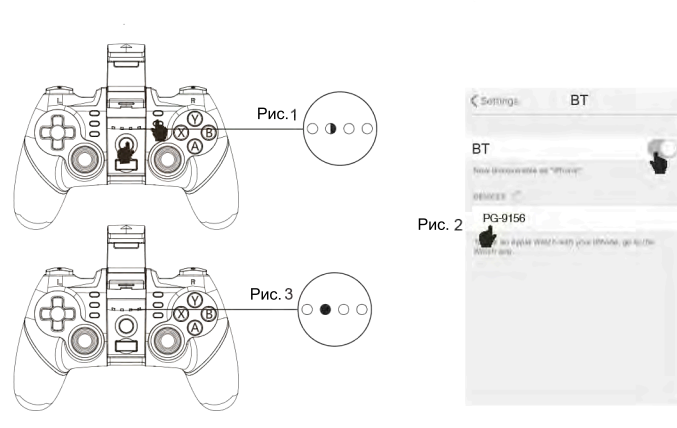

Налаштування кнопок у режимі direct play (Android/iOS):


Перевірте налаштування за замовчуванням на сайті "www.ipega.hk". Якщо необхідно, поверніть налаштування ігрових кнопок до заводських та встановіть додаток "ShootingPlus V3" з магазину APP Store/ Google Play Store, переназначте кнопки у додатку та відкорегуйте їх положення на екрані. Цей продукт за замовчування налаштован для гри "PUBG". Знайдіть ShootingPlus V3 у магазині App Store чи Google Play Store та дотримуйтесь інструкцій по завантаженню та встановленню.



ShootingPlus V3

Android стандартний режим:

Натисніть та тримайте "X+ДІМ" впродовж 2 секунд, щоб увійти у режим direct play (IOS), індикатор LED3 швидко заблимає, потім здійсніть пошук "PG-9156" через Bluetooth на планшеті / Smart TV / TV боксі та виконайте з'єднання. Індикатор LED3 після успішного підключення буде горіти постійно! Після відключення натисніть ДІМ, LED1 буде повільно блимати та геймпад підключиться автоматично.

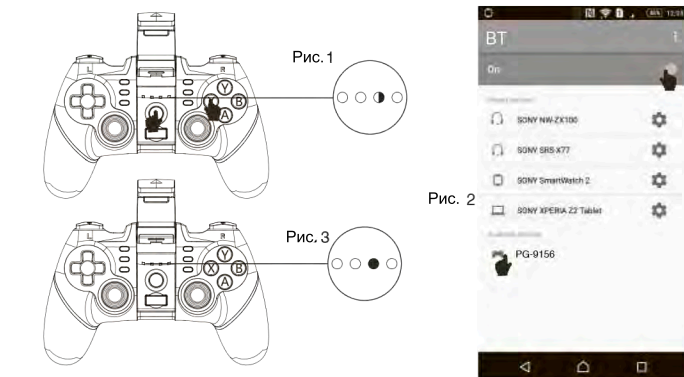

Режим 2.4 Гц:

Щоб підключити геймпад до ПК необхідно увімкнути прийім 2 Гц, вбудований у геймпад (режим XBOX 360); натисніть та утримуйте кнопки L1+ДІМ протягом 3 секунд, щоб запустити режим приймача 2.4 Гц. Індикатори LED1 та LED2 на геймпаді швидко блимають. Після успішного підключення індикатори LED1 та LED2 будуть світитися постійно! Якщо він вже був підключений, натисніть ДІМ, індикатори LED1 та LED2 будуть повільно блимати та геймпад підключиться автоматично.

TURBO:

- Всім функціональних клавіш (ABXY/LT/LB/RT/RB) на всі з яких можливо вручну встановити функцію TURBO;
- Перемикч TURBO можливо налаштувати за допомогою функціональних клавіш;
- Спосіб налаштування: утримуйте клавішу дії, а потім натисніть клавішу TURBO, щоб включити її; Натисніть та утримуйте клавішу дії, а потім знов натисніть клавішу TURBO, щоб відключити її;
- Після того, як геймпад перебував у сплячому режимі, відключення або перезавантаження, попередні налаштування TURBO не будуть збережені. Якщо Ви хочете знов увімкнути функціональну кнопку, будь ласка вимніть функцію TURBO;


Функції геймпада – зарядка/спячий режим/пробудження:

- Функция зарядки:
 - Колн заряд низкий, индикатор заряду швидко блимає;
 - При заряді индикатор заряду повоільно блимає;
 - При повному заряді индикатор буде постійно горіти;
- Функция сна/пробуждення/відключення:
 - Геймпад автоматично переходить у сплячий режим, якщо впродовж 5 хвилин не буде виконано ніяких дій;
 - Натисніть ДІМ для повторного підключення при вимкненому геймпаді;
 - Натисніть та утримуйте кнопку ДІМ впродовж 3 сек., щоб відключити геймпад, після чого усі индикатори погаснуть.

Примітки:

- Будь ласка, не зберігайте цей продукт у вологій чи високотемпературній зоні.
- Не завдавайте, не ударяйте, не пробивайте, не прокалюйте й не намагайтесь розібрати цей продукт, щоб запобігти непередбаченим пошкодженням.
- У продукті є вбудовані батареї, будь ласка, не викидайте їх разом із сміттям.
- Не заряджайте контролер в місці поряд з вогнем та іншим джерелом тепла.
- Не професіонал не повинен розбирати продукт, інакше на нього не буде поширюватися післяпродажне гарантійне обслуговування.

Комплектація:

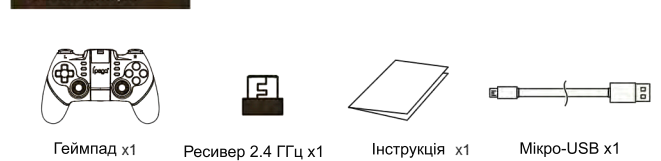

Торговельна марка iPeга належить PEGA LIMITED.