Ninja Wireless Controller

User Manual (PG-9157)


Application instruction:

1. New upgraded gamepad ,direct connect&play,easy to operate , no activation, no app needed ! (system requirements: support for Android systems above 6.0, iOS systems above 11.0）
2. Support playing games on BT enabled Android/iOS smart phone /tablets/smart TV;
3. Design with telescopic phone stand（Extend maximum size ≤75mm);
4. Ergonomic structure, comfortable hand feeling.

★ Due to the mobile phone system problems, individual mobile phones may not support this device (e.g. the mobile phones of the Media Tek platform can not support it).

★ Due to the official game platform software upgrade or source code changes and other not resist factors caused of some games can not be played or connected with our gamepad. Our company has no responsibility, we reserves the right of final interpretation for this.

Instruction for key function :

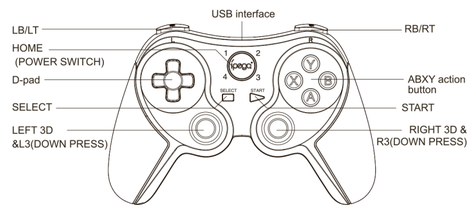

Electrical parameters:


1. Product Size: L160*W113*H60mm;
2. Product Weight: 152 ± 5g;
3. Working voltage: DC3.7V;
4. Working current: <15mA;
5. Static current: <15uA;
6. Continuous gameplay time : >15H;
7. Charging voltage/current: DC5V/500mA;
8. Charging time: about 2 hours;
9. BT 4.0, transmission distance: ≤ 8M;
10. Battery capacity: 380mAh;
11. Standby time: up to 30 days once fully charged;

While using this product, please place the device horizontally, make sure the HOME key is on the right, restore the game's buttons to their default settings.

Operation instructions:


Direct Play Mode (Android V3):

Press A+iPega button for 2 seconds to to enter direct play mode (Android V3), LED1 will flash quickly, then search PG-9157on mobile bluetooth and paired, LED1 will be always on after connect successfully! Once connected ,press iPega button , LED1 flash slowly, auto- reconnect!

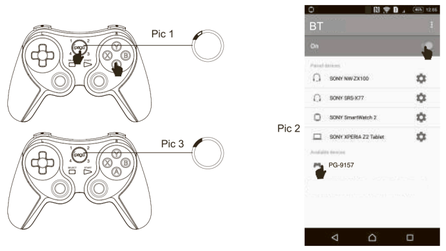

Direct Play Mode (iOS V3):

Press Y+iPega button for 2 seconds to to enter direct play mode (IOS), LED2 will flash quickly, then search PG-9157on mobile bluetooth and paired,the LED2 indicator will be always on after connect successfully! Once connected ,press iPega button , LED2 flash slowly, auto- reconnect!

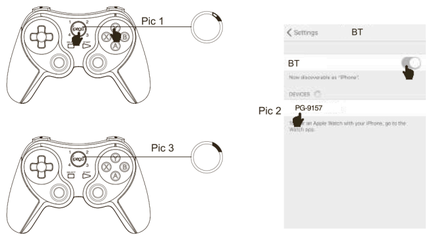


Android/IOS direct-connection button mapping function:

Check the default operation instructions at "www.ipega.hk". If you need to reset the game buttons, please download and install "ShootingPlus V3" APP from APP Store/ Google Play Store, remap the game buttons in the APP and adjust the button position! This product default game is "PUBG Mobile " !

ShootingPlus V3

Android standard game mode:


Press X+iPega button for 2 seconds to to enter direct play mode , LED3 will flash quickly. Search the PG-9157 on Android smart phone /Android tablet /Android smart TV and connect! LED3 indicator will be always on after connect successfully! Once connected ,press iPega button , LED3 flash slowly, auto- reconnect.
Game App: Octopus(Android download from Google Play Store)

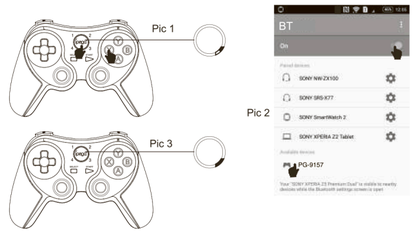

Charging/Sleep/Wake up/ Turn off function:

1. Charging function:
   a. Lower power, LED4 flash quickly indicate to charge;
   b. Charging, LED4 flash slowly,
   c. When it is fully charged, the LED4 indicator is always on;


2. Sleep/Wake up/ Turn off function:
   a.Gamepad will enter to sleep mode without operation within 5 min;
   b. Press"iPega" button to reconnect;
   c. Long press "iPega" button for 3 seconds, device will turn off, all LED indicators will be off;

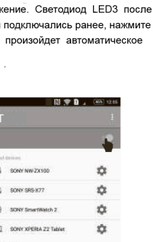

Notes:

1. Please do not store this product in wet or high-temperature areas.
2. Don't knap, beat, drub, pierce, or try to decompose this product, to avoid unnecessary damage to the product.
3. The product has built-in batteries, and please don't discard them together with the garbages.
4. Don't charge the controller in a place near the fire or other heat source.
5. Non professional personnel should not disassemble the product, otherwise it will not be covered in the after-sales warranty service.

Accessories List



Gamepad x1 | Smart Phone Stand x1 | User Manual x1 | Micro USB cable x 1

iPega trademarks belongs to PEGA LIMITED.

Беспроводной геймпад Ниндзя

Руководство пользователя (PG-9157)

Инструкция по применению: :

1. Геймпад работает по принципу "подключи и играй", прост в эксплуатации, не требует активации, не требует установки приложений (Android 6.0 или выше, iOS11.0 или выше).
2. Поддержка игр с BT соединением на Android / IOS смартфонах / планшетах / Smart TV.
3. Присутствует телескопическая подставка для телефона с максимальным размером не более 75 мм).
4. Эргономичный дизайн, комфортно держать в руках.

✶ Из-за проблем с системой мобильной телефонии отдельные мобильные телефоны могут не поддерживать это устройство （например, мобильные телефоны на платформе Media Tek не могут его поддерживать).
✶ Из-за официального обновления программного обеспечения игровой платформы или изменений исходного кода и других факторов, на которые мы не можем повлиять, может возникнуть ситуация, когда в некоторые игры будет невозможно играть или когда из них будет невозможно произвести сопряжение с геймпадом. В этих случаях iPega не несет ответственности, компания оставляет за собой право окончательного толкования этого положения.

Функции кнопок:




Характеристики:

1. Размер: 160x113x60 мм;
2. Вес: 152 ± 5 г;
3. Рабочее напряжение: 3.7 В пост. ;
4. Рабочий ток: <15 мА;
5. Статический ток: <15 мА;
6. Время непр. работы: > 15 ч;
7. Напряжение/ток: 5 В/500 мА;
8. Время зарядки: около 3 часов;
9. БТ 4.0 дальность передачи ≤ 8 м;
10. Емкость батареи 380 мАч;
11. Время в режиме ожидания: 30 дней приполной зарядке.

Перед использованием, пожалуйста, поместите устройство горизонтально, и убедитесь, что кнопка ДОМОЙ находится справа, сбросьте настройки игры к настройкам по умолчанию.

Инструкция по подключению:

Режим Direct Play (Android) :
Нажмите и удерживайте "A+ДОМОЙ" в течении 2 секунд, что бы войти в режим direct play (Android), светодиод LED1 быстро замигает, затем выполните поиск "PG-9157" через Bluetooth на телефоне / планшете и выполните сопряжение. Светодиод LED1 после успешного подключения будет гореть постоянно!

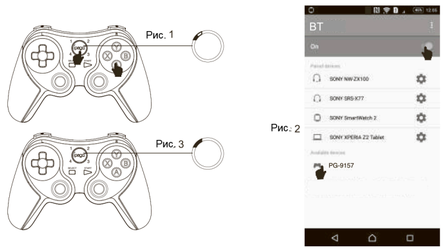

Режим Direct Play (IOS) :
Нажмите и удерживайте Y+ДОМОЙ" в течении 3 секунд, что бы войти в режим direct play (IOS), светодиод LED2 быстро замигает, затем выполните поиск "PG-9157" через Bluetooth на IOS устройстве и выполните сопряжение. Светодиод LED2 после успешного подключения будет гореть постоянно! После выключения нажмите ДОМОЙ, LED2 будет медленно мигать, подключение произойдет автоматически.




Настройка кнопок в режиме direct play (Android/IOS):

Проверьте настройки по умолчанию на сайте "www.ipega.hk". Если нужно, сбросьте настройки игровых кнопок и установите приложение "ShootingPlus V3" из магазина APP Store/ Google Play Store ,переназначьте кнопки в приложении и отрегулируйте их положение на экране. Этот продукт по умолчанию настроен для игры "PUBG".
Загрузка приложения:
Найдите ShootingPlus V3 в магазине App Store или Google Play Store, и следуйте инструкциям по скачиванию и установке приложения.

ShootingPlus V3

Android стандартный режим:

Нажмите и удерживайте "X+ДОМОЙ" в течении 2 секунд,что бы войти в стандартный режим Android, светодиод LED3 быстро замигает, затем выполните поиск "PG-9156" через Bluetooth на планшете / Smart TV / TV приставке и выполните сопряжение. Светодиод LED3 после успешного подключения будет гореть постоянно! Если Вы подключались ранее, нажмите кнопку ДОМОЙ, светодиод LED3 будет медленно мигать и произойдет автоматическое подключение.

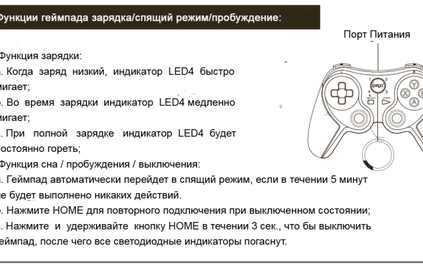

Функции геймпада зарядка/спящий режим/пробуждение:

1. Функция зарядки:
   a. Когда заряд низкий, индикатор LED4 быстро мигает;
   b. Во время зарядки индикатор LED4 медленно мигает;
   c. При полной зарядке индикатор LED4 будет постоянно гореть;
2. Функция сна / пробуждения / выключения:
   a. Геймпад автоматически перейдет в спящий режим, если в течении 5 минут не будет выполнено никаких действий.
   b. Нажмите HOME для повторного подключения при выключенном состоянии;
   c. Нажмите и удерживайте кнопку HOME в течении 3 сек., что бы выключить геймпад, после чего все светодиодные индикаторы погаснут.



Примечания:

1. Пожалуйста, не храните этот продукт во влажных или высокотемпературных зонах.
2. Не вдавливайте, не ударяйте, не пробивайте, не прокалывайте и не пытайесь разобрать этот продукт, что бы избежать ненужных повреждений.
3. У продукта есть встроенные батареи, пожалуйста, не выбрасывайте их вместе с мусором.
4. Не заряжайте контроллер в месте рядом с огнем или другим источником тепла.
5. Не профессионал не должен разбирать продукт, иначе на него не будет распространяться послепродажное гарантийное обслуживание.

Комплектация:

Геймпад x1 | Ресивер 2.4 ГГц x1 | Инструкция x1 | Микро-USB кабель x1

Торговая марка iPega принадлежит PEGA LIMITED.

Безпровідний геймпад Ниндзя


Керівництво користувача (PG-9157)

Інструкция:

1. Геймпад працює по принципу "підключи та грай", легкий в експлуатації, не потребує активації, не потребує встановлення додатків (Android 6.0 чи вышча, iOS11.0 чи вишча).
2. Підтримка ігр з BT з'єднанням на Android / IOS смартфонах / планшетах / Smart TV на пристроях з ОС Android, iOS, Windows 7/8/10.
3. Присутня телескопічна підставка під телефон з максимальною висотою не більше 75 мм.
4. Ергономічний дизайн, комфортно тримати в руках.

✶ Із-за проблем з системою мобільної телефонії окремі мобільні телефони можуть не підтримувати цей пристрій (наприклад, мобільні телефоні на платформі Media Tek не можуть його підтримувати).
✶Із-за офіційного оновлення програмного забезпечення ігрової платформи, змінення ісходного коду ігрової платформы чи інших факторів, на які ми не можемо вплинути, може виникнути ситуація, коли в деякі ігри не можливо буде грати чи коли із ними не можливо буде провести сопряжіння. У цих випадках iPega не несе відповідальності, компанія залишає за собою право кінечного толкування цього положення.

Функції кнопок:

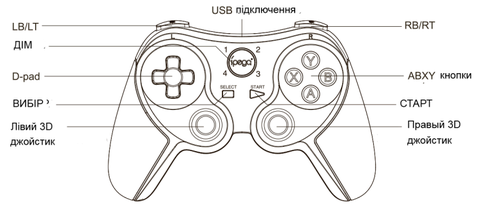


Характеристики:

1. Размір: 163x105x65 мм;
2. Вага:195±5 г;
3. Робоча напруга: 3.7 В пост. тока;
4. Робочій струм:< 15 мА;
5. Статичний струм: <15 мА;
6. Час непр. роботи: >15 ч;
7. Напруга/ струм:5 В /500 мА;
8. Час зарядки:близько 3 годин;
9. BT 4.0 дальність передачі: ≤ 8 м;
10. Ємність батареї:380 мАч;
11. Час у режимі очікування: 30 днів при повному заряді.


Перед використанням, будь ласка, розмістіть пристрій горизонтально та переконайтесь, що кнопка ДІМ знаходиться з правої сторони. Поверніть всі налаштування гри до заводських.

Інструкція з підключення:

Режим Direct Play (Android):
Натисніть та тримайте "Android+ДІМ" впродовж 2 секунд, щоб увійти у режим direct play (Android), індикатор LED1 швидко заблимає, потім здійсніть пошук "PG-9156" через Bluetooth на телефоні/планшеті та виконайте з'єднання. Індикатор LED1 після успішного підключення буде горіти постійно! Після відключення натисніть ДІМ, LED1 буде повільно блимати та геймпад підключиться автоматично.

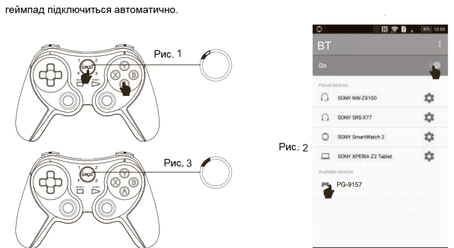

Режим Direct Play (IOS) :
Натисніть та тримайте "Y +ДІМ" впродовж 2 секунд, щоб увійти у режим direct play (IOS), індикатор LED2 швидко заблимає, потім здійсніть пошук "PG-9156" через Bluetooth на IOS пристрої та виконайте з'єднання. Індикатор LED2 після успішного підключення буде горіти постійно! Після відключення натисніть ДІМ, LED1 буде повільно блимати та геймпад підключиться автоматично.

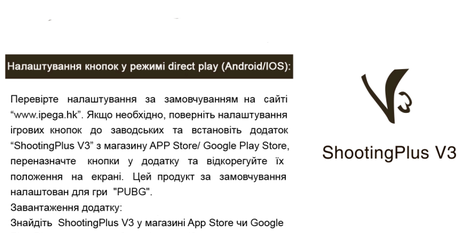


Налаштування кнопок у режимі direct play (Android/IOS):

Перевірте налаштування за замовчуванням на сайті "www.ipega.hk". Якщо необхідно, поверніть налаштування ігрових кнопок до заводських та встановіть додаток "ShootingPlus V3" з магазину APP Store/ Google Play Store, переназначте кнопки у додатку та відкорегуйте їх положення на екрані. Цей продукт за замовчування налаштован для гри "PUBG".
Завантаження додатку:
Знайдіть ShootingPlus V3 у магазині App Store чи Google Play Store та дотримуйтесь інструкцій по завантаженню та встановленню.

ShootingPlus V3

Android стандартный режим:

Натисніть та тримайте "X+ДІМ" впродовж 2 секунд, щоб увійти у режим direct play (IOS), індикатор LED3 швидко заблимає, потім здійсніть пошук "PG-9156" через Bluetooth на планшеті / Smart TV / TV боксі та виконайте з'єднання. Індикатор LED3 після успішного підключення буде горіти постійно! Після відключення натисніть ДІМ, LED1 буде повільно блимати та геймпад підключиться автоматично.

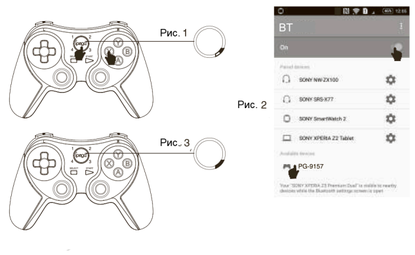

Функції геймпаду – зарядка/сплячій режим/пробудження:


1. Функція зарядки:
   a. Коли заряд низький, індикатор заряду швидко блиматиме;
   b. При зарядці індикатор заряду повільно блимає;
   c. При повному заряді індикатор буде постійно горіти;
2. Функція сну/пробудження/підключення:
   a. Геймпад автоматично переходить у сплячій режим, якщо впродовж 5 хвилин не буде виконано ніяких дій.
   b. Натисніть ДІМ для повторного підключення при вимкненому геймпаді;
   c. Натисніть та утримуйте кнопку ДІМ впродовж 3 сек., щоб відключити геймпад, після чого усі індикатори погаснуть.



Примітки:

1. Будь ласка, не зберігайте цей продукт у вологих чи високотемпературних зонах.
2. Не здавлюйте, не вдаряйте, не пробивайте, не проколюйте й не намагайтесь розібрати цей продукт, щоб запобігти непотрібних пошкоджень.
3. У продукта є вбудовані батареї, будь ласка, не викидайте їх разом із сміттям.
4. Не заряджайте контроллер в місці поряд з вогнем та іншим джерелом тепла.
5. Не професіонал не повинен розбирати продукт, інакше на нього не буде поширюватися післяпродажне гарантійне обслуговування.

Комплектація:

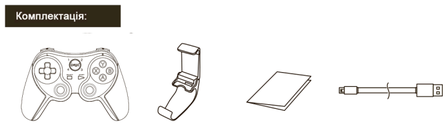

Геймпад x1 | Ресивер 2.4 ГГц x1 | Інструкція x1 | Мікро-USB x1

Торгувельна марка iPega належить PEGA LIMITED.