

PHILIPS

GC026



Lea cuidadosamente el instructivo antes de usar su aparato


Вступ

Вітаємо з придбанням виробу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на вебсайті www.philips.com/welcome. Уважно прочитайте цей посібник користувача, інформаційний буклет і короткий посібник, перш ніж користуватися пристроєм. Зберігайте їх для майбутньої довідки.


Використання пристрою

Розправте одяг на пласкій поверхні. Не притискайте пристрій надто сильно до тканини. Не використовуйте пристрій на вишивці, застібках, гудзиках і вільних нитках.


- 1 Зніміть кришку батарейного відсіку та вставте дві лужні батареї типу AA, враховуючи полярність клем – позитивної (+) і негативної (-).

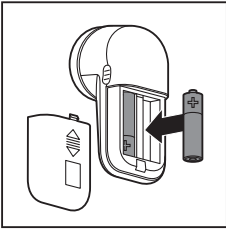


- 2 Для роботи з одягом із коротким ворсом зніміть захисну накладку в нижній частині пристрою. Для роботи з одягом із довшим ворсом встановіть захисну накладку в нижній частині пристрою.

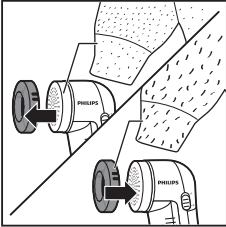


- 3 Посуньте перемикач збоку пристрою вгору, щоб увімкнути пристрій.

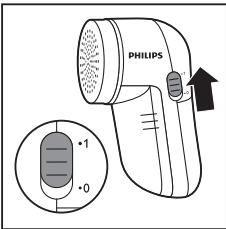


- 4 Прикладіть пристрій до одягу й обережно ведіть ним вздовж ділянки з ковтуцями.

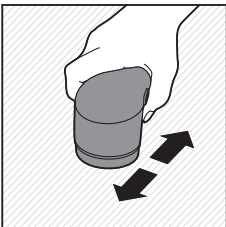


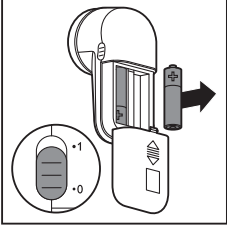


5 Зробивши це, посуньте перемикач униз, щоб вимкнути пристрій. Вийміть лужні батареї.

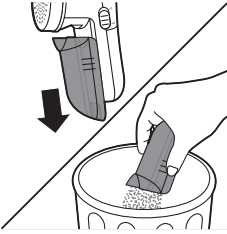


6 Зніміть передню кришку, посунувши її донизу, і висипте ковтунці у смітник.

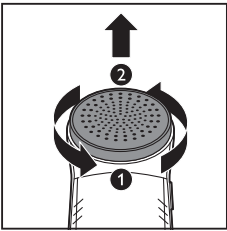


7 Поверніть проти годинникової стрілки, щоб відкрити і зняти кришку.

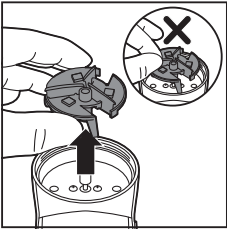


8 Не торкайтеся/ не тримайтеся за леза. Обережно підчепіть і вийміть леза.

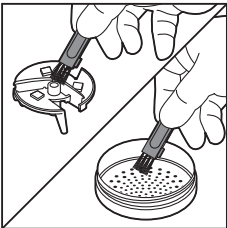


9 За допомогою щітки з комплекту почистьте леза та внутрішню кришку від залишків ковтунців.

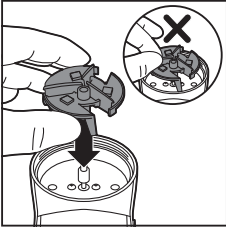


10 Не торкайтеся/ не тримайтеся за леза. Встановіть леза на пристрій.

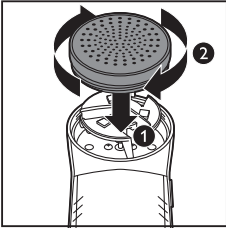

11 Встановіть і закрутіть кришку на пристрої, повертаючи її за годинниковою стрілкою.

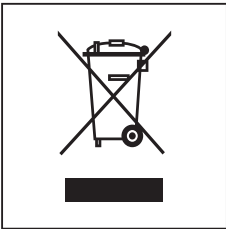

12 Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином ви допоможете захистити довкілля.

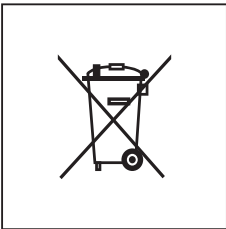

13 Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та електронних пристроїв у вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Усунення несправностей

У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче, відвідайте вебсайт www.philips.com/support для перегляду списку поширених запитань або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

Проблема

Можлива причина

Вирішення

Пристрій не видаляє ковтунці.

Всередині пристрою
накопилися ковтунці.

Почистьте пристрій,
дотримуючись дій у кроці 5-11 у
розділі "Використання
пристрою".

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2024 © Versuni Holding B.V.

642001008827 (04/2024)

EAC

