


BH8886	
--------	---------------

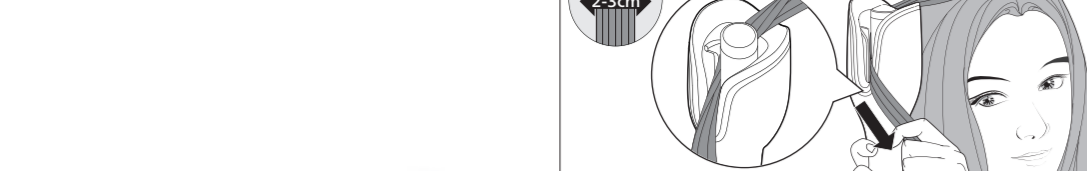

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar det til senere brug.

- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.

- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusbakker, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.

Hvis nedledningen bekræftes, må den kun udskiftes af et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opfejer og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikret brug af apparatet og forstår de medfølgende advarsler. Læs ikke bogen lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.
- For du tilløber apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der beskrevet i vejledningen.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørdele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådant type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.
- For du tilløber apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørdele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådant type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.

Hvis nedledningen bekræftes, må den kun udskiftes af et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opfejer og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikret brug af apparatet og forstår de medfølgende advarsler. Læs ikke bogen lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.
- For du tilløber apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørdele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådant type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.

Specifications are subject to change without notice

© 2022 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

3000 064 874 54 / 19/10/2022

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

WARNING: Do not use this appliance near water.

When the appliance is used in a bathroom, unplug it after the appliance is switched off.

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

Always unplug the appliance after use.

If the main cord is damaged, you must have it repaired by a service centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.

For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.

Before you reconnect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.

Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.

When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.

Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes void.

Do not wind the main cord round the appliance.

Wait until the appliance has cooled down before you store it. Full attention when using the appliance since it could be hot. Only hold the handle or other parts may be hot and avoid contact with the skin.

Always place the appliance on a heat-resistant, stable flat surface. The hot curling chamber should never touch the surface or other flammable material.

Avoid the main cord from coming into contact with the hot curling chamber.

When you pull the appliance by the cord, release your finger from the curling button and the curling chamber, twist the hair out, and repeat steps 5-8 to style the rest of your hair.

Repeat steps 5-8 to style the rest of your hair.

When the appliance is used on color-treated hair, the barrel may be stained.

Do not use the appliance on artificial hair.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified persons could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into any openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Never break the appliance to avoid electric shock.

Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields (EMF).

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/UE).

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Recycling

2 **Varieties of fabulous curls**

Discover your look from natural to defined curls by the 27 curling combinations (3 timer settings x 3 temperature settings x 3 curling direction). The various curling direction, temperature and time settings can be used in different combinations to achieve your desired look every time.

The 3 temperature settings (170°C/190°C/210°C) and 3 timer settings (8sec-10sec-12sec) help you achieve great results from loose to tight curls on different hair types. For example, longer temperature settings and longer curling time will shape the curls tighter – ideal for thicker hair. The low temperature setting combined with shorter curling time is optimal for hair that needs extra hair protection.

3 **Adjustable curling directions** (left, right and alternate) add more creativity to your curling routine. Right curls, left curls – so you can curl each side in perfect symmetry – or alternate curls to have a mix of right and left sided curls for a completely natural look.

2 Introduction

1 Switch off the appliance and unplug it.

2 Place it on a heat-resistant surface until the curling chamber cools down.

3 Keep it in a safe, dry place which is free of dust. You can also hang it with the hanging loop (8).

Cleaning and Maintenance:

Make sure the appliance is switched off and cooled down before using the cleaning accessory.

The 3 temperature settings (170°C/190°C/210°C) and 3 timer settings (8sec-10sec-12sec) help you achieve great results from loose to tight curls on different hair types. For example, longer temperature settings and longer curling time will shape the curls tighter – ideal for thicker hair. The low temperature setting combined with shorter curling time is optimal for hair that needs extra hair protection.

4 **Guarantee & Service**

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have os til at hjælpe dig med dit produkt, kan du besøge vores hjemmeside på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar det til senere brug.

ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.

Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.

ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusbakker, kummer eller andre kar, der indeholder vand.

Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.

Hvis nedledningen bekræftes, må den kun udskiftes af et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opfejer og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikret brug af apparatet og forstår de medfølgende advarsler. Læs ikke bogen lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.

For du tilløber apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der beskrevet i vejledningen.

Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørdele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådant type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.

For du tilløber apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørdele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådant type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.

For du tilløber apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørdele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådant type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.

For du tilløber apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der beskrevet i vejledningen.

Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørdele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådant type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.

For du tilløber apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der beskrevet i vejledningen.

Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørdele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådant type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.

For du tilløber apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der beskrevet i vejledningen.

Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørdele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådant type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.

For du tilløber apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der beskrevet i vejledningen.

Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørdele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådant type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.

For du tilløber apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der beskrevet i vejledningen.

Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørdele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådant type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.

For du tilløber apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der beskrevet i vejledningen.

Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørdele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådant type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.

For du tilløber apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der beskrevet i vejledningen.

Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørdele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådant type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.

For du tilløber apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der beskrevet i vejledningen.

Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørdele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådant type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.

For du tilløber apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der beskrevet i vejledningen.

Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørdele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådant type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HF-følel, der ikke overstråler 30mK. Kontakt eventuelt en el-installatør.

For du tilløber apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der beskrevet i vejledningen.

Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

5 Tips og tricks

• Du kan få et smertat resultat ved at hårdt ere på eller støde på begge sider af cylinderen på samme tid.

• Børst håret grundigt. Sørg for, at håret ikke er filtet ind mellem krøllene.

• Sæt dit hår op i lag. Hold alt det hår, du ikke arbejder med, væk fra krøllekammerets åbning.

• Sørg for, at du ikke har et hår i nærheden af krøllekammerets åbning.

• Indsæt hår i krøllekammerets fordybning (1). Hvis du bruger abningskontrollen til at guide håret ind i kammeret.

• Brug mindre hårløkker til langt hår, og/eller hvis du ønsker mere markante krøller.

• Du kan undgå overdreven drejning af håret ved ikke at indstøtte for meget hår i krøllekammeret. Sørg også for, at håret rører fordybningssmidt (2), og at håret holdes stramt.

Beklædning:

• Hold krølleknappen ned, indtil du hører vedvarende bip. Hvis du flytter fingren fra krølleknappen, inden apparatet angiver, at krøllingen er færdig, må du IKKE trykke på krølleknappen. Tag hårløkken ud, og start forfra.

• Apparatet er standstøt til registrering, om håret sidder fast, og advarer dig med et langt bip. Apparatet slukker automatisk for at beskytte håret mod varmekæde. Frigør håret, og tand for enheden igen for at krølle videre.

• Der kan afgives damp under brug af apparatet, som følge af at hårbøj eller andre våde produkter fordamper. Det er stadig sikkert at bruge apparatet til dit hår.

• Cylinderen (1) er varm. Undgå at røre ved den.

Bemærk: Apparatet har en auto-sluk-funktion. Det slukker automatisk, når det ikke er blevet brugt i 60 minutter.

6 Efter brug

1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.

2 Placér det på en varm overflade, som ikke tåler varme, indtil krøllekammeret er kølet ned.

3 Opbevar apparatet på et sikkert og tørt sted, der er frit for vand. Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen (8).

Rejning og vedligeholdelse

• Sørg for, at apparatet er slukket og afkølet før brug af rengøringsiltbehør.

• Apparatet rengøres uldendigt med en fugtig klud.

• (Fig. 3) Indsæt tilbehøret til rengøring af cylinderen (8) i krøllekammeret. Skub rengøringsiltbehøret op og ned flere gange for at fjerne resten.

• Rengør rengøringsiltbehøret ved at vaske det under rindende vand, og lad det tørre helt, før du bruger det igen.

7 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com/support eller kontakte det lokale Philips Kundecare- og Gewissens-Service-Center i hjemmet land i forbindelse med dit køb eller kontakte kundeservicen i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung Ihres vollständigen Produkts benötigen, besuchen Sie unser Webportal www.philips.com/support oder kontaktieren Sie Ihr Produkt- und Gewissens-Service-Center in Ihrem Land in Verbindung mit dem Kauf oder kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land, bedes Sie kontaktieren Sie Ihr lokales Philips-Fachhandel.

Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com/support eller kontakte det lokale Philips Kundecare- og Gewissens-Service-Center i hjemmet land i forbindelse med dit køb eller kontakte kundeservicen i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

3 Übersicht

① Lockenstab
② Vertiefung
③ Lockenkammer
④ Lockentaste
⑤ Richtungssteller für Locken
⑥ Zeiteneinstellung für Locken
⑦ Temperaturerstellung für Locken
⑧ Ein-/Ausschalter
⑨ Aufhängeöse
⑩ Reinigungsbehör für Lockenstab
⑪ Ionenauslass
⑫ SenseIQ Logo

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.

WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, wenn das Gerät abgedreht wird.

WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.





Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Das Netzblech befindet sich an der Rückseite des Geräts. Es ist das Netzblech defekt, darf es aus Sicherheitsgründen nur von einer Werkstat oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Die elektrischen Eigenschaften des Produkts können mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung von elektrischen Produkten Anwendung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung können nicht von Kindern durchgeführt werden.

Der Aufbau einer Fehlerstromschutzvorrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über ein Nenn

- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil sans surveillance. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ajout pas d'éléments spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Attendez que l'appareil ait refroidi avant de le ranger.
- Cet appareil peut être chaud, soyez particulièrement vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez uniquement la poignée car les autres parties peuvent être chaudes et éviter tout contact avec la peau.
- Placez toujours l'appareil sur une surface plane et stable résistante à la chaleur. La chambre de bouclage ne doit jamais être en contact avec la surface ou d'autres matériaux inflammables.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'objets et matériaux inflammables lorsqu'il est allumé.
- N'utilisez pas l'appareil par exemple d'une serviette ou d'un vêtement lorsqu'il est chaud.
- Utilisez l'appareil uniquement sur cheveux secs. N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- Les plaques chauffantes sont pourvues d'un revêtement. Ce revêtement peut présenter une usure normale au fil du temps. Ce phénomène n'affecte toutefois pas les performances de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur cheveux colorés, il est possible que le corps se tache.
- N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour vérification ou réparation.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation après utilisation. Débranchez toujours l'appareil en tenant la fiche.
- Ne forcez jamais l'appareil afin d'éviter tout risque d'électrochoc.
- Risque de brûlure. Tenez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier lors de l'utilisation du refroidissement.

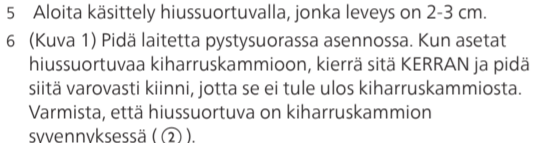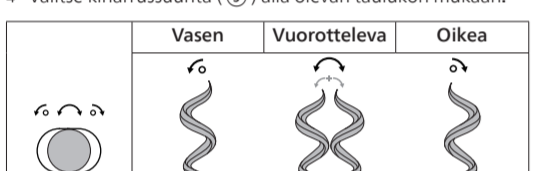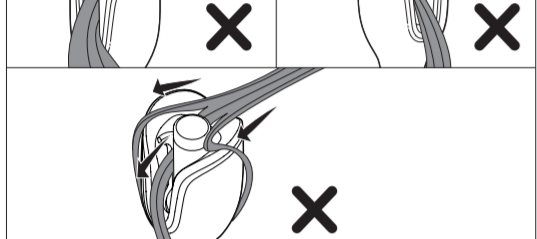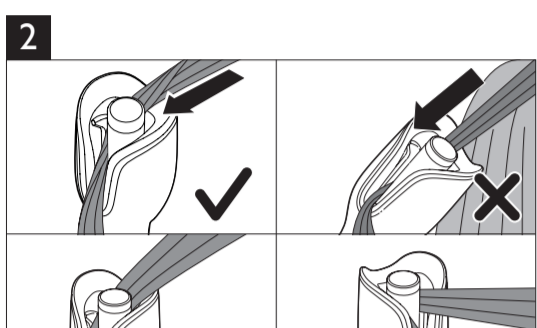

- Alotta käsittelyä hiussuortauksa, jonka leveys on 2-3 cm.
- (Kuva 1) Pidä laitteita pystysuorassa asennossa. Kun asetat hiussuortaukka kiharuskamioon, kierä sitä KSRNAN ja pidä siitä varovasti kiinni, jotta se ei tule ulos kiharuskammiosta. Yarnista, että hiussuortaua on kiharuskamion suvnyknessä (1).
- PIDÄ jatkuvasti kiharuspainiketta (2) (1) PAINETTUNA. Hiussuortaua kiertyy automaattisesti kiharuskamioon.
- Kun hiussuortau on kiertynyt kiharuskamioon oikean, laite antaa säännöllisesti äänimerkkejä. Jos et kuule äänimerkkejä eikä hiussuortaua kiertyy kiharuskamioon, poista suortaua liitteesta ja aseta se uudelleen.
- Kun kuulet peräkkäin monta äänimerkkiä, lopeta kiharuspainikkeen painaminen. Päätä hiussuortaua putoamaan kammiosta hitaasti ja varovasti.
- Muotoile hiukset toistamalla vaihtoja 5–8.

5 Vinkkejä

- Jotta lopputulos olisi yhdenmukainen, pyrri estämään hiussuortauksen kiertymisen samanaikaisesti kiharuskamion kummitelkin puolelle.**
- Harjaa hiukset hyvin. Yarnista ennen kihartamista, ettei hiuksissasi ole takkajia.
- Jaa hiukset osiksi. Pidä loput hiuksista poissa kiharuskamion aukon läheltä.
- Yarnista, ettei kiharuskamion aukon läheltävillä ole trokkuksia.
- Aseta hiussuortaua kiharuskamion suvnyknessä (2) ja ohjaa hiukset kamioon seuraamalla aukon muotoilua.
- Jos sinulla on hyvin pitkä hiukset tai haluat tiukempaa kihartoa, kiharra pienemmä osioksia Yarnista.
- Jotta hiukset eivät kiero liikaa, varmista, ettet laite kiharuskamioon liika hiussuortaua. Kierä myös, että hiukset ovat suvnykssä (2) vasten ja hiussuortaua on vedetty kireäksi.

Huomautukset:
Pädi kiharuspainiketta painettauna, kunnes kuulet peräkkäin monta äänimerkkiä. Jos vapautat kiharuspainikkeen ennen näitä äänimerkkejä, ALA paina painiketta uudelleen. Poista hiukset liitteesta ja aloita alusta.

- Laite toimii automaattisesti, jos hiukset ovat jähkneet. Laitteen kääntäminen silloin pitää äänimerkkejä.
- Tuunnista väriä kateaux automaattisesti, jotta hiukset eivät vahingoittuisi. Poista hiukset liitteestä ja kytkie siihen uudelleen vain ennen kuin jatkat kihartamista.
- Käytön aikana laitteesta saatava tulla höyryä, koska vesi tai nestämestä muotoilutuotteet haihtuvat. Tuotteen käyttäminen on silti turvallista.
- Kiharintona (1) on kuuma. Älä koske siihen.

Huomaut: Laitteessa on automaattinen virrankatkaisu. **Virta katkaaa automaattisesti 60 minuutin kuluttua, jos laitteita ei käytetä.**

6 Käytön jälkeen

- Katkaista laitteesta virta ja irrota pistokeistoriasta.
- Anna sen jäähdyä lämmönkestävällä alustalla.
- Säilytä laitteita tuuletussessa, kuivassa ja pölytörmässä paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan ripustustelineistään (2).
- Puhdistus ja hoito.**
- Yarnista, että laitteen virta on katkaistu ja että se on jäähtynyt, ennen kuin läikyt puhdistustyökälä.
- Pyyhi laitteen pinta puhtaaksi kostealla liinalla.
- (Kuva 3) Aseta puhdistustyökälä (2) kiharuskamioon. Liu'uta puhdistustyökälä ylös ja alas sivusta toiselta, jotta mahdolliset jäämät irtoavat.
- Pese puhdistustyökälä hanalla ja anna sen kuivua ennen seuraavaa käyttökertoa.

7 Tarku ja huolto

Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivulla osoitteessa www.philips.com/support tai ota yhteyttä Philips asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuuliitteessä). Jos massassi ei ole kulluttapalvelukeskusta, ota yhteyys paikallisen Philips-jälleenmyyjään.

Français

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

1 Important

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
- AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source de eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.
- AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau.

