

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



PIXUS LINK



- Будь ласка уважно прочитайте цей посібник користувача, перш ніж використати пристрій вперше.
- Торгова марка Píxus має право змінювати технічні описи і іншу інформацію без попередження.
- Будь ласка, дотримуйтеся авторських прав, що діють на території України.
- Форма, колір і деякі технічні характеристики пристрою можуть відрізнятися від малюнків в цьому посібнику.
- Інформація про гарантію, функціональні особливості і технічні характеристики ноутбука може бути змінена без попередження.

ЗМІСТ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ	5
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД НОУТБУКА, КНОПКИ УПРАВЛІННЯ	6
МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ І ЇХ УСУНЕННЯ	8
ПІДКЛЮЧЕННЯ МІНІ НDМІ	9
ЗАРЯДКА БАТАРЕЇ	9
ПІДКЛЮЧЕННЯ КАРТИ ПАМ'ЯТІ	9
ДОГОВІР ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ	10
СЕРВІСНА ПІДТРИМКА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ	12
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН	13
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ	14

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PIXUS LINK 16/256 GB

Модель	Pixus LINK
Екран	15.6"; Full HD IPS; 1920x1080; Матовий
Процесор	Intel Alder Lake N100
Оперативна пам'ять	16 ГБ (DDR4)
Вбудована пам'ять	256 ГБ (SSD M2)
Операційна система	Windows 11 Pro
Камера	2 МП
Стандарти зв'язку	Bluetooth 5.1, Wifi 2.4GHz & 5GHz
Слоти розширення	роз'єм HDMI, TF-CARD слот, 3 x USB 3.0, мережевий роз'єм RJ-45 1Гб/с, Повнофункціональний роз'єм Type-C з підтримкою зарядки USB-PD, комбінований роз'єм 3.5 мм для навушників та мікрофону
Маркування клавіатури	англійська, українська, російська
Батарея	7.6В 5000 мАг

Корпус	пластик
Габарити	360 x 230 x 23 mm
Вага	1550 г
Комплектація	ноутбук, зарядний пристрій (2.5 М кабель), інструкція з експлуатації, гарантійний талон, упаковка


- Ноутбук Pixus Link підтримує відтворення 4K контенту
- Роз'єм Type-C має підтримку заряджання Power Delivery за профілями: 12,15 та 20 Вольт



УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

- Уникайте попадання вологи на пристрій.
Попадання вологи тягне припинення дії гарантії.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Використовуйте пристрій при температурі від 0°C до +40°C.
- Не зберігайте пристрій поблизу магнітного поля.
- Не зберігайте пристрій поряд з обігрівачами, мікрохвильовками, гарячим кухонним обладнанням або контейнерами високого тиску.
- Не кидайте пристрій і уникайте силового впливу на нього.
- Не допускайте розряду батареї нижче 5% для запобігання глибокого розряду пристрою.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД НОУТБУКА, КНОПКИ УПРАВЛІННЯ

- | | |
|--|--|
| 1. Екран | 9. Мережевий роз'єм RJ-45 |
| 2. Камера | 10. Індикатор роботи |
| 3. Індикатор заряду | 11. Мікрофон |
| 4. Роз'єм для зарядки | 12. Клавіатура |
| 5. Повнофункціональний роз'єм Type-C з підтримкою зарядки USB-PD | 13. Комбінований роз'єм 3.5 мм для навушників та мікрофону |
| 6. Роз'єм HDMI | 14. Тачпад |
| 7. USB 3.0 | 15. Динаміки |
| 8. TF-CARD слот | 16. Захисна шторка для камери |

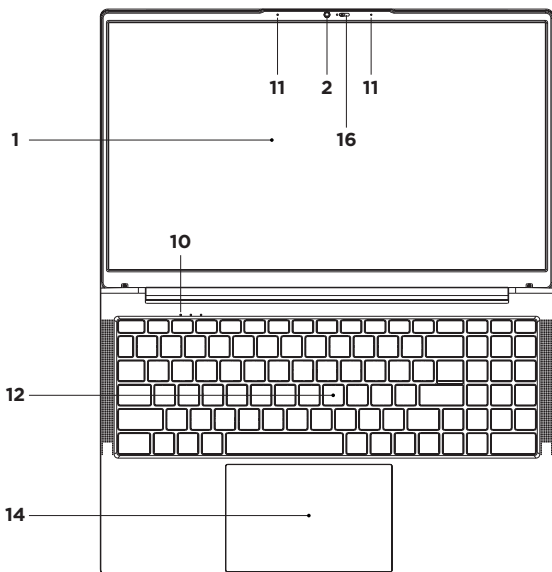

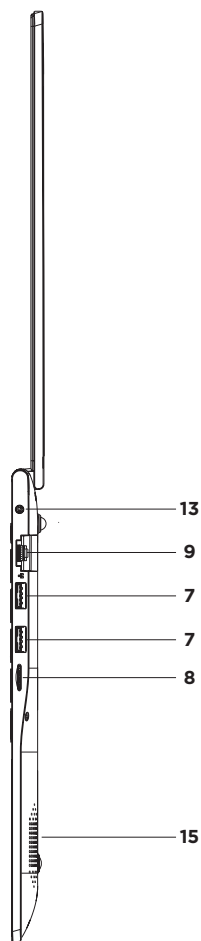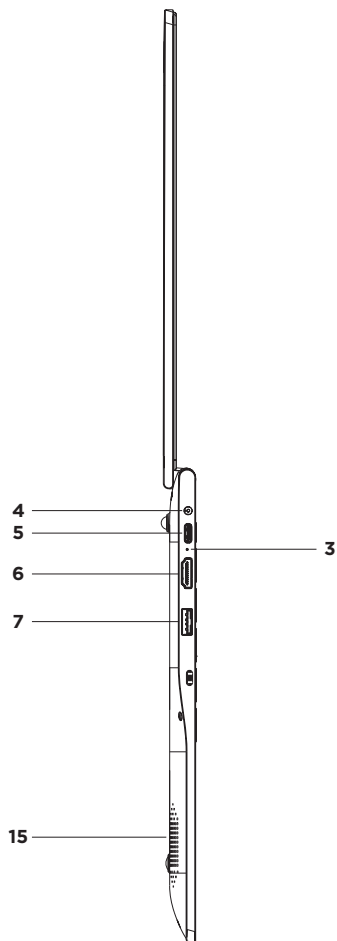

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ І ЇХ УСУНЕННЯ

Як перевстановити чи встановити іншу операційну систему:

Потрібно вставити завантажувальний носій у форматі UEFI в USB порт та включити ноутбук і до появи логотипу натиснути клавішу «F7» та вибрати необхідний носій.

Ноутбук не вмикається:

Зарядіть ноутбук, натисніть кнопку «Power» . Якщо ноутбук не вмикається, спробуйте замінити зарядний пристрій.

Батарея швидко розряджається:

При високих або низьких температурах батарея розряджається швидше. Час автономної роботи залежить від налаштувань яскравості екрану, гучності звуку, запущених додатків.

Немає звуку в навушниках:

Перевірте гучність, можливо вона виставлена на 0. Спробуйте відтворити інший файл, щільно вставте навушники в гніздо. Спробуйте замінити навушники.

Не вдається скопіювати файл:

Перевірте підключення пристрою до ноутбука. Перевірте наявність вільного місця. Перевірте кабель USB.

Ноутбук не реагує та не відкликається на команди

Якщо ноутбук не реагує та не відкликається на команди під час роботи довше ніж 3 хвилини, для його перезавантаження або вимкнення натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 10 секунд.

Екстренне вимкнення ноутбука

Натисніть і 5 секунд утримуйте кнопку «Power» . На екрані з'явиться інтерфейс вимкнення живлення. Виберіть опцію ТАК чи НІ.

УВАГА!

Для стабільної роботи використовуйте тільки оригінальні драйвери з офіційного сайту компанії

ПІДКЛЮЧЕННЯ MINI HDMI

Підключайте mini HDMI до пристрою тільки коли ноутбук та пристрій знаходяться у виключеному стані, в іншому випадку можлива некоректна робота або навіть несправність пристроїв.

ПІДКЛЮЧЕННЯ КАРТИ ПАМ'ЯТІ

Вставте карту пам'яті в TF card слот. Слот знаходиться на правій боковій грані ноутбука та позначений ілюстрацією . Для того, щоб вийняти карту пам'яті зі слота, потрібно трошки натиснути на неї, після чого карта вийде зі слота на пару міліметрів. Тепер ви можете витягнути карту зі слота.

ЗАРЯДКА БАТАРЕЇ

1. Під час заряджання індикатор, який знаходься зліва від роз'єму зарядки, буде горіти червоним кольором. Коли батарея зарядиться повністю, індикатор буде горіти синім кольором.
2. Якщо батарея була розряджена повністю і ви хочете користуватися пристроєм в процесі зарядження, підключіть зарядний пристрій і почекайте одну хвилину, перш ніж увімкнути живлення.
3. При низькому заряді батареї пристрій вимкнеться автоматично. Якщо ви не можете увімкнути живлення, зарядіть батарею.

Примітка:

Щоб батарея зберігала свої властивості і служила вам довше:

- Не заряджайте батарею при високих температурах.
- Не треба кожного разу чекати повної зарядки батареї.
- Якщо ви не користуєтесь пристроєм тривалий час, батарею необхідно заряджати раз на два тижні.

pixus.ua

ДОГОВІР ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Цим договором бренд Pixus гарантує реалізацію прав споживача, передбачених місцевим законодавством на території України. Споживач має право на безкоштовний ремонт в сервісному центрі, якщо протягом гарантійного періоду у придбаному товарі виявлено виробничий дефект. Протягом гарантійного періоду дефектні деталі відповідного товару будуть або відремонтовані, або замінені (на розсуд компанії), за винятком випадків, зазначених в розділі «Обмеження відповідальності».

Гарантійний термін виробу:

Ноутбук – 12 (дванадцять) місяців.

Для гарантійного ремонту необхідно:

- Пред'явити заповнений гарантійний талон пристрою, або документ, що підтверджує оплату за товар (товарний або касовий чек, видаткову накладну). У пред'явленому документі повинен бути вказаний серійний номер виробу;
- Здійснити резервне копіювання важливих даних, при необхідності видалити всю конфіденційну інформацію з пам'яті пристрою або флеш-накопичувача. Офіційні сервісні центри компанії не несуть відповідальності за пошкодження або втрату даних, файлів, додатків або програмного забезпечення;
- Повернути систему до заводських конфігурацій, скасувавши всі призначені для користувача налаштування та відключивши зовнішні з'єднання, а також самостійно видаливши стороннє програмне забезпечення;

Термін усунення дефекту – 14 (чотирнадцять) днів з моменту отримання виробу сервісним центром, гарантійний термін продовжується на період, впродовж якого проводився ремонт, новий гарантійний талон не видається.

Гарантійні зобов'язання знімаються, і безкоштовне сервісне обслуговування не надається у випадках:

- а) Закінчився гарантійний період або терміну служби виробу;
- б) Наявні сліди попадання рідини в пристрій, або індикатор вологості змінив колір, або дефект пристрою викликаний впливом екстремальних температур, корозією, потраплянням всередину пристрою сторонніх предметів, речовин, комах і т. і.;
- в) Пристрій має механічні пошкодження (сколи, тріщини, отвори), що виникли після передачі виробу споживачеві, або виявлені пошкодження, викликані невідповідністю параметрів електроживлення, що спровокувало пошкодження електронних компонентів (обпалені місця після електричних розрядів, перегрів, оплавлення, розтріскування і т. і.);
- г) Пошкоджена або відсутня гарантійна пломба, або наявні ознаки розбирання та ремонту поза авторизованого сервісного центру, у разі порушення правил або рекомендацій по експлуатації виробу;
- д) Пошкодження (недоліки) викликані стороннім втручанням в роботу встановленого програмного забезпечення, дією вірусів або несумісністю встановленого програмного забезпечення з програмним забезпеченням сторонніх виробників;
- е) Компанія приймає остаточне рішення про те чи підлягає конкретний товар гарантійному обслуговуванню та залишає за собою право, при спірних обставинах, відмовити в гарантійному обслуговуванні товарів.

Компанія не надає жодних гарантій (явних або які мають на увазі) на встановлене програмне забезпечення, на його якість, функціональність, продуктивність або відповідність певним цілям. Компанія також не гарантує, що функції, наявні в програмному забезпеченні, будуть відповідати конкретним вимогам користувача і що робота програмного забезпечення буде безпомилковою та безперебійною.

Встановлене програмне забезпечення реалізується в стані «як є» (без гарантії якості від компанії).

Гарантія не поширюється на аксесуари які поставляються в комплекті з пристроєм: акумуляторні батареї, елементи живлення і зарядні пристрої.

Впродовж гарантійного ремонту, гарантійний термін продовжується на період, впродовж якого проводився ремонт, новий гарантійний талон не видається.

З умовами гарантії
ознайомлений

(ПІБ) підпис покупця

СЕРВІСНА ПІДТРИМКА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

+38 068 138 12 21

+38 050 270 99 80

(пн – пт, 10:00 – 18:00)

Більш детальну інформацію шукайте на сайті: pixus.ua

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель _____

Серійний номер _____

Дата продажу _____

ПІБ покупця _____

Телефон _____

УВАГА: незаповнений або неправильно заповнений гарантійний талон вважається недійсним. Ксерокопії не дійсні.

Найменування, адреса магазину _____

Підпис продавця

Печатка

PIXUS

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

PIXUS HK CO LIMITED заявляє, що ноутбук торговельної марки PIXUS моделі PIXUS LINK з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth і Wi-Fi) відповідає Технічному регламенту радіообладнання.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті pixus.ua за адресою: <http://pixus.ua>



Не утилізуйте даний пристрій в не відсортовані відходи. Використовуйте спеціальні пункти збору. Зверніться до своїх місцевих органів влади за інформацією, що стосується доступних систем збору відходів.

Якщо подібні електричні пристрої утилізуються на звалище, шкідливі речовини можуть потрапити в підземні води та в харчовий ланцюг, завдаючи шкоди здоров'ю.





PIXUS.UA